



Manuel d'utilisation

Magi tam-tam des formes




TM & © 2016 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
Imprimé en Chine
91-003169-034

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Magi tam-tam des formes** de **VTech®**.
Félicitations !

Avec **Magi tam-tam des formes** de **VTech®**, votre enfant apprend
au rythme de la musique ! Il déclenche des sons rigolos en jouant du
tam-tam et découvre les formes, les chiffres et les animaux grâce au
trieur de formes intégré. Pratique ! Bébé range les blocs à l'intérieur
du tam-tam pour pouvoir l'emmener partout avec lui !

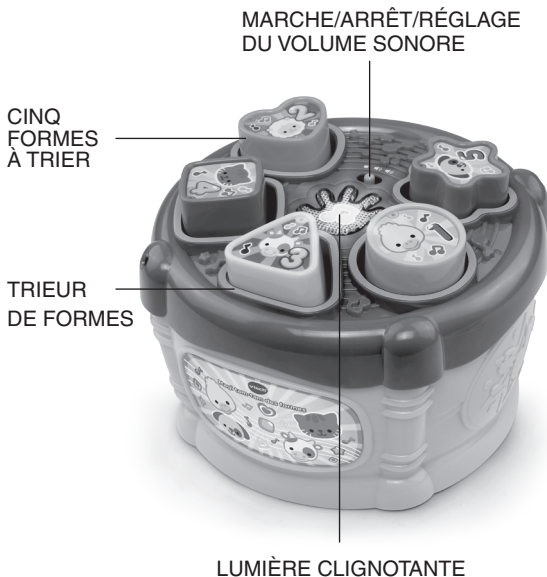

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Magi tam-tam des formes** de VTech® (et ses 5 formes à trier)
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé en dessous du tam-tam à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

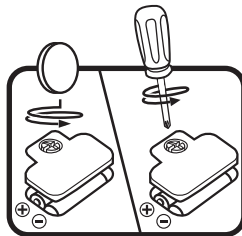

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



POUR COMMENCER À JOUER...

1. MARCHÉ/ARRÊT/RÉGLAGE DU VOLUME

Pour mettre en marche **Magi tam-tam des formes**, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position  pour un volume faible ou sur la position  pour un volume fort. Pour éteindre **Magi tam-tam des formes**, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position .



2. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Magi tam-tam des formes** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'insérer une forme ou de taper 3 fois sur le tam-tam en moins de 2 secondes.

ACTIVITÉS


1. Pour commencer à jouer, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/ Réglage du volume sonore** sur la position  ou sur la position . Bébé entend des sons, une chanson et une phrase amusante. La lumière clignote au rythme des sons.




2. Insérer les formes dans **le trieur de formes** pour apprendre les chiffres, les formes et les animaux ainsi que pour écouter des mélodies, des chansons et des sons amusants.



3. **Jouer du tam-tam** pour entendre des **sons rigolos**. La lumière s'allume en rythme avec la musique.

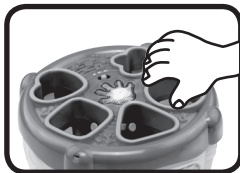

4. Déplace le **curseur de sensibilité** situé sous le tam-tam, pour augmenter ou réduire la sensibilité du tam-tam.

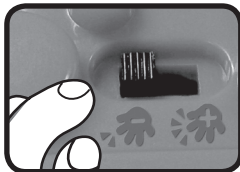

LISTES DES MÉLODIES

1. *Trois p'tits chats*
2. *Sur le pont d'Avignon*
3. *Trois jeunes tambours*
4. *Un éléphant qui se balançait*
5. *Mon âne, mon âne*
6. *Maman, les p'tits bateaux*
7. *Il était un petit homme*
8. *Marlbrough s'en va-t-en guerre*
9. *La totomobile*
10. *J'ai du bon tabac*
11. *Le fermier dans son pré*
12. *Il court, il court, le furet*
13. *Le petit ver de terre*
14. *Skip To My Lou*
15. *Old MacDonald Had a Farm*
16. *Pop Goes the Weasel*
17. *Turkey in the Straw*
18. *Yankee Doodle*
19. *Camptown Races*
20. *Polly Put the Kettle On*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Skip to my Lou*

« Avec mon tam-tam j'ai pu faire de la musique, un concert.
En musicien je me transforme, Magi tam-tam des formes ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Savez-vous planter les choux*

« Sais-tu jouer du tam-tam ? Aller, viens je vais t'apprendre.
Tape dessus avec tes mains, c'est parti, je veux t'entendre ! »

Chanson 3 : sur l'air de *Une puce, un pou*

« J'ai de jolies formes qui sont colorées.
Toutes ont une place, peux-tu les trouver ? »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer ce jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée de ce jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer ce jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2016 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003169-034 (F)