



RC 1-14


RADIO CONTROL CAR

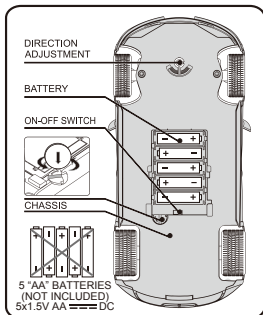

MODE 1

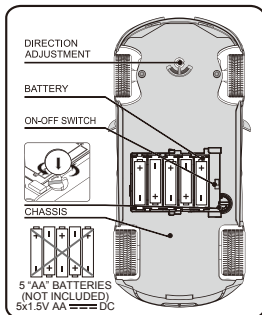

MODE 2

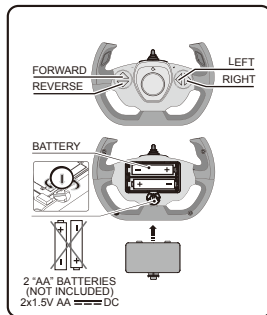

Frequency bands: 2400MHz to 2483.5MHz
 Maximum Transmitting Power (EIRP): Not more than 10dBm.



MADE IN CHINA
 MONDO S.p.A.
 P.le E. Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - Italy

MONDO - REV. 12/19

RADIO CONTROLLED TOY / GIOCATTOLO RADIO COMANDATO / JOUET RADIO-COMMANDE / JUGUETE CON CONTROL REMOTO
RADIO KONTROLLIERTE SPIELZEUG / RADISTYRET LEGETØJ / RADIO KONTROLLIRANI IGRÄCKE / RADIO GESTUURD SPEELGOED
RÁDÍO VÉZÉRELT JÁTEK / RÁDYO OYUNCAK KONTROLLÜ / RADIO STEROWANE ZABAWKI / BRINQUEDO DE RÁDIO CONTROL / РАДИО УПРАВЛЕНА ИГРА

GB - OPERATION GUIDE The fixing piece for chassis can be used to twist the lock of the battery cover. Please open the lid and put 5 X AA batteries into the car according to its polarity, then close the lid and twist the chassis piece to lock the battery cover. Please open the lid and put the 2 X AA batteries into the controller according to its polarity, then close the lid and twist the chassis piece to lock the battery cover. Every time before playing, the transmitter needs to pair with the model car as follows: The LED indicator on the transmitter will blink and ready for pairing. Switch on the model car, the LED on the transmitter will go out. This means the pairing process is completed. Then the model car can be fully controlled by the transmitter. Adjust the direction adjustment switch to control the car running in a straight line. Please replace battery when LED indicator becomes dark which means low battery. The speed of model car will slow down when battery is low. Please replace then. 2.4GHz transmitters are compatible to control several model cars at same time without interference, provided that the pairing process is orderly done one by one following above steps. That is, first transmitter finishes pairing with first model car and keep their power on, then second transmitter can begin to pair with second model car. Please turn off the transmitter and the model car after playing. Do not use this vehicle in water, mud, or sand. Drive your vehicle in a safe area away from people, pets, cars, etc. Do not drive on streets or after dark. Do not touch or try to pick up the vehicle when it is in motion. Wait until it has stopped completely. Keep hair, fingers, face and loose clothing away from front and rear wheels while the vehicle is switched on or while the controller is operating. Be a responsible operator. Do not drop or give impact to the product and its accessories.

IT - GUIDA ALL'USO Il pezzo di fissaggio per il telaio può essere utilizzato per torcere la serratura del coperchio della batteria. Si prega di aprire il coperchio e mettere 5 pile AA nell'auto in base alla sua polarità, quindi chiudere il coperchio e girare il pezzo di telaio per bloccare il coperchio della batteria. Aprire il coperchio e inserire le 2 batterie AA nel controller in base alla sua polarità, quindi chiudere il coperchio e ruotare il pezzo di telaio per bloccare il coperchio della batteria. Ogni volta che si gioca, il trasmettitore deve collegarsi con l'auto come segue: L'indicatore LED sul trasmettitore lampeggerà e sarà pronto per il collegamento. Accendere l'auto; il LED sul trasmettitore si spegne. Questo significa che il processo di collegamento è stato completato. In questo modo l'auto può essere completamente controllata dal trasmettitore. Regolare l'interruttore di regolazione della direzione per controllare il funzionamento dell'auto in linea retta. Sostituire la batteria quando l'indicatore LED diventa scuro, il che significa che la batteria si scarica. La velocità dell'auto rallenterà quando la batteria è scarica. Sostituire quindi la batteria. I trasmettitori a 2.4GHz sono compatibili per controllare più modelli di auto allo stesso tempo senza interferenze, a condizione che il processo di collegamento sia eseguito in modo corretto, seguendo i passaggi precedenti. Questo significa che il primo trasmettitore termina il collegamento con il primo modello di auto e ferma la corrente, poi il secondo trasmettitore può iniziare con il secondo modello di auto. Spegnerò il trasmettitore e l'auto dopo aver giocato. Non utilizzare il veicolo in acqua, fango o sabbia. Manovrare il veicolo in una zona sicura, lontano da persone, animali, automobili e così via. Non manovrare in strada o al buio. Non toccare o tentare di afferrare il veicolo che è in movimento. Attendere che si sia arrestato completamente. Tenere capelli, dita, volto e indumenti larghi lontano dalle ruote anteriori e posteriori quando il veicolo è acceso o quando il radiomando è in funzione. Manovrare sempre con responsabilità. Non provocare cadute o urti al prodotto e ai suoi accessori.

FR - GUIDE DE FONCTIONNEMENT La pièce de fixation du châssis peut être utilisée pour verrouiller le couvercle des piles. Ouvrez le couvercle et mettez 5 piles AA dans la voiture selon la polarité, puis fermez le couvercle et tournez la pièce du châssis pour verrouiller le couvercle des piles. Ouvrez le couvercle et mettez 2 piles AA dans la télécommande selon la polarité, puis fermez le couvercle et tournez la pièce du châssis pour verrouiller le couvercle des piles. Avant de jouer, l'émetteur doit à chaque fois s'associer avec la voiture comme suit: Le voyant LED sur l'émetteur clignote signalant qu'il est prêt pour le couplage. Allumez la voiture, le voyant LED sur l'émetteur s'éteint. Cela signifie que le processus de couplage est terminé. Ensuite, la voiture peut être totalement commandée par l'émetteur. Réglez le commutateur de réglage de direction pour contrôler le fonctionnement de la voiture en ligne droite. Remplacez la batterie lorsque le voyant LED devient sombre, cela signifie une batterie faible. La vitesse de la voiture diminue lorsque le niveau de batterie est faible. Remplacez les piles. Les émetteurs 2.4 GHz sont compatibles pour commander plusieurs modèles de voitures simultanément sans interférences, à condition d'effectuer correctement le processus de couplage en suivant les étapes ci-dessus. Cela signifie que le premier émetteur termine le couplage avec le premier modèle de voiture et reste sous tension, ensuite le

deuxième émetteur peut commencer le couplage avec le deuxième modèle de voiture.... Éteignez l'émetteur et la voiture lorsque vous avez fini de jouer. Ne plonge jamais ce véhicule dans l'eau, la boue ou le sable. Conduits ton véhicule dans une zone sûre à l'écart de toutes personnes, de tous animaux domestiques, de toutes voitures, etc. Ne conduis pas dans les rues après la tombée de la nuit. Ne touche pas et n'essaie pas de soulever le véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. Patiente jusqu'à son arrêt complet. Maintiens les cheveux, les doigts, le visage, et les vêtements amples à l'écart des roues avant et arrière après le démarrage du véhicule ou pendant que la télécommande est en cours de fonctionnement. Sois un conducteur responsable. Évite au produit et à ses accessoires toutes chutes et tous chocs violents.

DE - BEDIENUNGSANLEITUNG Mit dem Befestigungsstück für das Fahrgestell kann die Verriegelung des Batteriedeckels gedreht werden. Bitte öffnen Sie den Deckel und legen Sie 5 x AA-Batterien entsprechend der Polarität in das Fahrzeug ein, schließen Sie dann den Deckel und drehen Sie das Gehäusestück, um die Batterieabdeckung zu verriegeln. Bitte öffnen Sie den Deckel und legen Sie die 2 x AA-Batterien entsprechend ihrer Polarität in den Controller ein, schließen Sie dann den Deckel und drehen Sie das Gehäusestück, um die Batterieabdeckung zu verriegeln. Jedes Mal, vor dem Spielen, muss der Sender wie folgt mit dem Modellauto gekoppelt werden: Die LED-Anzeige am Sender blinkt und ist bereit für die Kopplung. Schalten Sie das Modellauto ein, die LED am Sender erlischt. Dies bedeutet, dass der Kopplungsprozess abgeschlossen ist. Dann kann das Modellauto über den Sender vollständig gesteuert werden. Stellen Sie den Richtungseinstellschalter so ein, dass das Fahrzeug in gerader Linie fährt. Bitte ersetzen Sie die Batterie, wenn die LED-Anzeige dunkel wird, was bedeutet, dass die Batterie schwach ist. Die Geschwindigkeit des Modellautos verlangsamt sich, wenn die Batterie schwach ist. Bitte ersetzen Sie sie dann. 2.4GHz-Sender sind kompatibel, um mehrere Modellautos gleichzeitig störungsfrei zu steuern, vorausgesetzt, dass der Kopplungsprozess geordnet nacheinander nach den oben genannten Schritten durchgeführt wird. Das heißt, der erste Sender beendet die Kopplung mit dem ersten Modellauto und hält den Strom an, dann kann der zweite Sender mit dem zweiten Modellauto beginnen.... Bitte schalten Sie den Sender und das Modellauto nach dem Spielen aus. Benutzen Sie dieses Fahrzeug nicht in Wasser, Schlamm oder Sand. Nehmen Sie Ihr Fahrzeug in einem sicheren Bereich und nicht in der Nähe von Personen, Haustieren, Autos usw. in Betrieb. Nicht auf Straßen oder nach Einbruch der Dunkelheit verwenden. Das Fahrzeug während der Fahrt nicht anfassen oder anheben. Warten Sie, bis es vollständig zum Stillstand gekommen ist. Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und weite Kleidung von den Vorder- und Hinterrädern fern, während das Fahrzeug eingeschaltet ist oder der Sender bedient wird. Seien Sie ein verantwortungsbewusster Bediener. Lassen Sie das Produkt und sein Zubehör nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.

ES - GUÍA DE FUNCIONAMIENTO La pieza para la fijación del chasis se puede utilizar para bloquear la tapa de las pilas. Abra la tapa y ponga 5 pilas AA en el coche, según la polaridad indicada; luego, cierre la tapa y gire la pieza del chasis para bloquear la tapa de las pilas. Abra la tapa y ponga 2 pilas AA en el control remoto, según la polaridad indicada; luego, cierre la tapa y gire la pieza del chasis para bloquear la tapa de las pilas. Siempre, antes de jugar, se debe sincronizar el transmisor con el coche en miniatura, de la siguiente manera: El testigo LED del transmisor parpadeará y está preparado para sincronizarse. Encienda el coche en miniatura, el testigo LED se apaga. Eso significa que el proceso de sincronización se ha completado. Luego, el coche en miniatura se podrá controlar completamente utilizando el transmisor. Ajuste el interruptor de ajuste de dirección para controlar el coche en una línea recta. Cambie la batería cuando el indicador de LED se oscurezca, puesto que significa batería baja. La velocidad del coche en miniatura disminuye cuando la carga de la batería está baja. Cambie las pilas. Los transmisores de 2.4 GHz son compatibles para controlar varios coches en miniatura al mismo tiempo sin interferencias, siempre y cuando el proceso de sincronización se realice por orden, de uno en uno y siguiendo los pasos indicados más arriba. Es decir, el primer transmisor completa la sincronización con el primer coche y se mantiene encendido, el segundo transmisor puede comenzar la sincronización con el segundo coche.... Apague el transmisor y el coche en miniatura después de jugar. No utilice este vehículo en agua, lodo o arena. Conduzca el vehículo en una zona segura para las personas, mascotas, automóviles, etc. No conduzca en las calles ni en la oscuridad. No toque ni intente recoger el vehículo cuando esté en movimiento. Espere hasta que se detenga por completo. Mantenga su cabello, sus dedos, su rostro y su ropa alejados de las ruedas traseras y delanteras al encender el vehículo y cuando el transmisor esté funcionando. No deje caer ni golpear al producto ni a sus accesorios. Jamás intente desarmar ni modificar el producto o sus accesorios.

PT - GUIA DE FUNCIONAMENTO A peça de fixação do chassis pode ser usada para torcer o fecho da tampa da bateria. Por favor abra a tampa e coloque 5 pilhas tipo AA no carro de acordo com a sua polaridade, depois feche a tampa e a peça do chassis para bloquear a tampa da bateria. Por favor abra a tampa e coloque 2 pilhas tipo AA no comando de acordo com a sua polaridade, depois feche a tampa e a peça do chassis para bloquear a tampa da bateria. De cada vez, antes de brincar, o transmissor terá de ser emparelhado com o carro modelo da seguinte forma: Luz indicadora LED no transmissor irá piscar e ficará pronto para o emparelhamento. Ligue o carro modelo, o LED no transmissor apaga-se. Isso significa que o processo de emparelhamento está concluído. Depois o carro modelo pode ser totalmente controlado pelo transmissor. Configure o interruptor de ajuste de direção para controlar que o carro se desloca em linha reta. Por favor substitua as pilhas quando a luz indicadora LED ficar escura, o que significa que as pilhas estão fracas. A velocidade do carro modelo irá brandar quando as pilhas estiverem fracas. Por favor substitua-as. Os transmissores 2.4GHz são compatíveis para controlar vários carros modelo ao mesmo tempo sem interferência, desde que o processo de emparelhamento seja realizado corretamente um por um segundo os passos acima. Isto é, o primeiro transmissor termina o emparelhamento com o primeiro carro modelo e fica com a alimentação ligada, depois o segundo transmissor pode começar o emparelhamento com o segundo carro modelo... Por favor desligue o transmissor e o carro modelo depois de jogar. Não utilize este veículo em água, lama ou areia. Conduza o seu veículo numa área segura longe de pessoas, animais de estimação, carros, etc. Não conduza em ruas ou depois do pôr-do sol. Não toque ou tente apertar o veículo quando este estiver em movimento. Agrade a que tenha parado tempo. Mantenha o cabo, dedos, cara e roupas soltas longe das rodas dentadas e traseiras enquanto o veículo é ligado ou quando o transmissor estiver a funcionar. Seja um operador responsável. Não deixe cair ou crije impacto no produto e seus acessórios.

DA - BETJENINGSVEJLEDNING Fastgørelsesvejledningen til chassisset kan bruges til at dreje låget på batterierummet. Åbn låget og sæt de 5 X AA-batterier i bilen, så plus og minus vender rigtig. Luk dækslåget låget og drej chassisevkningslåget for at låse batterierummet. Åbn låget og sæt de 2 X AA-batterier i fjernstyringen, så plus og minus vender rigtig. Luk dækslåget låget og drej chassisevkningslåget for at låse batterierummet. Hver gang før brug skal batterierne parres med modelbilen således: LED-kontrollampen på senderen blinker og melder klar om paringen. Tænd modelbilen. LED'en på senderen slukkes. Dette betyder, at paringen er gennemført. Modelbilen kan nu styres fuldkomment af senderen. Brug retningsskifterskontaktken til at styre bilen, da den kører lige ud. Udsået batteriet, når LED-kontrollampen bliver mørk, hvilket betyder oprugt batteri. Modelbilen bliver langsomere, når batteriet er ved være tømt. Så skal det udsåetkes. 2.4GHz-senderen er kompatibel til at styre flere modelbiler samtidigt, uden at de forstyrer hinandens signaler, hvis paringen udføres korrekt én ad gangen efter de ovennævnte trin. Det vil sige, at den første sender afslutter paringen med den første modelbil, og de holdes tændt. Derefter kan den anden sender påbegynde paringen med den anden modelbil. Slik senderen og modelbilen, når du er færdig med at bruge dem. Anvend ikke dette køretøj i vand, mudder eller sand. Køretøjet skal køres på et sikkert område uden personer, kæledyr, biler, etc. Kør ikke på gaden eller i mørke. Når køretøjet er i bevægelse må du ikke røre de andre dele af det. Vent til køretøjet er helt stoppet. Hold hårdt, hænder, ansigt og læst i væk fra for- og baghjul når du er i nærheden for køretøjet eller når fjernstyringen er tændt. Udvis ansvarlighed ved kørsel. Tab eller slå ikke på produktet og dets tilbehør.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI Element mocujący podwozie może być użyty do przekręcenia blokadę pokręć baterii. Otwórz pokrywę i włoż 5 baterii AA do samochodu zgodnie z ich biegunowością, a następnie zamknij pokrywę i przekręć podwozie, aby zablokować pokrywę baterii. Otwórz pokrywę i włoż 2 baterii AA do sterownika zgodnie z ich biegunowością, a następnie zamknij pokręć baterii i przekręć podwozie, aby zablokować pokrywę baterii. Za każdym razem przed rozpoczęciem gry nadajnik musi zostać sparowany z modelem samochodu w następujący sposób: Wskaźnik LED na nadajniku będzie migać i będzie gotowy do parowania. Włóż model samochodu, wskaźnik LED na nadajniku zgśnie. Oznacza to, że proces parowania został zakończony. Następnie model samochodu może być w pełni kontrolowany przez nadajnik. Ustaw przełącznik regulacji kierunku jazdy, aby sterować samochodem poruszającym się w linii prostej. Wymer baterie, gdy światło wskaźnika LED stanie się ciemne, co oznacza, że bateria jest słabo naładowana. Prędkość modelu samochodu spada, gdy poziom naładowania baterii jest niski. W takim przypadku należy je wymienić. Nadajnik 2,4 GHz są kompatybilne z wieloma modelami samochodów jednocześnie bez zakłóceń, pod warunkiem, że proces parowania został wykonany w sposób uporządkowany, jeden po drugim, zgodnie z powyższymi krokami. Oznacza to, że pierwszy nadajnik pokręć parowanie z pierwszym modelem samochodu, który zostaje wyłączony, a następnie drugi nadajnik może rozpocząć parowanie z drugim modelem samochodu... Prosimy wyłączyć nadajnik i model samochodu po zakończeniu gry.Pojazdu nie wolno używać w wodzie, na błocie ani na piachu. Pojazd należy prowadzić w bezpiecznym otoczeniu z dala od ludzi, zwierząt, samochodów itp. Nie jeździć po ulicach po zmroku. Nie dotykać ani nie próbować złapać pojazdu, gdy znajduje się w ruchu. Zaczekać, aż całkowicie się zatrzyma. Włosy, palce, twarz i luźna odzież należy trzymać z dala od przednich i tylnych kół, gdy pojazd jest włączony lub gdy nadajnik znajduje się w trakcie pracy. Bądź odpowiedzialnym kierowcą. Nie upuszczaj ani nie uderzaj produktu ani jego akcesoriów.

HR - UPUTE ZA RAK Ijelom kojim se pričvršćuje podvozje može se služiti da se otključa poklopac baterije. Otvorite poklopac i u automobil umetnite 5 baterija AA, sukladno njihovoj polaritatu, a zatim zatvorite poklopac i zaključajte poklopac baterija dijelom kojim se pričvršćuje podvozje. Otvorite poklopac i u dajinski upravljač umetnite 2 baterije AA, sukladno njihovoj polaritatu, a zatim zatvorite poklopac baterija i zaključajte ga dijelom kojim se pričvršćuje podvozje. Svaki put prije igre, odašiljač je potrebno upariti s modelom automobila na sljedeći način: Indikator LED na odašiljaču treptat će naznačujući da je spreman za uparivanje. Uključite model automobila, ugašit će se LED na odašiljaču. To znači da je uparivanje izvršeno. Tada će se model automobila u potpunosti moći upravljati odašiljačem. Namjestite prekidač za prilagodbu smjera kako biste naveli automobil da se kreće pravocrtno. Zamjenite baterije kada indikator LED postane tamn, što označava prazne baterije. Brzina modela automobila smanjit će se kad kaš baterije prazne. Tada ih zamijenite. Odašiljač od 2,4 GHz kompatibilni su s kako bi istovremeno, bez interferencije, upravljali nekoliciom modela automobila, uz uvjet da se uparivanje ispravno i pojedinačno provede, sljedeći gore navedene korake. To znači da je prvi odašiljač završio uparivanje s prvim modelom automobila i ostao uključen, zatim drugi odašiljač može otpočeti uparivanje s drugim modelom automobila... Isključite odašiljač i model automobila nakon igre. Ne upotrebljavajte ovo vozilo u vodi, mulju ili pijesku. Vozite vozilo u sigurnom području dalek od osoba, ljubimaca, automobila, itd. Ne vozite na ulicama ili nakon što se smrači. Ne dodirujte ili ne pokušavajte podignuti vozilo dok se kreće. Pričekajte dok se u cijelosti ne zaustavi. Držite kosu, prste, lice i labavu odjeću podalje od prednjih i stražnjih kotača dok je vozilo u pogonu ili dok operater izvodi postupke rukovanja. Budite odgovoran operater. Ne ispušajte ili ne udarajte proizvod i njegove dodatke.

TR - ÇALIŞTIRMA KILAVUZU Pil kapakının kilidini döndürmek için kasayı sabitleme parçası kullanılabılır. Lütfen kapakı açın ve arabanın içine kutulardn doğru yönde olmasına dikkat ederek 5 adet AA pil takın, ardından kapakı kapatın ve kasa parçasını döndürerek pil kapakını kilitleyin. Lütfen kapakı açın ve kumandanın içine kutulardn doğru yönde olmasına dikkat ederek 2 adet AA pil takın, ardından kapakı kapatın ve kasa parçasını döndürerek pil kapakını kilitleyin. Oynatmadan önce her seferinde vericinin model arabayla aşağıdaki gibi eşleşmesi gerekir: Vericideki LED göstergesi yanıp sönecek ve eşleşme için hazır olacaktır. Model arabayı açın, vericideki LED sönecektir. Bu, eşleşme işleminin tamamlandığı anlamına gelir. Ardından model arabamı verici tarafından kontrol edilebilir. Düz bir çizgide çalışan arabayı

kontrol etmek için yön ayar düğmesini ayarlayın. Pilin zayıf olduğu anlamına gelen LED göstergesi koyulaştığında lütfen pil değiştirin. Model arabanın hızı pil zayıfladığında yavaşlayacaktır. Sonrasında pil lütfen değiştirin. Eşleşme süreci yukarıdaki adımları izlenerek sürülmeye yapıldığı takdirde birkaç model girişim olmadan aynı anda kontrol etmek için 2.4GHz vericiler uyumludur. Yani, birinci verici birinci model arabayla eşleşmeyi bitirir ve gücünü açar tutar, ardından ikinci verici ikinci model arabayla eşleşmeye başlayabilir. Oynatmadan sonra lütfen vericili ve model arabayı kapatın. Bu aracı su, camur ya da kumda kullanmayın. Aracınızı insanlardan, evcil hayvanlardan, araba bu'nden uzakta güvenli bir alanda kullanın. Caddelerde ya da hava karardıkdan sonra kullanmayın. Hareket halindeyken araçta olduğunı ya da kaldırımda kalkışmayın. Tamamen durma kada bekle. Aracın gücü açken ya da kumanda çalışırken haldeyken sağa/çizgi, yüzünüzü ve güysizlenir bel barkan kısımlarını ön ve arka tekerleklerden uzak tutun. Sorumlu bir kullanıcı olun. Ürün ve aksesuarlarını düşürmeyin veya üzerlerinde darbe yatırmayın.

HU - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A víz rögzítőelem felhasználható az elemfeloldó zárának az elfordításához. Nyissa fel a fedelet, és helyezzen be 5 db AA elemet az autóba a megfelelő polaritással, majd csukja le a fedelet, és fordítsa el a rögzítőelemet az elemfeloldó lezárásához. Nyissa fel a fedelet, és helyezzen be 2 db AA elemet a távirányítóba a megfelelő polaritással, majd csukja le a fedelet, és fordítsa el a rögzítőelemet az elemfeloldó lezárásához. Játék előtt mindkét alkalommal párosítani kell a jeladót a modellautóval a következőképpen: A LED kijelző a jeladón villogni fog, és ekkor kész a párosítás elvégzésére. Kapcsolja ki a modellautót, ekkor a LED a jeladón kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a párosítási eljárás befejeződött. Ezt követően a modellautó teljes mértékben vezérelhető a jeladóval. Állítsd az irányvezető kapcsolót az elemek alacsony töltöttségéről tanúsítók. Alacsony töltöttségűnél a LED kijelző elsötétül, mivel ez az elemek alacsony töltöttségéről tanúsítók. Alacsony töltöttségűnél a modellautó sebessége is csökken. Ekkor cserélje az elemeket. A 2.4 GHz-es jeladók több különböző modellautó vezérlésére alkalmasak egyszerre, interferencia nélkül, feltéve, hogy a párosítási eljárást elvégzte a fenti lépésekkel. Vagyis az első jeladónál befejezi a párosítást az első modellautóval, bekapcsolva tartja a készülékeket, majd a második jeladónál megkezdi a párosítást a második modellautóval... Kérjük, kapcsolja ki a jeladót és a modellautót, miután befejezte a játékot! Ne használja ezt a járművet vízben, sárban vagy homokban. A járművel biztonságos területen használja, emberektől, háziállatoktól, autótól stb. távol. Ne vezesse utatn vagy sötétedés után. Ne érjen a járműhöz, és ne próbálja felemelni, ha mozgásban van. Várga meg, míg teljesen leáll. Tartsa távol a haját, ujjait, arcát, és a laza ruházatát az előlű és hátsó kerekeltől a jármű bekapcsolásakor vagy a kontrollor működésekor. Legyen felelős kezelője a járműnek. Ne ejtse le, és ne érje ütődés a termék és annak tartozékai.

NL - BEDIENINGSINSTRUCTIES Met het bevestigingsdeksel voor het chassis kunt u de vergrendeling van het batterijdeksel verdraaien. Open het deksel en plaats 5 AA-batterijen met de juiste polariteit in de auto. Maak het deksel dicht en verdraai het chassisevkningsdeksel om het deksel te vergrendelen. Open het deksel en plaats 2 AA-batterijen met de juiste polariteit in de controller. Maak het deksel dicht en verdraai het chassisevkningsdeksel om het deksel te vergrendelen. Steeds voordat ermeer wordt gespoeld, moet de zender als volgt met de modelauto worden gekoppeld. Het ledlampje op de zender knippert om aan te geven dat deze klaar is om te koppelen. Schakel de modelauto in, het ledlampje op de zender gaat uit. Dit betekent dat het koppelingsproces is voltooid. De modelauto is dan volledig aanstuurbaar via de zender. Stel de schakelaar voor het aanpassen van de richting af om de auto in een rechte lijn te sturen. Vervang de batterij wanneer het ledlampje donkerder wordt. Dit betekent dat de batterij bijna leeg is. Wanneer de batterij bijna leeg is, rijdt de modelauto minder snel. Vervang in dat geval de batterij. Zenders van 2,4 GHz zijn geschikt om meerdere modelauto's tegelijkertijd zonder storing aan te sturen. Het koppelen moet dan wel goed zijn gebeurd, één voor één, volgens de bovengenoemde stappen. Dat betekent dat de eerste zender het koppelen met de eerste modelauto moet hebben afgerond en deze ingeschakeld moet blijven, daarna kan de tweede zender beginnen met het koppelen van de tweede modelauto... Schakel de zender en de modelauto na het spelen uit. Gebruik dit voertuig niet in water, modder of zand. Rij niet om voertuig in een veilig gebied, uit de buurt van mensen, huisdieren, auto's, etc. Rij niet op de openbare weg of in het openbaar. Raak het voertuig niet aan of neem het niet op wanneer het in beweging is. Wacht totdat het voertuig tot een volledige stilstand is gekomen. Hou haar, vingers, het gezicht en losse kleding uit de buurt van de voor- en achterwiel wanneer het voertuig is ingeschakeld of wanneer de zender in werking is. Rij voorzichtig. Laat het product of toebehoren niet vallen of stoot nergens tegen.

BG - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБА Детайлът за фиксиране на корпуса може да се използва за завъртане на заключването на капaka за батерии. Моля, отворете капaka и поставете 5 X AA батерии в автомобила съгласно поляритата им, след това затворете капaka и завъртете детайла на шасито, за да затворите капaka за батерии. Моля, отворете капaka и поставете 2 X AA батерии в управлението съгласно поляритата им, след това затворете капaka и завъртете детайла на корпуса, за да затворите капaka за батерии. Винаги преди игра предавателят трябва да се съдвои с модела автомобил, както следва: Светодиодният индикатор на предавателя ще примига в готовност за съдвоение. След включване на модела автомобил, светодиодът на предавателя ще загасне. Това означава, че процесът на съдвоение е завършен. След това моделът автомобил може да се управлява напълно от предавателя. Регулирайте превключвателя за указване на посока, за да управлявате автомобила да се движи по права линия. Моля, заменете батериите, когато светодиодният индикатор изгасне, това означава, че батериите са слаби. Скоростта на модела автомобил ще намалее, когато батериите са слаби. Моля, заменете ги. 2.4GHz предаватели са съвместими за управление на няколко модела автомобил едновременно без смущения, при условие че процесът на съдвоение се извършва правилно един по един при спазване на горните стъпки. Тоест, първият предавател завършва съдвоението с първия модел автомобил и го поддържа включен, след това вторият предавател може да започне да се съдвои с втория модел автомобил... Моля, изключете предавателя и модела автомобил след игра. Не използвайте това превозно средство във вода, кал, пясък и т.н. Не се движете по улици или по тинно. Не докосвайте и не се опитвайте да вдигнете превозното средство, докато се движи. Изчакайте, докато превозното средство спре напълно. Пазете косата, пръстите, лицето и свободното стъпало далеч от предните и задните колелета, докато превозното средство е включено или докато дистанционното се използва. Бъдете отговорен оператор. Не изпускате и не удариете продукта и принадлежностите му.

GB - WARNINGS! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Read these instructions before use, follow them and keep them for reference. All fixing elements in the pack must be removed by a competent adult. The game is equipped with a circuit powered 5AA batteries 1.5V (not included) in the toy and 2AA batteries 1.5V (not included) in the remote control. Do NOT open or modify the toy or the Remote Control/Charger or change any components inside. The toy must not be connected at a power rating higher than that advised for 5 batteries with a total of 7.5V. PREPARATION: Adults must carry out any operations involving the electric system. Do not allow children to play with these components. When fitting batteries always check that they match the positive/negative signs marked in the compartment. Remove all packaging materials before giving this toy to a child. Install 5AA batteries 1.5V in the toy and 2AA batteries 1.5V in the remote control. Read these instructions before use, follow them and keep them for reference. BATTERY CAUTION: Always check batteries in case of leakage. If this happens, clean the housing and contacts before fitting new batteries. Be sure to insert batteries correctly and follow the toy and battery manufacturers' instructions. Never mix old batteries with new batteries, or mix carbon-zinc, alkaline or nickel-cadmium batteries. Do not mix different brands of batteries. Do not attempt to recharge batteries which are not rechargeable. Rechargeable batteries must be taken out of the toy before being recharged. Rechargeable batteries should be recharged by adults. Do not short-circuit the battery contacts. Always remove batteries from the product when not in use or discharged. Dispose of batteries safely. Caution: Batteries inside this product may explode or leak when in contact with fire. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. In the event of electrolyte leakage, protect your eyes and hands. Put the battery in a plastic bag or container until you can dispose of it safely. If you accidentally get electrolyte on your skin, wash thoroughly under running water and consult a doctor. Dispose of used batteries in compliance with local regulations and do not throw away with domestic rubbish. Dispose of the toy separately from household waste materials according to the applicable local regulations. Return the product to the place of purchase or deliver it to the local waste collection centre. All electrical and electronic appliances may contain substances that are harmful to the environment and people's health if they are not disposed of in the proper manner. Sanctions are in place for illegal disposal in the EC territory. Mondo S.p.A. will not be liable if the toy is subject to alterations and/or tampering. HELPFUL HINTS: Clean the toy with a damp sponge or cloth – do not submerge the toy into water. Protect the toy from rain, snow and damp. Keep away from fire. Dispose of the toy separately from household waste materials according to the applicable local regulations. Return the product to the place of purchase or deliver it to the local waste collection centre. All electrical and electronic appliances may contain substances that are harmful to the environment and people's health if they are not disposed of in the proper manner. Sanctions are in place for illegal disposal in the EC territory.

Hereby, Mondo S.p.A. declares that the radio equipment type [RC114] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: WWW.MONDOMOTORS.ORG

Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

IT - AVVERTENZE! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento. Leggere le istruzioni prima dell'uso, attenersi ad esse e conservarle per riferimento. La rimozione di tutti gli elementi di fissaggio contenuti nella confezione deve avvenire da parte di un adulto competente. Il gioco è equipaggiato con un circuito alimentato da 5AA batteria 1.5V (non inclusa) e da 2AA batteria 1.5V (non inclusa) per il controller. NON aprire o modificare il giocattolo o il telecomando / caricatore o modificare le componenti all'interno. Il giocattolo non deve essere connesso ad un numero di alimentazioni superiore a quello raccomandato di 5 batterie per complessivi 7.5V. PREPARAZIONE: Tutti gli interventi che coinvolgono l'impianto elettrico devono essere effettuati da persone adulte. Non lasciare che il bambino giochi con questi componenti. Inserire le pile controllando sempre di rispettare la polarità indicata all'interno del comparto. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima di consegnare il giocattolo al bambino. Installare 5AA batteria 1.5V nel gioco e 2AA batteria 1.5V nel controller. Leggere le istruzioni prima dell'uso, seguirle e prenderle come riferimento. ATTENZIONE BATTERIE: verificare sempre le batterie in caso di perdita. In tale caso pulire la sede e i contatti prima di inserire le nuove pile. Assicurarsi di inserire le batterie correttamente e seguire le istruzioni. Non miscelare batterie usate con batterie nuove, o miscelare batterie alcaline, zinco carbone o nickel cadmio. Non miscelare differenti brand di batterie. Non tentare di ricaricare le batterie che non sono ricaricabili. Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo da un adulto. Non corto-circuitare i contatti delle batterie. Rimuovere sempre le batterie dal prodotto quando non in uso o scariche. Smaltire le batterie in modo sicuro. Le batterie all'interno del prodotto possono esplodere o perdere se in contatto con il fuoco. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Se si verificasse una perdita di elettrolita proteggete occhi e mani, deponete la batteria in una borsa o contenitore di materiale plastico in attesa dello smaltimento. Se accidentalmente si venisse a contatto con l'elettrolita lavare abbondantemente con acqua corrente e consultare un medico. Mondo S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in caso di modifiche o manomissioni del giocattolo. CONSIGLI UTILI: Pulire con una spugna o un panno umiditi – non immergere l'articolo in acqua. Proteggere il giocattolo da pioggia, neve e umidità. Tenere lontano dal fuoco. Smaltire il giocattolo separatamente dai rifiuti domestici secondo le disposizioni locali vigenti. Ricongeinare il prodotto presso il luogo di acquisto o conferirlo presso l'apposito centro locale di raccolta. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici possono contenere sostanze dannose per l'ambiente e la salute umana se non smaltite correttamente. Sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo nel territorio della CEE.

Il fabbricante, Mondo S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [RC114] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: WWW.MONDOMOTORS.ORG

Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

DE - ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Lies diese Anleitungen vor Versuchsbeginn, befolge sie und halte sie nachschlagebereit. Die Befestigungselemente, die in der Packung enthalten sind, dürfen nur von einem zuständigen Erwachsenen entfernt werden. Das Spielzeug ist mit einem Stromkreis ausgestattet, der von 5AA Batterie 1.5V (nicht enthalten) und von 2AA Batterien vom Typ 1.5V (nicht enthalten) für die Fernbedienung. Nicht öffnen oder modifizieren das Spielzeug oder der Fernbedienung / Ladegerät oder dem Ändern von Komponenten im Inneren. Das Spielzeug darf nicht an mehr Stromspeisungen als die empfohlenen 5 Batterien mit zusammen 7.5 V angeschlossen werden. VORBEREITUNG: Alle Eingriffe an der Elektroanlage müssen von Erwachsenen ausgeführt werden. Lassen Sie nicht zu, dass das Kind mit diesen Komponenten spielt. Installieren Sie 5AA Batterie 1.5V in der Spielzeug- und 2AA Batterien vom Typ 1.5V in der Fernbedienung. Beim Einlegen der Batterie immer kontrollieren, dass die Pole richtig liegen, wie im Batterieeinzelst angegeben ist. Das gesamte Verpackungsmaterial abnehmen und entsorgen, bevor das Spielzeug dem Kind gegeben wird. Anweisung vor Gebrauch lesen, befolgen und nachschlagebereit halten. WARNHINWEISE ZU DEN BATTERIEN: Die Batterien immer auf eventuelle Flüssigkeitsaustritte kontrollieren. In diesem Fall den Einsatz und die Kontakte beenden, bevor die neuen Batterien eingesetzt werden. Prüfen, dass die Batterien korrekt eingelegt wurden, dabei die Anweisungen der Spielzeug- und Batteriehersteller befolgen. Nie neue und gebrauchte Batterien oder Batterien verschiedener Typen - Zink-Kohle-Batterien, Alkalibatterien oder Nickel-Cadmium-Batterien - mischen. Nie Batterien verschiedener Marken mischen. Nie versuchen, Batterien aufzuladen, die nicht wieder aufladbar sind. Aufladbare Batterien müssen aus dem Spielzeug entnommen werden, bevor sie aufgeladen werden können. Die aufladbaren Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden. Die Batteriekontakte nicht kurzschließen. Die Batterie immer aus dem Spielzeug entnehmen, wenn es nicht benutzt wird oder sie leer sind. Batterien sicher entsorgen. Achtung: Wenn die im Produkt enthaltenen Batterien in Kontakt mit Feuer geraten, können sie explodieren oder die Säure, mit der sie gefüllt sind, kann austreten. Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Wenn ein Elektro-taustritt festgestellt wird, Augen und Hände schützen und die Batterie bis zur Entsorgung in einer Plastikdose oder -behälter aufbewahren. Wenn Sie zufällig in Berührung mit dem Elektrolyt kommen, mit reichlich fließendem Wasser waschen und einen Arzt zu Rate ziehen. Mondo S.p.A. übernimmt keine Haftung bei Änderungen bzw. Eingriffen am Spielzeug. NÜTZLICHE HINWEISE: Säubern Sie es mit einem feuchten Schwamm oder Tuch -- tauchen Sie es niemals ins Wasser. Schützen Sie das Spielzeug vor regen, Schnee und Feuchtigkeit. Von Feuer fernhalten. Das Spielzeug muss separat vom Hausmüll nach den geltenden lokalen Vorschriften entsorgt werden. Das Produkt kann der Verkaufsstelle zurückgegeben oder dem entsprechenden lokalen Sammel-zentrum übergeben werden. Alle elektrischen und elektronischen Geräte können Substanzen enthalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung schädlich für die Umwelt und die Gesundheit des Menschen sind. Bei missbräuchlicher Entsorgung im Gebiet der Europäischen Union sind Sanktionen vorgesehen.

Nie neue und gebrauchte Batterien oder Batterien verschiedener Typen - Zink-Kohle-Batterien, Alkalibatterien oder Nickel-Cadmium-Batterien - mischen. Nie Batterien verschiedener Marken mischen. Nie versuchen, Batterien aufzuladen, die nicht wieder aufladbar sind. Aufladbare Batterien müssen aus dem Spielzeug entnommen werden, bevor sie aufgeladen werden können. Die aufladbaren Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen aufgeladen werden. Die Batteriekontakte nicht kurzschließen. Die Batterie immer aus dem Spielzeug entnehmen, wenn es nicht benutzt wird oder sie leer sind. Batterien sicher entsorgen. Achtung: Wenn die im Produkt enthaltenen Batterien in Kontakt mit Feuer geraten, können sie explodieren oder die Säure, mit der sie gefüllt sind, kann austreten. Explosionsgefahr, wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Wenn ein Elektro-taustritt festgestellt wird, Augen und Hände schützen und die Batterie bis zur Entsorgung in einer Plastikdose oder -behälter aufbewahren. Wenn Sie zufällig in Berührung mit dem Elektrolyt kommen, mit reichlich fließendem Wasser waschen und einen Arzt zu Rate ziehen. Mondo S.p.A. übernimmt keine Haftung bei Änderungen bzw. Eingriffen am Spielzeug. NÜTZLICHE HINWEISE: Säubern Sie es mit einem feuchten Schwamm oder Tuch -- tauchen Sie es niemals ins Wasser. Schützen Sie das Spielzeug vor regen, Schnee und Feuchtigkeit. Von Feuer fernhalten. Das Spielzeug muss separat vom Hausmüll nach den geltenden lokalen Vorschriften entsorgt werden. Das Produkt kann der Verkaufsstelle zurückgegeben oder dem entsprechenden lokalen Sammel-zentrum übergeben werden. Alle elektrischen und elektronischen Geräte können Substanzen enthalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung schädlich für die Umwelt und die Gesundheit des Menschen sind. Bei missbräuchlicher Entsorgung im Gebiet der Europäischen Union sind Sanktionen vorgesehen.

Hiemert erklärt Mondo S.p.A., dass der Funkanlagentyp [RC114] der Richtlinie 2014/53/UE entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätsklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: WWW.MONDOMOTORS.ORG

Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

FR - ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement. Lire ces instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme référence. La pose de tous les éléments de fixation contenus dans l'emballage doit être effectuée par un adulte compétent. Ce jouet est équipé d'un circuit électrique alimenté par 5AA batterie 1.5V (non incluse) et 2AA batterie 1.5V (non incluse) pour la télécommande. Ne pas ouvrir ou modifier le jouet ou la télécommande / chargeur ou modifier des composants à l'intérieur. Le jouet ne doit pas être branché à un nombre d'alimentations supérieur à celui recommandé 5AA batteries, soit un total de 7.5V. PREPARATION: Toute intervention sur l'équipement électrique doit être effectuée par un adulte. Ne pas permettre aux enfants de jouer avec ces composants. Introduire les batteries, en respectant toujours la polarité indiquée à l'intérieur de leur logement. Eliminer l'ensemble du matériel d'emballage avant de confier le jouet à un enfant. Installez 5AA batterie 1.5V dans le jouet et 2AA batterie 1.5V dans la télécommande. Lire les instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme références. AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES BATTERIES: Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Toujours vérifier les batteries en cas de sautements. Dans ce cas, nettoyer le logement et les contacts avant d'introduire les batteries neuves. Veiller à installer correctement les batteries et suivre les instructions des fabricants de cas dernières et du jouet; Ne jamais mélanger de batteries usagées avec des batteries neuves; de même, ne pas mélanger de batteries zinc-carbone, alcalines ou nickel-cadmium; Ne pas mélanger de batteries de marques différentes; Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées. Les batteries rechargeables doivent être exclusivement rechargées par un adulte. Ne pas court-circuiter les contacts des batteries; Toujours retirer les batteries usagées ou lorsque le produit n'est pas utilisé; Procéder à une mise au rebut correcte des batteries. Attention: les batteries présentes à l'intérieur de ce produit peuvent exploser ou suinter de l'acide si elles se retrouvent en contact avec le feu. Rischio d'esplosione se la batteria è sostituita con un tipo incorrecto. In caso di fuoriuscite d'elettrolita, se proteggere gli occhi e le mani. In attesa di dare la batteria al riutilizzo, mettere la pila in un sacchetto o in un contenitore in plastica. In caso di contatto accidentale con elettrolita, risciacquare abbondantemente l'area colpita e consultare un medico. La società Mondo S.p.A. ne saurait être tenue pour responsable en cas de modifications et/ou altérations du jouet. CONSEILS UTILILES: Nettoyer avec un linge ou une éponge humide. Ne pas immerger le produit dans l'eau. Protéger le jouet de la pluie, de la neige et de l'humidité. Tenir éloigné du feu. Conformément aux dispositions locales en vigueur, ce jouet ne doit pas être mis au rebut avec les déchets domestiques. Ramener le produit dans son lieu de vente ou le remettre à un centre de collecte spécialisé. Tous les appareils électriques ou électroniques peuvent contenir des substances qui, si non correctement traitées, peuvent d'averir toxiques pour l'homme et l'environnement. Des sanctions sont prévues en cas de mise au rebut abusive sur le territoire de l'UE.

Le soussigné, Mondo S.p.A. déclare que l'équipement radioélectrique du type [RC114] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

ES - ADVERTENCIA! No conviene para niños menores de 36 meses. Piezas pequeñas. Peligro de atragantamiento. Leer las instrucciones, seguir y conservarlas como referencia. La remoción de todos los elementos de fijación presentes en el embalaje la deberá realizar un adulto competente. El juguete lleva un circuito alimentado con 5 AA pila 1.5V (no incluidas) y 2 AA pila 1.5V (no incluidas) para el control remoto. No abra ni modifique el juguete o el mando a distancia / cargador o cambiar los componentes internos. El juguete no debe conectarse a un número mayor de pilas de las de 5 de 1.5V previstas por un total de 7.5V. PREPARACIÓN. Cualquier operación en las partes eléctricas debe ser efectuada por personas adultas. No deje que el niño juegue con estos componentes. Coloque las pilas respetando siempre la polaridad indicada en su alojamiento. Remover todo el material del embalaje antes de entregar el juguete a un niño. Instale 5 AA pila 1.5V en el juguete y 2 AA pila 1.5V en el control remoto. Leer las instrucciones, seguir y conservarlas como referencia. ADVERTENCIA PARA LAS BATERÍAS: Controlar siempre que las baterías estén integras (sin pérdidas). En este caso limpie el alojamiento y los contactos antes de introducir las pilas nuevas. Verificar que las baterías estén colocadas de forma correcta y seguir las instrucciones de los fabricantes del juguete y de las baterías. No usar contemporáneamente baterías viejas con nuevas, ni mezclar baterías alcalinas con baterías de carbono-zinc o de níquel-cadmio. No usar contemporáneamente baterías de marcas distintas. No intentar recargar baterías no recargables. Las pilas recargables se deberán sacar del juguete antes de intentar recargarlas. Las pilas recargables deben ser recargadas por adultos. Tener cuidado de no poner en cortocircuito los contactos de las baterías. Remover las baterías del juguete cuando no se utiliza; remover las baterías agotadas. Eliminar las baterías de forma segura. Advertencia: Las baterías contenidas en el producto pueden explotar o perder ácido al entrar en contacto con el fuego. Riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de tipo incorrecto. Si se produjera una pérdida de electrolito protéjase los ojos y las manos, coloque las pilas en una bolsa o en un contenedor de material plástico en espera de su correcta eliminación. Si accidentalmente se entrara en contacto con el electrolito lávese abundantemente con agua corriente y consulte a un médico. Mondo S.p.a. no asume ninguna responsabilidad en caso de modificaciones u/o alteraciones del juguete. CONSEJOS ÚTILES: Limpiar con un paño húmedo, no sumergir en el agua. Proteja el juguete de la lluvia, la nieve y la humedad. Manténgase alejado del fuego. Elimine el juguete separadamente de los desechos , según las disposiciones locales vigentes. Para su eliminación entregue el producto en el lugar en el que se ha comprado o bien en el centro local de recogida de desechos. Todos los aparatos eléctricos pueden contener sustancias nocivas para el medio ambiente y la salud humana sin no son eliminadas correctamente. Está previstas sanciones en caso de eliminación abusiva en el territorio de la CEE.

Por la presente, Mondo S.p.A. declara que el tipo de equipo radioeléctrico [RC114] es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

PT - AVISOS! Contra-indicado para crianças com menos de 36 meses. Pequenas partes. Risco de asfixia. Ler as instruções e guardá-las como referência. A retirada de todas as peças de fixação contidas na embalagem deve ser realizada por um adulto competente. Este brinquedo dispõe de circuitos eletrônicos alimentados respectivamente com 5 AA Bateria 1.5V (não incluídas) e 2 AA baterias 1.5V (não incluídas) no o controle remoto. Não abra ou modificar o brinquedo ou o controle remoto / Charger ou alterarem os componentes internos. Este brinquedo não deve ligar-se a um maior número de pilhas que as 5 de 1.5V para que está desenhado para um total de 7.5V. PREPARAÇÃO: Qualquer operação nas partes elétricas deve ser efectuada por pessoas adultas. Não deixe que uma criança mexa nestes componentes. Coloque as pilhas respeitando a polaridade indicada. Retirar todo o material de embalagem antes de dar o brinquedo a uma criança. Instale 5 AA Bateria 1.5V no brinquedo e 2 AA baterias 1.5V no controle remoto. Ler as instruções e guardá-las como referência. ATENÇÃO SOBRE AS PILHAS: Assegurar-se sempre que as pilhas estejam em bom estado (sem vazamento). Neste caso limpe o alojamento e os contactos antes de colocar as pilhas novas. Certificar-se que as pilhas foram colocadas correctamente e obedecer às instruções dos fabricantes do brinquedo e das pilhas. Não utilizar pilhas velhas e novas juntas, nem pilhas alcalinas com pilhas de zinco/carbono ou de níquel/cádmio. Não utilizar pilhas de marcas diferentes juntas. Não tentar recarregar pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis devem-se retirar do carro antes de pôr à carga. As pilhas recarregáveis devem ser carregadas por adultos. Não colocar os contactos das pilhas em curto-circuito. Retirar as pilhas do brinquedo quando não estiver a brincar; retirar as pilhas gastas. Eliminar as pilhas de maneira segura. Advertência: as pilhas podem explodir dentro do brinquedo ou vazam ácido se entrarem em contacto com o fogo. Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Se houver uma perda de electrolito proteja os olhos e as mãos, coloque as pilhas num saco ou num recipiente (pilha) para que sejam correctamente eliminadas. Se accidentalmente entrar em contacto com o electrolito lave abundantemente com água corrente e consulte um médico. Mondo S.p.a. não assume qualquer responsabilidade em caso de modificações e/ou alterações do brinquedo. DICAS ÚTEIS: Limpar com um pano húmido, não submergir dentro da água. Proteja o brinquedo da chuva, neve e umidade. Manter afastado das chamas. Elimine o brinquedo separadamente dos detritos, seguindo as normas locais em vigor. Para a sua eliminação entregue o produto no local onde o comprou ou em centros de recolha de resíduos desta natureza. Todos os aparelhos eletrônicos podem conter substâncias nocivas para o meio ambiente e para a saúde humana se não forem eliminados correctamente. Estão previstas sanções em caso de eliminação abusiva em território da CEE.

O abaixo assinado Mondo S.p.A. declara que o presente tipo de equipamento de rádio [RC114] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

DA - ADVARSLER! Ikke egnet for børn under 36 måneder. Små dele. Kvælningsfare. Læs brugsanvisningen før brug, følg den og gem den til senere brug. Alle fastsættelses elementer i pakken skal fjernes af en kompetent voksen. Produktet er udstyret med et kredsløb drevet af 2 til 5 AA batterier 1.5V (ikke inkluderet) til bilen og 2 AA batterier 1.5V (ikke inkluderet) i radiokontrol. Du må IKKE åbne eller ændre produktet eller fjernbetjeningsopladeren eller ændre nogen komponenter indeni. Lægetøj må ikke tilsættes på en effektiv højere end anbefales til 5 batterier med 1 alt 7.5V. FORBEREDELSE: Voksne skal udføre funktioner, der omfatter det elektriske system. Lad ikke børn lege med disse komponenter. Ved montering af batterier skal man altid kontrollere, at de matcher de positive/negative tegn markeret i rummet. Fjern al emballage, før det legetøj gives til et barn. Installer drevet af 2 til 5 AA batterier 1.5V til bilen og 2 AA batterier 1.5V i radiokontrol. Læs disse anvisninger før brug, følg dem og hold dem som reference. BATTERI ADVARSEL: Kontroller altid batterier i tilfælde af lækage. Hvis dette sker, skal du rense batterihuset og kontakter, inden monterer nye batterier. Sørg for at indsatte batterierne korrekt og følg legetøj- og batterifabrikantens anvisninger. Bland aldrig gamle batterier med nye batterier eller bland carbon-zink, alkaline eller nikkel-cadmium batterier. Bland ikke forskellige mærker af batterier. Forsøg ikke at genoplade batterier, der ikke er genopladelige. Genopladelige batterier skal tages ud af legetøjet før de genoplades. Genopladelige batterier skal genoplades af voksne. Må ikke kortslette batteriets kontakter. Fjern altid batterierne fra produktet, når den ikke er i brug. Bortskaff batterierne sikkert. Forsigtig: Batterier inde i dette produkt kan eksplodere eller lække ved kontakt med ild. Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskriftes med en forkert type. I tilfælde af elektrolit lækage, beskyt dine øjne og hænder. Sæt batteriet i en plastikpose eller beholder, indtil du kan bortskaffe det sikkert. Hvis du ved et uheld får elektrolit på huden, vask grundigt under rindende vand og søg læge. Bortskaff brugte batterier i henhold til lokale regulativer og smid ikke ud med husholdningsaffald. Bortskaff legetøjet adskilt fra husholdningsaffald i henhold til gældende lokale regler. Returner produktet til købsstedet eller levere det til den lokale genbrugsstation. Alle elektriske og elektroniske apparater kan indeholde stoffer, der er skadelige for miljøet og menneskers sundhed, hvis de ikke bortskaffes på den rigtige måde. Sanktioner er på plads for ulovlig bortskaffelse i EU område. Mondo S.p.A. er ikke ansvarlig, hvis legetøjet er underlagt ændringer og/eller manipulation. Nyttige tips: Rengør legetøj med en fugtig svamp eller klud – nedsaenk ikke legetøjet i vand. Beskyt legetøj fra regn, sne og fugt. Holdes væk fra ild. Bortskaff legetøjet adskilt fra husholdningsaffald i henhold til gældende lokale regler. Returner produktet til købsstedet eller lever det til den lokale genbrugsstation. Alle elektriske og elektroniske apparater kan indeholde stoffer, der er skadelige for miljøet og menneskers sundhed, hvis de ikke bortskaffes på den rigtige måde. Sanktioner er på plads for ulovlig bortskaffelse i EU område.

Herméd erklærer Mondo S.p.A., at radioustyrstyren [RC114] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/UE. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

PL - OSTRZEŻENIE! Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia. Przeczytaj instrukcję przed użyciem, postępuj zgodnie z ich zaleceniami i zachowaj jako odniesienie. Przed przekazaniem zabawki dziecku należy usunąć wszystkie elementy opakowania. Zabawka wymaga użycia baterii 5x1.5V/AA" (nie wliczone) – zabawka oraz 2x1.5V/AA" (nie wliczone) – pilot. Usunąć elementy mocujące zabawkę do opakowania przed oddaniem jej dziecku (niebezpieczeństwo zadławienia, skażenia lub uszkodzenia). Przestrzegać się przed dokonywaniem modyfikacji technicznych zabawki, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie. Konserwacja: czyścić wilgotną gąbką lub szmatką. Chronić zabawkę przed deszczem, śniegiem i wilgocią. Trzymać z dala od ognia. Zabawka wymaga użycia baterii 5x1.5V/AA" (nie wliczone) – zabawka oraz 2x1.5V/AA" (nie wliczone) – pilot. Instalacja i wymianę baterii winna dokonywać osoba dorosła. Bateria nieprzewidziana do ładowania nie mogą być ładowane. Bateria przewidziana do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki, (jeżeli są wyjmowane). Bateria przewidziana do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych, (jeżeli są wyjmowane). Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii. Należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Bateria władca z zachowaniem prawidłowej bęguowności. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki. Nie wolno zwierać zacisków zasilania. Zaleca się baterie alkaliczne zgodne z podanym wyżej typem i rozdziałem. Jeżeli zabawka nie jest używana przez dłuższy czas należy wyjąć baterie z zabawki, aby zapobiec ich wczesniejszemu wyczerpaniu lub wyciekowi elektrolitu. Nie wrzucać baterii do ognia, gdyż mogą eksplodować. Wyczerpane baterie i zużyte zabawki نمی zasilane należy przekazać do punktu zbiórki (sprzedawca detaliczny, hurtowy, gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych) lub użyczyć zgodnie z trytem elektryczny lub elektryczny. Zabrania się umieszczania wyczerpanych baterii i zużytych zabawek na baterię jakiegolwiek w innych odpadach. Składowanie baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z innymi odpadami grozi przeniknięciem szkodliwych substancji do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych powodując ich niebezpieczne skażenie i zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Gospodarstwo domowe jest pierwszym ogniwem w systemie globalnego recyklingu i odgrywa w nim zasadniczą rolę. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać substancje, które są szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi, jeśli nie są one usuwane w odpowiedni sposób. Stosuje się ustawowe sankcje za nielegalne składowanie odpadów oraz wymierza kary pieniężne za nieprawidłową gospodarkę odpadami na terenie WE. Mondo S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zabawka podlega zmianom i / lub manipulacji.

Mondo S.p.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [RC114] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: WWW.MONDOMOTORS.ORG

Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

HR - UPOZORENJA! Igračka nije prikladna za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja. Prije uporabe pročitajte upute, slijedite ih i sačuvajte. Skinite sve dijelove pakiranja s proizvoda prije nego što ga date djetetu. Svi elementi koji služe pričvršćivanju proizvoda u pakiranju trebaju biti uklonjeni od strane odrasle osobe. Proizvod sadrži elektronički sklop koji se napaja preko 5 AA baterije snage 1.5 V (baterije nisu uključene). Za daljinski upravljač potrebne su 2 AA baterije od 1.5V (baterije nisu uključene). Nemojte otvarati niti na bilo kakav način mijenjati proizvod, daljinski upravljač i punjač. BATERIJE: proizvod sadrži 5 bateriju snage 1.5V (baterije nisu uključene). Za daljinski upravljač potrebne su 2 AA baterije od 1.5V (baterije nisu uključene). Proizvod se ne smije napajati izvorom većim od onog preporučenog za 5 baterija ukupne snage od 7.5V. PRIPREMA: Bilo kakve radnje vezane za elektronični sustav moraju biti obavljene od strane odrasle osobe. Ne dopustite djeci da se igraju s ovim dijelovima. Prilikom umetanja baterija uvijek pripazite da se znakovi polariteta na bateriji poklapaju sa znakovima polariteta u kućištu. Prije davanja ove proizvod djetetu uklonite sav materijal za pakiranje. Stavite 3 AA alkalne baterije u proizvod i napunite baterije prije korištenja. Pročitajte ove upute prije korištenja, slijedite ih i čuvajte ih kako bi ih mogli konzultirati u i budućnosti. BUDITE OPREZNI S BATERIJAMA: Uvijek provjerite jesu li baterije procurle. Ako se to dogodi, prije stavljanja novih baterija očistite kućište i kontakte. Pripazite da točno stavljate baterije i slijedite upute proizvođača proizvoda i baterija. Ne kombinirajte stare baterije s novima ili alkalne baterije s cink-karbonskim baterijama ili nikal-kadmijevim baterijama. Ne koristite zadnje baterije različitih proizvođača. Ne punite baterije koje se ne mogu puniti. Prije punjenja punjivice baterije treba prethodno izvaditi iz proizvoda. Punjivice baterije trebaju biti punjene od strane odrasle osobe. Ne spajajte u kratki spoj kontakte baterije. Uvijek izvadite baterije iz proizvoda kada se ne koristi ili kada je baterija prazna. Odložite baterije na siguran način. OPREZ: Baterije koje se nalaze u ovom proizvodu mogu eksplodirati ili procuriti u kontaktu s vatrom. Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni drugim tipom baterije. U slučaju curenja elektrolične tekućine zaštitite oči i ruke. Stavite bateriju u plastičnu vrećicu ili kutu prije učitavanja sve dok je ne budete mogli odložiti na siguran način. U slučaju da vam koža dođe u kontakt s elektrolitskom tekućinom, temeljito ju operite pod tekućom vodom i posavjetujte se s doktorom. Prazne baterije odložite u skladu s lokalnim regulativama i ne bacajte ih zajedno s otpadom iz domaćinstva. Proizvod također odložite odvojeno od otpada iz domaćinstva te u skladu s lokalnim regulativama. Vratite proizvod na isto mjesto gdje je kupljen ili ga dostavite komunalnom odlagalištu otpada. Svi elektronički sklopovi i elementi mogu sadržavati tvari koje su štetne za okoliš i ljudsko zdravlje ukoliko se ne odlože na pravilan način. Na područjima EC zemalja i teritorija na snazi su sankcije za ilegalno odlaganje. Mondo S.p.A. neće biti odgovoran ako se naš proizvod buduće vrline promjene i/ili izmijene. KORISNI SAVJETI: Za održavanje proizvoda i daljinskog upravljača koristite vlažnu krpu. Proizvod nemojte uranjati u vodu. Zaštitite proizvod od kiše, snijega i vlage. Držite ju podalje od vatre.

Mondo S.p.A. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [RC114] u skladu s Direktivom 2014/53/UE. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: WWW.MONDOMOTORS.ORG

Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

TR - UYARILAR! 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. Boğulma tehlikesi. Küçük parçalar. Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız. Bu ürünü çocuğunuza vermeden önce tüm ambalajı çıkarın. Bu ürün bir elektrik devresi ile donatılmıştır ve 5 AA batarya 1.5v(dahil değildir) 2 AA batarya 1.5v(dahil değildir) gerektirir. Yetişkin gözetiminde kullanılmaları. Ürün hiçbir şeyini değiştirilmeyin! Ürün açmayın, uzaktan kumandayı, veya parçaları değiştirmeyin. AKÜ: 5 AA batarya 1.5v(dahil değildir) 2 AA batarya 1.5v (dahil değildir) gerektirir. Ürün önlenmeden daha yüksek güç bağlı olmalıdır (dört pil, toplam 7.5V). YAPILIŞI: Elektrik testisi üzerinde çalışmalr bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. Çocukların parçaları ile oynamasına izin vermayın. Pilleri düzgün bir şekilde yerleştirin. çocuğa ürün vermeden önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Ürün 5 AA batarya 1.5v tane ve yedekman önce ürün şarj edin. Kullanmadan önce talimatları okuyun, uygun ve referans olarak saklayın. UYARILAR AKÜ: Şarj edilmeyen piller şarj edilmelidir. Daima karışması halinde pilleri kontrol edin. Bu durumda, yeni pilleri takmadan önce konut ve temas noktalarını temizleyin. Düzgün Pilleri takatğızdan ve üreticilerin talimatlarını takip ettiğinizden emin olun; yeni pillerle eski illeri asla karıştırmayın; aynı şekilde , zinc-karbon , alkalın veya nikel-kadmiyum pillerini karıştırmayın; Farklı pil markalarını karıştırmayın; Şarj edilebilir pillerin şarj etmeden önce ürün çıkarın. Şarj edilebilir piller sadece bir yetişkin tarafından şarj edilmelidir. Pillerle kısa devre temas yapmayın; Her zaman kullanılmış pilleri çıkarın veya ürün kullanıldığında zaman pilleri çıkarın; Üvare: ateşleme temas halinde bu ürün içinde bulunan piller patlayaabilir veya asit sızdırabilir. Yanlış bir pil türü ile değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. elektrolit sızıntısı durumunda, gözlerinizi ve ellerinizi koruyun. Elektrikli ile Kazara temas halinde, su ile yıkayın ve bir doktorla danışın, yerel yönetmelikleri uygun olarak pilleri yerleştirin. evsel atıkları birlikt pilleri atmayın. yerel yönetmelikleri uygun olarak, ürün evsel atıkları birlikt atılmamalıdır. Satış yerinde ürünü iade veya özel bir toplama merkezine verin. Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, düzgün bakım edilmelidir takdirde, insan ve çevreye toksik olduğu iznilehike yaratabilir. AB topraklarında uygunsuz bertaraf kayararsız cezalar vardır. Mondo SpA şirket ürün yapılan değişikliktiller için sorumlu tutulamaz. YARARLI İPUÇLARI: bir veya yedi yeni süngerle temizleyin. Ürünü suya batırmayın. Yağmur, kar ve nemden ürün koruyun. ateşten uzak tutunuz. Yetişkinler, ürün kullanıldan önce çocukları gözetmeli ve riskler konusunda onlar uyarmalı.

Mondo S.p.A. firması radyo ekipman tip [RC114] 2014/53/UE Direktifine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz: WWW.MONDOMOTORS.ORG

Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

HU - FIGYELMEZTÉSEK! Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Kís alkalatrészek. Fulladásveszély. Használat előtt olvassa el a használati utasítást, azt tartsa be és őrizze meg későbbi használatra hivatkozás céljából. Távolítsa el a termékről az összes csomagolóanyagot, mielőtt odaadná a gyermekének. Helyezze be 5 AA elemet 1.5V a játékbá (nem tartalmazza), és 2 AA elemet 1.5V a távirányítóba (nem tartalmazza). NE nyissa vagy módosítsa a játéket, vagy a távirányítótól, ne módosítsa belső alkalatrészeit. A játéket ne csatlakoztassa a névleges teljesítmény nagyobb 7.5V, valamint 5 AA elemmel 1.5V . ELŐKESZÜLET: Felöntéek végezze a műveleteket az elektromos rendszerben. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak az elektromos alkalatrészekkel. Mindig ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően helyezte be a pozitív / negatív jelek szerint. Távolítsuk el, az összes csomagolóanyagot mielőtt a játéket gyermek kezébe adjuk. Helyezze be 5 AA elemet 1.5V a játékbá (nem tartalmazza), és 2 AA elemet 1.5V a távirányítóba (nem tartalmazza). Olvassa el az utasításokat a felhasználás előtt, kövesse őket, és tartsa őket későbbi referencia céljából. ELEM FIGYELMEZTETÉS: Mindig ellenőrizze, hogy az elemek a szivárgók-e. Ha ez történik, tisztítsa meg a házat és a kapcsolatokkal mielőtt új elemet behelyezne. Úgyellen jár, hogy az elemeket megfelelően helyezze be, és kövesse a játék és az akkumulátortároló utasításait. Soha ne keverjen össze régi és új elemet, vagy keverjük szén-cink, alkáli vagy nikel-kadmium elemeket. Ne keverje össze a különböző márkájú elemeket. Ne próbálja meg feltölteni elemeket, amelyek nem újratölthetők. Akkumulátorokat kell kivenni a játékból töltés előtt. Akkumulátorokat feltöltőtöltse fel. Na zárja rövidre az elem érintkezőit, mielőtt vegye ki az elemeket a készülékből, ha nem használjuk, vagy lemerült. Biztonságosan dobjuk el az elemeket. Figyelem: Az elemek ebben a termékben felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, ha tüzrel érintkeznek. Robbanásveszélyt okozhat, ha az elemek nem megfelelő típusúak. Abban az esetben, ha az elektrolit szivárgás, vedje meg a szemét és az elemet is. Helyezze az elemet egy műanyag zacskóba vagy dobozba, amíg nem tudja, kidobja biztonságosan. Ha véletlenül elektrolit kerül a bőrre, alaposan mossa át bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Az elhasznált elemeket a helyi eláírásoknak megfelelően dobjuk el, ne dobjuk a háztartási szeméttbe. Dobjuk ki a játéket a háztartási hulladéktól elkülönítve helyi eláírásoknak megfelelően. Vigye vissza a terméket a vásárlás helyére, vagy szállítsa el a helyi gyűjtőhelyre. Minden elektromos és elektronikai készüléket tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek károsak a környezetre és az emberek egészségére, ha nem megfelelő módon vannak elhelyezve. Szánkóköz létezik az törvényellen elhelyezés az EC területén. Mondo S.p.A. nem felelős, ha a játéket megváltoztatja, átalakítja. TANÁCSOK: Tisztítsuk meg a játéket egy nedves szivacsval vagy ruhával - ne merítse a játékot vízbe. Védje a játékot esőtől, és ne nedvesítsd meg. Tartsa távol a tűztől.

Mondo S.p.A. igazolja, hogy a [RC114] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/UE irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: WWW.MONDOMOTORS.ORG

Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

NL - WAARSCHUWINGEN! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, volg deze op en houd deze binnen handbereik. Uitsluitend bekwaam volwassenen mogen alle bevestigingselementen uit de verpakking verwijderen. Het speelgoed is voorzien van een stroomkring die gevoerd wordt door 5 AA alkaline batterijen 1,5V (niet inbegrepen) en 2 AA alkaline batterijen (niet inbegrepen) voor de afstandsbediening zijn. Niet openen of het speelgoed of de afstandsbediening / opzader te wijzigen of alle onderdelen binnen veranderen. Het speelgoed mag niet worden aangesloten op een hoger vermogen dan dat geleverd door 5 batterijen met een totaal van 7.5 V. VOORBEREIDING: Alle handelingen die het elektrische systeem betreffen moeten door volwassenen worden verricht. Laat het kind niet met deze onderdelen spelen. Installeer 5 AA alkaline batterijen in het speelgoed en 2 AA alkaline batterijen in de afstandsbediening. Breng de batterijen in met inachtneming van de polariteit die in het vak is aangegeven. Verwijder al het verpakkingsmateriaal alvorens dit speelgoed aan een kind te geven. Verwijder bij de afstandsbediening het beschermdekje en speelgoed door de betreffende schroeven los te draaien. Draai de schroeven die de deksels van de batterijvakken bevestigen na elke vervanging weer zorgvuldig vast. Installeer Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, volg deze op en houd deze binnen handbereik. WAARSCHUWINGEN VOOR DE BATTERIJEN: Controleer de batterijen altijd op lekken. In dat geval moeten het batterijvak en de contacten gereinigd worden voordat de nieuwe batterijen worden ingebracht. Zorg ervoor dat de batterijen correct worden ingebracht en volg de aanwijzingen van de fabrikant van het speelgoed en van de batterijen. Meng nooit gebruikte met nieuwe batterijen en meng niet zink-koolstof, alkaline- of nikkel-kadmium batterijen. Meng niet batterijen van verschillende merken. Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden voortdurend opgeladen worden. Oplaadbare batterijen moeten alleen door een volwassene opgeladen worden. Sluit de contacten van de batterijen niet kort. Verwijder de batterijen uit het speelgoed wanneer het niet gebruikt wordt en verwijder lege batterijen. Verwerk de batterijen op veilige wijze. Waarschuwing: De batterijen in dit product kunnen ontploffen of zuur verliezen wanneer ze in aanraking met vuur komen. Exploisiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Als er elektrolyt mocht lekken, bescherm dan ogen en handen en doe de batterij in een plastic zak of bak zodat u hem veilig kunt verwerken. Als u per ongeluk elektrolyt op uw huid krijgt, was deze dan grondig af onder stromend water en raadpleeg een arts. Mondo S.p.A. acht zich niet aansprakelijk als het speelgoed wordt gebruikt en/of eigenhandig gerepareerd wordt. TIPS: Reinig het met een vochtige spons of doek - dompel het niet onder in water. Bescherm het speelgoed tegen regen, sneeuw en vocht. Uit de buurt van vuur houden. Verwerk het speelgoed geschiedend met het huishoudelijk afval volgens de plaatselijk geldende voorschriften. Lever het product bij het verkooppunt in of geef het bij een plaatselijk inzamelcentrum af. Alle elektrische en elektronische apparaten kunnen schadelijke stoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid bevatten als ze niet correct verwerkt worden. Op het grondgebied van de EEG zijn sancties voor illegale of verkeerde verwerking voorzien.

BG – ВНИМАНИЕ! Неподходящо за деца под тригодишна възраст. Малки части. Опасност от задавяне. Прочетете инструкциите преди употреба и ги спазвайте. Запазете ги за справка. Отстранете всички опаковъчни материали, преди да дадете продукта на детето. Играта работи с електронна верига, захранвана с 5 AA батерии 1.5V (не включени) и 2 AA батерии 1.5V (не включени) за дистанционно управление. Не отваряйте / модифицирайте играчката или дистанционното / зарядното устройство, не променяйте външните компоненти. Играчката трябва да се включи към захранване, което е предназначено за 5 батерии с общ волтаж 7.5V. ПОДГОТОВКА: Възрастните трябва да извършват всички дейности, включващи електрическата система. Не позволявайте на децата да играят с тези компоненти. Когато поставяте батерията, винаги спазвайте правилния поляритет (+/-). Преди да дадете играчката на детето, отстранете всички опаковъчни материали. Поставете 5 бр. AA батерии за играчката и 2 AA батерии за дистанционно управление. Отстранете предпазния капак, който закрива продукта и дистанционното, като отвинтите винтовете с помощта на отвертка – звезда. След всяка дейност внимателно затегнете винтовете, които прикриват капака на отделението за батерии. Преди употреба прочетете тези инструкции, спазвайте ги и ги запазете за бъдещи справки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИИТЕ: Проверявайте батериите за изтичане. В случай на изтичане, почистете корпуса и контактите площадки преди поставянето на нови батерии. Поставяйте батериите, като се съобразите с правилния поляритет и следвайте инструкциите на производителя. Не смесвайте стари и нови батерии, въглерод-цинкови, алкални или никел-кадмиеви батерии. Не смесвайте различни видове батерии. Не презареждайте батериите, които не са предвидени за презареждане. Презареждащите се батерии трябва да се изваждат от играчката, преди зареждане. Презареждащите се батерии трябва да се зареждат само от възрастни. Не свързвайте накъсо клемите. Изваждайте батериите от играчката, когато няма да я използвате дълго време. Изваждайте батериите на предвидените за тази цел места. Внимание! Батериите, включени в този продукт могат да експлодират или изтекат в случай на контакт с огън. Опасност от експлозия, ако батерията е сменена с неправилна такава. В случай на електролитно изтичане, предпазете очите и ръцете си. Поставете батерията в найлонова торбичка или контейнер, докато не я изхвърлите на безопасно място. Ако електролит попадне случайно на кожата Ви, измийте с обилно количество вода и се консултирайте с лекар. Изхвърляйте изтощените батерии на специализирани места, определени от месното законодателство. Не ги третирайте като битов отпадък. Изхвърляйте играчката отделно от битовите отпадъци и се съобразете с вида материал, за да може да изхвърлите продукта в съответния контейнер за рециклиране. Върнете продукта на доставчика, от който е закупен или го върнете в месните центрове за рециклиране. Всички електрически или електронни устройства могат да съдържат вещества, които са вредни за човешкото здраве и за околната среда. Те трябва да се изхвърлят на предвидените за тази цел места. Неправилното изхвърляне на вредните вещества е наказуемо на територията на Европейски Съюз. Фирмата производител не носи отговорност при изменения и/или подправяне на продукта. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на слуха. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: Почистявайте продукта с влажна кърпа. Не го потапяйте във вода. Пазете продукта от дъжд, сняг и влага. Пазете далеч от огън. Възрастни трябва да разясни на детето (децата) съветите и предупрежденията за безопасност, като и възможните опасности при употреба.

С настоящото Mondo S.p.A. декларира, че този тип радиосъоръжение [RC114] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

GB • The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

IT • Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.

DE • Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägt du zur Minderung des Verbrennungsoder Deponieabfalls bei und reduziert eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

FR • Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

ES • La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separes los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.

PT • O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente.

DA • Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

PL • Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszczanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetworzenia i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektowna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

HR • Simbol prekrizišene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odlaganjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se smanjivanju količine otpada koji se odvodi u spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš.

TR • Üzerinde çarpi işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolama için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

HU • Az áthúzott, keresek szemetést ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahaznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt terméket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékegységre kerülő vagy a földben elhelyezett szemét mennyiségét, ezzel minimalizálod az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat.

NL • Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren.

BG • Символът със задраскан кош за отпадъци означава, че артикулет следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулет трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделно обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомогате за намаляването на количествата отпадъци, предани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

