

vtech®

Manuel d'utilisation


Ma tortue tourni-formes



INTRODUCTION

Bébé insère les 5 blocs colorés dans la carapace de **Ma tortue tourni-formes** de **VTech®** pour découvrir les formes, les premiers chiffres et les couleurs.

En appuyant sur le bouton Papillon, votre enfant assiste à un joli tourbillon qui libère tous les blocs pour s'amuser et apprendre encore et encore ! Les différents éléments à manipuler contribuent au développement de la motricité fine et de la coordination oeil/main de Bébé.

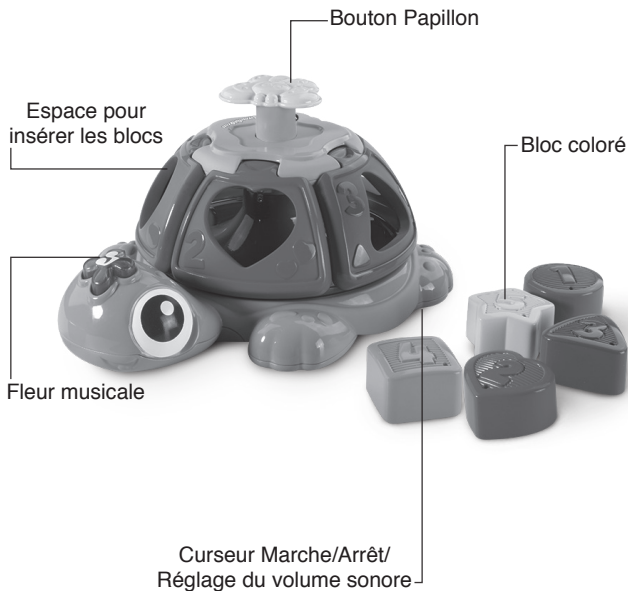

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Ma tortue tourni-formes**
- Un bloc cercle bleu
- Un bloc cœur rouge
- Un bloc triangle violet
- Un bloc carré orange
- Un bloc étoile jaune
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please keep this user's manual as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

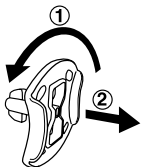


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

1. Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au-dessous du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Installer 2 piles neuves LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour une meilleure performance.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

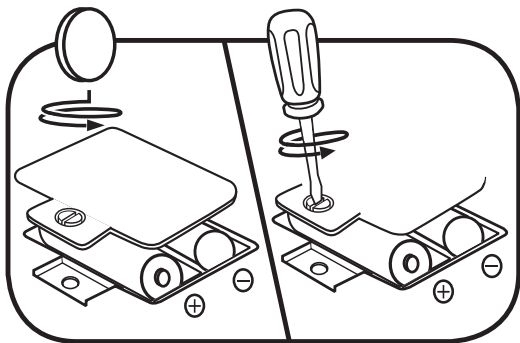

2. Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ACTIVITÉS

1. Curseur Marche/ Arrêt/ Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** « ou **Volume fort** ««. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** •.



2. Une tortue trieuse de formes

Encastrer chaque **bloc coloré** dans la carapace de la tortue pour découvrir la forme, le chiffre ou la couleur correspondants.

3. Bouton Papillon

Appuyer sur le **bouton Papillon** pour faire tourner la carapace de la tortue et libérer les blocs colorés en un tourbillon musical !

Note : garder à l'écart toutes les pièces du jouet des yeux et du visage.

4. Fleur musicale

Appuyer sur la **fleur musicale** située sur la tête de la tortue pour écouter de jolies chansons.

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 :

« Appuie sur le papillon,
et observe le joli tourbillon ! »

1. Sur les chiffres :

Chanson 2 :

« Un, deux, trois, quatre, cinq, j'aime tant compter pour toi !
Viens chanter avec moi ! »

Chanson 3 :

« Tralala, de haut en bas !
Les chiffres dansent, dansent, dansent !
1, 2, 3, 4, 5 ! »

2. Sur les couleurs :

Chanson 4 :

« Pour chaque couleur sur mon dos,
Une forme correspond...
Peux-tu les trouver ? »

Chanson 5 :

« Tralala, les voilà !
Les belles couleurs sont là !
Bleu, rouge, violet, orange et jaune ! »

3. Sur les formes :

Chanson 6 :

« Un triangle, un cercle, une étoile, un carré,
Sans oublier le cœur, ma forme préférée ! »

Chanson 7 :

« Tralala, et patatras !
Ouf ! Les formes sont toujours là !
Cercle, triangle, carré, étoile et cœur ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques



***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

