

vtech®

Manuel d'utilisation

SWITCH & GO® DINOS



TITOPS, LE TRIÉÉRATOPS



91-003515-009 (FR)

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS® Titops**, le **Tricératops** de **VTech®**. Félicitations ! En seulement quelques étapes, **Titops**, le **Tricératops** peut se transformer en une voiture de course ! Saviez-vous que **Tricératops** signifie tête à 3 cornes ? Grâce au bouton Commande vocale, votre enfant découvrira des informations intéressantes sur le **Tricératops**.

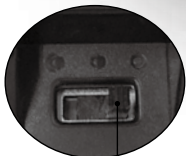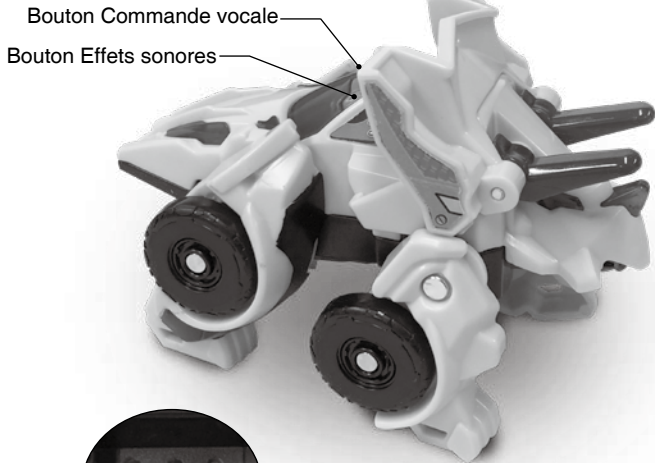

Curseur Marche/ Arrêt/ Volume sonore

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Titops, le Tricératops**
- Un manuel d'utilisation

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING :

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE :

Please keep this user's manual as it contains important information.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le **SWITCH & GO DINOS®** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer une nouvelle pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

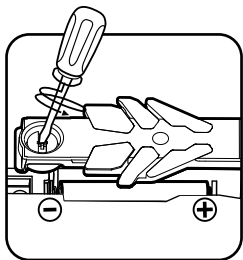

ATTENTION

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- 
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- 
- 
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
 - La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
 - Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
 - Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
 - Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/ Arrêt/ Volume sonore



Déplacer le curseur Marche/ Arrêt/ Volume sonore sur la **position Volume faible** (🔊) ou **Volume fort** (🔊). Pour éteindre l'appareil, déplacer le curseur sur la position Arrêt. (🔌)



2. Bouton Commande vocale



Appuyer sur le **bouton Commande vocale** pour entendre des phrases et des sons amusants.



3. Bouton Effets sonores




Appuyer sur le **bouton Effets sonores** pour écouter des effets sonores du véhicule en mode voiture et des sons réalistes de dino en mode dinosaure.




4. Arrêt automatique

Afin de préserver la durée de vie de la pile, **Titops, le Tricératops** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité. Appuyer sur n'importe quel bouton pour rallumer le jouet.


TRANSFORMATION DE DINO EN VÉHICULE

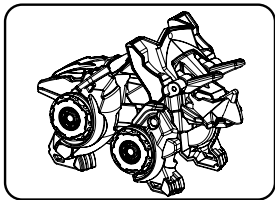


1. Mode dino.

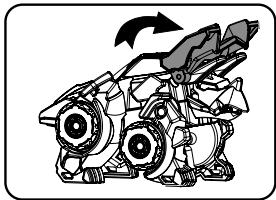

2. Faire pivoter la collerette vers l'avant jusqu'à ce qu'elle touche les cornes rouges.

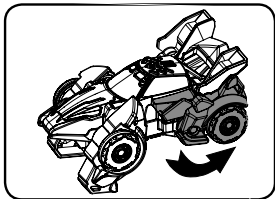

3. Faire pivoter les roues arrière vers le haut jusqu'au clic.

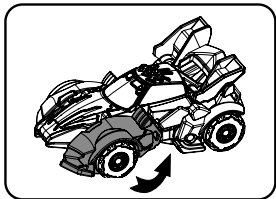

4. Ensuite, faire pivoter les roues avant vers le haut, jusqu'au clic. Le dino est transformé en une super voiture de course !

Note : pour transformer le véhicule en dino, suivre les étapes dans le sens contraire.

ENTRETIEN

1. Ce jouet est lavable uniquement en surface. Pour le nettoyer, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer le jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

ASSISTANCE

Si le jouet cesse de fonctionner ou ne s'allume plus, essayez les étapes suivantes :

1. Éteindre l'appareil.
2. Enlever les piles pour éteindre la source d'alimentation.
3. Laisser le jouet quelques minutes puis réinsérer les piles.
4. Rallumer le jouet. Le jouet devrait fonctionner à nouveau.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TM & © 2018 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003515-009 (FR)