



Manuel d'utilisation

Coffret Éveil des sens



91-003657-016 ^{FR}

INTRODUCTION

Le **Coffret Éveil des sens** de **VTech®** est le coffret de jouets idéal pour les nouveau-nés. Il se compose d'un hochet grenouille, d'un miroir fleur, d'une jolie peluche hippo et d'un piano électronique afin d'éveiller tous les sens de Bébé. Grâce à son piano, votre tout-petit découvre ses premiers airs de musique en compagnie de son ami l'hippo.

Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

3 touches de piano lumineuses



CONTENU DE LA BOÎTE

- Un piano électronique
- Un miroir fleur
- Un hochet grenouille
- Une peluche hippo
- Un manuel d'utilisation


WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ATTENTION : pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE: Please keep this parent's guide as it contains important information.

NOTE : il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Pour retirer le jouet de la boîte :

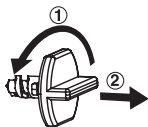


① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. S'assurer que le piano électronique est bien éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Installer 3 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour une meilleure performance.
4. Refermer soigneusement le compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

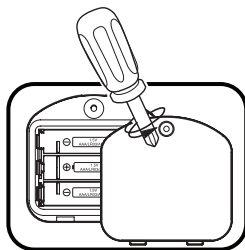

Mise en garde

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.


- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.

- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible**  ou sur la position **Volume fort** . Pour éteindre le piano, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Arrêt** .

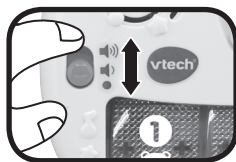

2. **Arrêt automatique**

Pour préserver la durée de vie des piles, le piano s'éteint automatiquement après 1 minute environ de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur une des touches.

NOTE : si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

Touches de piano lumineuses

Appuyer sur les **touches de piano lumineuses** pour découvrir les animaux, les chiffres, les formes et les couleurs et pour entendre des chansons et mélodies entraînantes. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 : sur l'air de *Camptown Races*

« Oui ! Jouons en duo sur le piano !

Laissons-nous emporter

Par cette musique enchantée ! »

Chanson 2 : sur l'air de *Skip to my Lou*

« Je suis ton ami l'hippo,

Tout petit et rigolo.

J'adore jouer avec toi,

Et me blottir dans tes bras. »

Chanson 3 : création VTech®

« La grenouille dans sa mare,

Saute, saute et saute... Plif ! Plof ! »

Chanson 4 : sur l'air du *Fermier dans son pré*

« Mon joli papillon

A quitté son cocon,

Et vole, vole,

Vers de nouveaux horizons. »

LISTE DES MÉLODIES

1. *Bingo*
2. *Animal Fair*
3. *Ainsi font, font, font*
4. *J'ai perdu le do de ma clarinette*
5. *Il était un petit homme*
6. *Pomme de reinette*
7. *C'est la mère Michel*
8. *Sur le pont d'Avignon*
9. *Il pleut, il mouille*
10. *Jean Petit*
11. *Il court, il court, le furet*
12. *Tous les animaux du monde*

- 13. *Une souris verte*
- 14. *Quand trois poules vont aux champs*
- 15. *Lundi matin*

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le piano du **Coffret Éveil des sens**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entreposer ce jouet dans un endroit sec.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne semble pas fonctionner correctement, merci de suivre les étapes suivantes :

1. Éteindre le jouet en le mettant sur la position **Arrêt**.
2. Retirer les piles pendant quelques minutes avant de les replacer soigneusement.
3. Rallumer le jouet.
4. Si le jouet ne fonctionne toujours pas correctement, merci de changer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?


Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

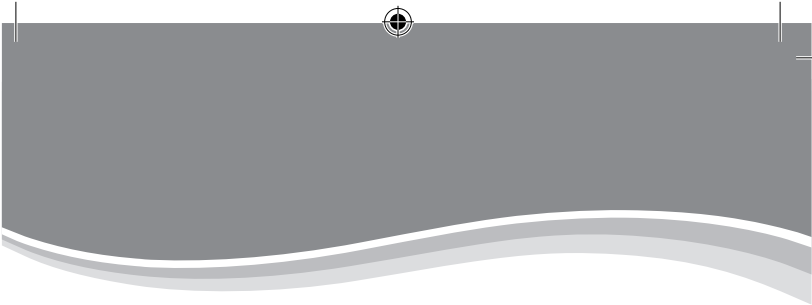

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

*Pour la France : **www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada : **www.vtechkids.ca/fr***



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.

Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-003657-016 ©