# Manuel d'utilisation

# P'tit livre enchanté





91-002735-028 FR

138365 IM FR.indd 1 05/09/2022 15:50:57

# INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir le **P'tit livre enchanté** de **VTech®**. Félicitations !

Avec son **P'tit livre enchanté**, votre tout-petit découvre quatre jolies comptines traditionnelles et des effets lumineux qui l'encouragent à chanter en rythme. Les illustrations colorées et les différents boutons à manipuler éveillent sa curiosité et l'incitent à jouer. Grâce aux paroles inscrites sur les pages, vous pourrez l'accompagner dans son apprentissage et chanter avec lui pour des heures de complicité et de partage.

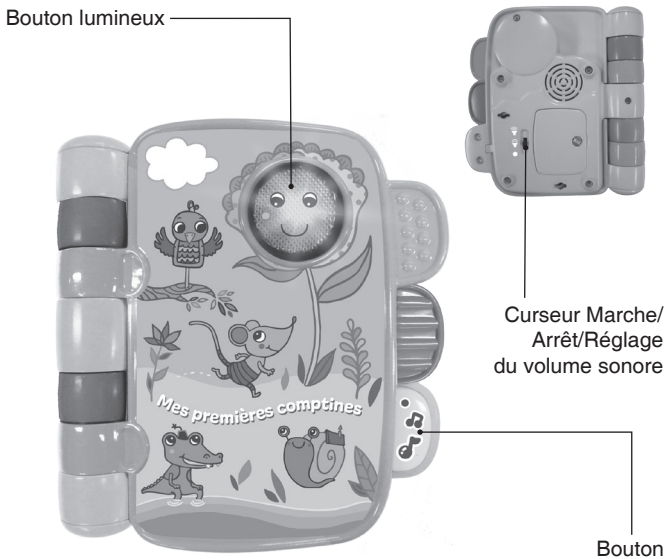




138365 IM FR.indd 2 05/09/2022 15:50:59

# CONTENU DE LA BOÎTE

- **P'tit livre enchanté** de **VTech**®
- Un manuel d'utilisation


**ATTENTION :** **pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.**

**NOTE :** **il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.**

**WARNING:** **All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.**

**NOTE:** **Please keep this parent's guide as it contains important information.**

**Pour retirer le jouet de sa boîte :**

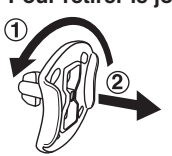


① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


② Retirer et jeter l'attache en plastique.



138365 IM FR.indd 3 05/09/2022 15:50:59

# ALIMENTATION

## Installation des piles

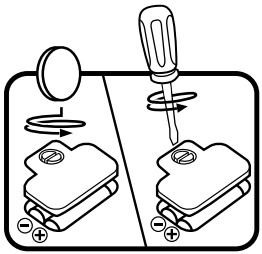

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma situé dans le compartiment à piles. L'utilisation de piles neuves est recommandée pour de meilleures performances.
5. Refermer soigneusement le compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

## Mise en garde

- Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.



138365 IM FR.indd 4 05/09/2022 15:50:59

## Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.




- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service Consommateurs.



138365 IM FR.indd 5 05/09/2022 15:50:59

# FONCTIONNALITÉS

## 1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

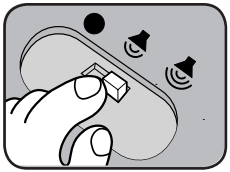


Pour allumer le jouet, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** ou sur la position **Volume fort**. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt**.

## 2. Arrêt automatique


Pour préserver la durée de vie des piles, le **P'tit livre enchanté** s'éteint automatiquement après environ 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le livre, appuyer sur n'importe quel bouton ou bien tourner une page.

# ACTIVITÉS

1. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** pour allumer le jouet. Appuyer sur un bouton ou tourner une page pour déclencher des interactions.

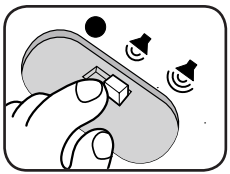


2. Appuyer sur le **bouton lumineux** pour entendre une phrase d'introduction et une petite mélodie lorsque le livre est fermé. Lorsque le livre est ouvert, appuyer sur le **bouton lumineux** pour entendre les chansons relatives aux pages. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.

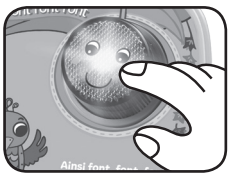



138365 IM FR.indd 6 05/09/2022 15:50:59

3. Appuyer sur le **bouton Musique** pour entendre de jolies mélodies.

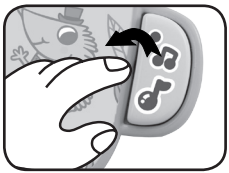

4. Tourner les pages pour entendre des sons, des phrases et les chansons relatives aux pages. Fermer le livre pour le mettre en veille. Les lumières clignotent en rythme avec les sons.



# LISTES DES MÉLODIES

1. *Les Petits Poissons*
2. *Le Grand Cerf*
3. *La Famille Tortue*
4. *Le Fermier dans son pré*

# PAROLES DES CHANSONS

**Chanson n° 1 : sur l'air de *Au clair de la lune***

« Viens chanter avec moi,
C'est l'heure des comptines. »

**Chanson n° 2 : *Petit escargot***

« Petit escargot
Porte sur son dos
Sa maisonnette.
Aussitôt qu'il pleut,
Il est tout heureux.
Il sort sa tête. »



138365 IM FR.indd 7 05/09/2022 15:51:01

**Chanson n° 3 :** ***Une souris verte***
« Une souris verte
Qui courait dans l'herbe.
Je l'attrape par la queue.
Je la montre à ces messieurs.
Ces messieurs me disent :
Trempez-la dans l'huile,
Trempez-la dans l'eau,
Ça fera un escargot tout chaud ! »

**Chanson n° 4 :** ***Ah, les crocodiles !***
« Ah, les crococo, les crococo, les crocodiles,
Sur les bords du Nil,
Ils sont partis, n'en parlons plus.
Ah, les crococo, les crococo, les crocodiles,
Sur les bords du Nil,
Ils sont partis, tout est fini. »

**Chanson n° 5 :** ***Ainsi font, font, font***
« Ainsi font, font, font,
Les petites marionnettes.
Ainsi font, font, font,
Trois petits tours et puis s'en vont. »

# ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le **P'tit livre enchanté**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.



138365 IM FR.indd 8 05/09/2022 15:51:01

# EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service Consommateurs.

## Besoin d'aide sur nos produits ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

**Pour le Canada :** www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

## Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

**Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :**

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

**Pour le Canada :** www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.









138365 IM FR.indd 9 05/09/2022 15:51:01

## *Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :*

*Pour la France :* ***www.vtech-jouets.com***

*Pour le Canada :* ***www.vtechkids.ca/fr***

TM & © 2012 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
**Imprimé en Chine.**
91-002735-024 FR