

USB CHARGEUR DE BATTERIE

Pour recharger la batterie, insérez le port USB du câble de charge USB sur n'importe quel port USB d'un ordinateur.

Attention : quand vous utilisez l'ordinateur pour recharger la batterie, n'oubliez pas de débrancher le câble de charge avant d'éteindre l'ordinateur. Prenez le couvercle de la batterie et refermez-le sur le produit.

Ce USB du câble de charge n'est pas un jouet.

Ce USB du câble de charge doit uniquement être utilisé par des adultes.

Le USB du câble de charge doit être régulièrement inspecté pour repérer des dommages éventuels sur le fil, la prise, les câbles ou autres composants. Dans le cas d'un dommage, le USB du câble de charge ne doit pas être utilisé avant d'avoir été remplacé ou réparé par une personne qualifiée. Si vous constatez un dommage, changez le USB du câble de charge avant toute nouvelle utilisation.

Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (enfant inclus) ayant des déficiences motrices, sensorielles ou mentales, ou ayant un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance ou le contrôle d'une personne responsable pour leur sécurité et pouvant leur expliquer le fonctionnement de cet appareil.

Cet article ne doit être utilisé qu'avec le USB du câble de charge recommandé.

Débrancher l'article du USB du câble de charge avant le nettoyage. Nettoyer avec un linge ou une éponge humide. Ne pas immerger le produit dans l'eau.

USB du câble de charge pour Ni-Mh 700mAh 9,6V.

Le produit doit uniquement être connecté au matériel de classe II" portant le symbole suivant Equipement de classe II



Le soussigné, Mondo S.p.A. déclare que l'équipement radioélectrique du type RC 63604 RENAULT ALPINE GT4 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
WWW.MONDOMOTORS.ORG

Mondo S.p.A., Piazzale Edmondo Stroppiana 1, 12051 - Gallo d'Alba (CN) Italy - Toys Division

MONDO S.p.A.
P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051
ALBA - Fraz. Gallo (CN) ITALY
MADE IN CHINA

MONDO - rev. 04/21



FR -Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix indique que l'article doit être éliminé séparément des ordures ménagères. L'article doit être remis pour recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un article marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume de déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement. Toutes les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement et la santé humaine qui peuvent être dangereuses si elles ne sont pas correctement éliminées. Éliminez les piles usées des déchets ménagers conformément aux réglementations locales en vigueur: renvoyez le produit au lieu d'achat ou livrez-le au centre de collecte des déchets local. Il appartient à l'utilisateur de transporter les batteries vers des sites spéciaux d'élimination des déchets en fin de vie pour permettre leur traitement et leur recyclage. Des sanctions sont en place pour l'élimination illégale / inappropriée sur le territoire de la CE.




Item n°63604

CONTENU



VOITURE



BATTERIE RECHARGEABLE



TÉLÉCOMMANDE



BATTERIE

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET ENTRETIEN

FR • ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Danger d'étouffement. Lire ces instructions avant utilisation, s'y conformer et les garder comme référence. Éliminer l'ensemble du matériel d'emballage avant de confier le jouet à un enfant. Ce jouet est équipé d'un circuit électrique alimenté par 1 x 9,6V 700mAh batterie rechargeable (incluses) et 1 x 9V 6F22 batterie (incluses) pour la télécommande. Ne pas ouvrir ou modifier le produit ou la télécommande / chargeur ou modifier des composants à l'intérieur. Le jouet ne doit pas être connecté à plus de batteries que le nombre recommandé. Toute intervention sur l'équipement électrique doit être effectuée par un adulte. Introduire les batteries, en respectant toujours la polarité indiquée à l'intérieur de leur logement. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Veiller à installer correctement les batteries et suivre les instructions des fabricants de ces dernières et du jouet; Ne jamais mélanger de batteries usagées avec des batteries neuves; de même, ne pas mélanger de batteries zinc-carbone, alcalines ou nickel-cadmium; Ne pas mélanger de batteries de marques différentes; Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées. Les batteries rechargeables doivent être exclusivement rechargées par un adulte. Ne pas court-circuiter les contacts des batteries; Toujours retirer les batteries usagées ou lorsque le produit n'est pas utilisé. Toujours vérifier les batteries en cas de suintements. Dans ce cas, nettoyer le logement et les contacts avant d'introduire les batteries neuves. les batteries présentes à l'intérieur de ce produit peuvent exploser ou suinter de l'acide si elles se retrouvent en contact avec le feu. Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. La société Mondo S.p.A. ne saurait être tenue pour responsable en cas de modifications et/ou altérations du produit.

CONSEILS UTILES: Nettoyer avec un linge ou une éponge humide. Ne pas immerger le produit dans l'eau. Protéger le jouet de la pluie, de la neige et de l'humidité. Tenir éloigné du feu.

Frequency bands: 2405 Mhz to 2480 MHz
2.4GHz and EIRP≤10dBm

WATCH OUR VIDEOS!

For any further information visit our website:
www.mondomotors.org



INSTALLATION DE LA BATTERIE

Intallation de la batterie:


Alimentation: : DC
Batterie: : 9 V (include)

Equipement de la batterie pour la télécommande:

Batterie rechargeable
9,6V (include)

TELECOMMANDE:

- Ouvrir le couvercle de la batterie situé sous la télécommande (1)
- Insérer la batterie 9V en respectant la polarité comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Refermer le couvercle de la batterie.

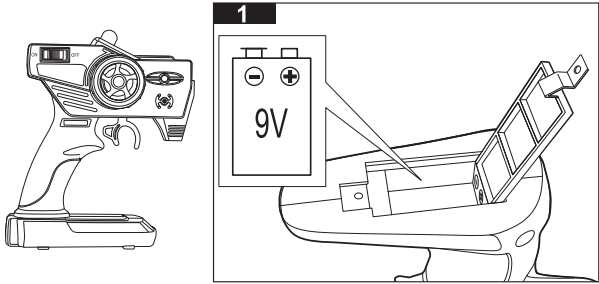


TEMPS DE CHARGE

1^{er} et 2^{ème} temps de charge: 8 h
Temps de charge par ordinateur: 4h
Temps de charge par prise secteur: 2.5 h

MÉTHODES DE CHARGEMENT

VOITURE

- S'assurer que le bouton de fonctionnement est en position OFF
- Ouvrir le couvercle de la batterie situ » sous le châssis de la voiture (1)
 - Retirer la batterie, la connecter au câble USB afin de procéder à son chargement (2)
 - Insérer la batterie, la connecter puis refermer son couvercle (3)

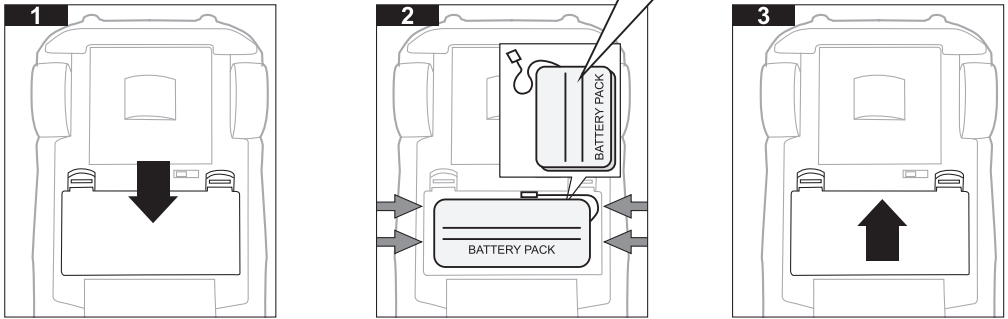

CONDUITE

- Allumer la télécommande en appuyant sur le bouton "ON" et allumer le véhicule en appuyant sur le bouton "ON" (1)
- Pousser la manette de directions pour que le véhicule se dirige en avant et tirer la manette de direction pour que le véhicule se dirige en arrière (2)

1

Bouton on/off

2

AVANT

ARRIERE

3

GAUCHE

DROITE

4

L

R

30 km/h de vitesse est réalisable dans des conditions idéales

3. Tournez le volant dans le sens horaire pour diriger le véhicule vers la droite et tournez le volant dans le sens antihoraire pour diriger le véhicule vers la gauche. (3)
4. Tournez le dispositif de réglage d'essieu directeur vers le bas sur "L" lorsque le véhicule roule involontairement vers la droite. S'il tourne involontairement vers la gauche, tournez le dispositif de réglage sur "R". (4)

TECHNIQUES DE DERAPAGES

Dérapiage circulaire

360° DRIFTING ACTION

Dérapiage en forme de 8

Point de départ

Entraînement progressif aux dérapages contrôlés en dérapant en cercle autour d'un objet comme un cône de signalisation. Elargir le rayon du cercle afin d'augmenter la difficulté.

Réaliser deux dérapages circulaires consécutifs.