



Guide de démarrage rapide



Arche d'éveil musicale des Baby loulous

En réduisant la quantité de papier utilisée pour nos manuels, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement et ainsi, contribuer à sa préservation. La version complète du manuel est consultable et téléchargeable en ligne via les liens suivants :



Site VTech France
vtech-jouets.com/manuels

Site VTech Canada
vtechkids.ca/fr/support/product_manuals

TM & © 2021 VTech Holdings Limited. Tous droits réservés. **Imprimé en Chine.** 91-004088-003 (FR)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Arche d'éveil musicale des Baby loulous de VTech®
- Un module électronique
- Deux clips de fixation
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.


NOTE:

Please keep this quick start guide as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

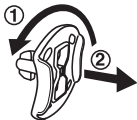

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

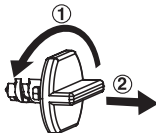


- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

2

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du lion à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Installer 2 piles neuves LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

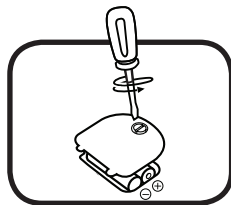

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte. Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.



IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
 - Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
 - Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
 - Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
 - Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
 - Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
 - Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
 - Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- 
- 

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.



Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.






ASSEMBLAGE

ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.



Module électronique

Pour fixer le **module électronique** sur l'**arche**, aligner le bloc présent au centre de l'**arche** avec la fente présente au dos du **module électronique**. Pousser le bloc à l'intérieur du **module électronique**. Un "clic" indique que les deux pièces sont bien assemblées. Une fois que le **module électronique** est fixé à l'**arche**, il ne peut pas être détaché.

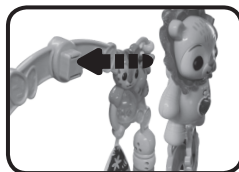

Clips de fixation

1. Les **clips de fixation** permettent de fixer l'**arche** sur un siège coque, une nacelle ou une poussette. Pour fixer les **clips de fixation** sur l'**arche**, s'assurer qu'ils sont positionnés vers le bas et les placer comme indiqué sur l'image.
2. Pour retirer les **clips de fixation** de l'**arche**, maintenir les boutons appuyés, puis tirer les **clips de fixation** vers le bas.

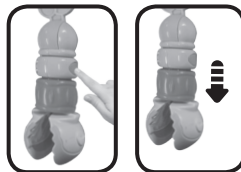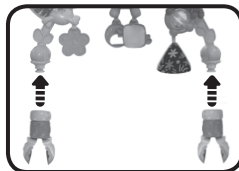


L'amplitude des clips de fixation va de 15 à 35 mm.




ASSEMBLAGE : attacher les clips de fixation à un siège coque, une nacelle ou une poussette


1. Orienter les **clips de fixation** afin qu'ils soient bien positionnés sur le support souhaité. Pour cela, tenir l'arche d'une main, maintenir le bouton appuyé et tirer le **clip de fixation** vers soi. Replacer le **clip de fixation** sur l'arche une fois que son positionnement vous convient.

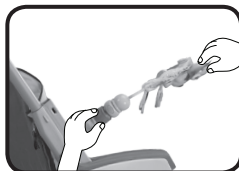

2. Tourner les anneaux oranges pour ouvrir les **clips de fixation**.

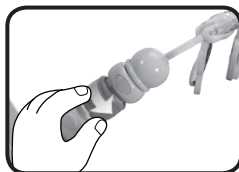

3. Tourner les anneaux oranges dans le sens opposé pour fixer les clips de fixation à un siège coque, une nacelle ou encore une poussette.

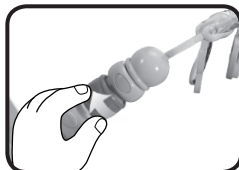

ENTRETIEN

- Pour nettoyer l'**Arche d'éveil musicale des Baby loulous**, utiliser un linge légèrement humide.
- Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
- Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.

- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !