

Appareil à raclette traditionnel



Référence : DOC231
Version : 1.4
Langue : Français

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

INSTRUCTIONS GENERALES DE SECURITE

S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIEREMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Les instructions de sécurité n'éliminent pas complètement les dangers spécifiés et ne dispensent pas des mesures de préventions habituelles.
2. Placez l'appareil sur une surface plane, sèche et stable
3. N'utilisez jamais cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement, si vous l'avez laissé tomber, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.

Notice d'utilisation

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé

4. N'essayez jamais de démonter l'appareil vous-même
5. Il existe des risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil
6. Ne pas couvrir l'appareil durant son utilisation
7. Ne pas déplacer l'appareil durant son utilisation ou lorsqu'il est chaud
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des

Notice d'utilisation

enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

9. Gardez l'appareil et son câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
10. Eviter que l'appareil entre en contact avec des surfaces chaudes ou sources de chaleur (plaques de cuisson, à proximité d'un gaz chaud ou sur un four chaud etc.).
11. **ATTENTION:** La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
12. **ATTENTION,** l'appareil reste très chaud après utilisation
13. Toujours laisser refroidir avant de le ranger ou le nettoyer
14. Ne jamais plonger votre appareil, le cordon ou la base dans de l'eau ou tout autre liquide. De l'eau ne doit pas entrer dans la base de l'appareil

15. Ne jamais utiliser ce produit avec les mains ou pieds mouillés
16. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil
17. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
18. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger (*)
19. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher
20. Ne pas laisser le cordon pendre de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.
21. La prise doit toujours rester accessible lorsque l'appareil est branché

22. Ne branchez l'appareil que sur une prise avec terre incorporée. Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les dispositions afin que personne ne s'entrave dedans.
23. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.
24. En ce qui concerne les détails sur la façon de nettoyer les surfaces qui sont au contact des denrées alimentaires, référez-vous au paragraphe "nettoyage" ci-après de la notice.
25. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou en fonctionnement
26. Toujours débrancher l'appareil en cas de dysfonctionnement, après usage ou avant de le nettoyer
27. Conserver la notice avec l'appareil. Si l'appareil doit être utilisé par un tiers, ce manuel d'instruction doit lui être fourni. Servez-vous

de l'appareil uniquement pour usage privé et de la façon indiquée dans la notice.

28. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant car cela pourrait endommager l'appareil.
29. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
30. Ce type d'appareil n'est pas fait pour fonctionner en continu, ça n'est pas un appareil professionnel, il est nécessaire de l'arrêter temporairement.
31. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur et ne laissez jamais votre appareil dans un endroit exposé aux intempéries et à l'humidité
32. Cet appareil est destiné à être dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels

Notice d'utilisation

- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
- Des environnements du type chambres d'hôtes

(*)**Electricien compétent et qualifié** : le service après-vente du fabricant ou de l'importateur ou n'importe quelle personne qui est qualifiée, approuvée et compétente pour exécuter ce type de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas vous devez retourner l'appareil à l'électricien.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr

PRECAUTIONS PARTICULIERES



ATTENTION SURFACE CHAUDE


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage : 230V~ 50-60Hz

Puissance : 400W

DESCRIPTION


Notice d'utilisation

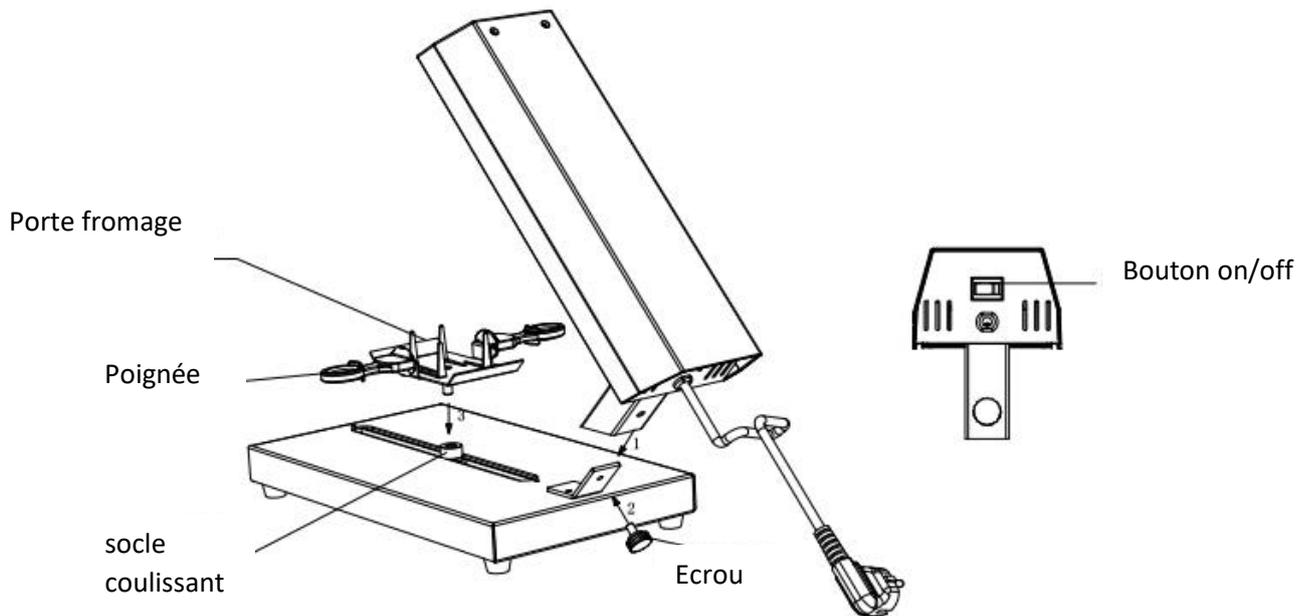

- Avant la première utilisation, nettoyez l'appareil avec un chiffon humide puis laissez-le préchauffer 10 minutes sans fromage afin de retirer les résidus de fabrication. Bien ventiler la pièce.
- Assurez-vous que le bouton de réglage de la température soit sur « off ».

UTILISATION

1. Assurez-vous que l'appareil soit éteint (off).
2. Veillez à bien assembler l'appareil, vissez la plaque à griller sur le socle comme décrit ci-dessous, puis insérez le porte fromage dans le tube de la base, vous pouvez à présent le déplacer sur le rail.

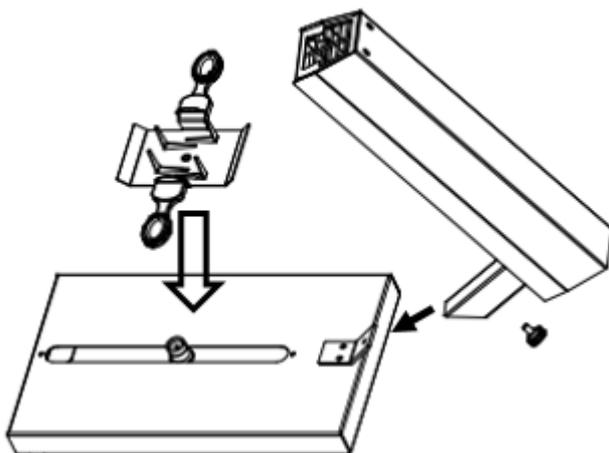

Notice d'utilisation

3. Fixez le fromage sur le porte fromage comme indiqué ci-dessous :
Pour monter le porte fromage : placez le fromage les piques de maintien. A présent vous pouvez brancher et allumer votre appareil.
4. Vous pouvez déplacer votre fromage sur le socle coulissant afin d'ajuster la vitesse de fonte du fromage.
5. Une fois que le fromage est suffisamment fondu, déplacez le socle coulissant afin de l'éloigner du grill pour ne pas vous brûler et raclez le fromage sur une assiette à l'aide de la spatule fournie.
6. Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur « off » et débranchez-le.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Attention ! Ne pas utiliser de détergents, de brosse en fer ou autres objets abrasifs.

Avant nettoyage, débranchez l'appareil et le laisser refroidir complètement.

1. Le porte fromage peut être démonté et nettoyé à l'eau chaude savonneuse ainsi que les spatules.
2. La base et le corps de chauffe ne doivent pas être immergés, ils peuvent être essuyés avec un chiffon humide.



Mise au rebut correcte de l'appareil

(Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.





Notice d'utilisation

LIVOO

BP 61071

67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis