


Yoghi

AROMI 400 WHITE / AROMI 400 WOOD

MANUEL D'UTILISATION DIFFUSEUR D'ARÔME HUMIDIFICATEUR ET LAMPE

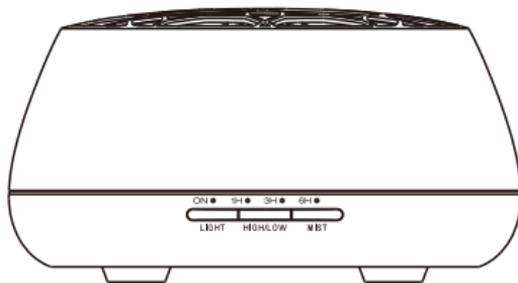

Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

FR

PRÉCAUTIONS

Veillez lire attentivement les précautions de sécurité suivantes avant d'utiliser cet appareil. Les mesures de sécurité énumérée ci-dessous sont destinées à vous éviter, ainsi qu'à autrui, des blessures ou des dommages au produit.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition de recevoir une supervision ou des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qu'il présente. Il est interdit de laisser les enfants jouer

avec l'appareil. Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision.

Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.

Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires.

Cet appareil n'est pas conçu pour être avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Avertissement : peut provoquer des blessures graves.

Veillez garder l'unité inaccessible pour les enfants et les bébés, enrouler autour du cordon d'alimentation jusqu'au cou des enfants peut entraîner une mort par suffocation.

Veillez utiliser l'adaptateur standard de cet appareil.

Veillez ne pas démonter, modifier ou chauffer l'unité.

Éviter de tomber ou de frapper fortement.

Si l'appareil fume, dégage une odeur ou présente une situation anormale, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement.

Ne touchez aucune partie de l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas les objets métalliques (comme la broche, la clé) entrer en contact avec les bornes ou la fiche. Ne coupez pas, n'endommagez pas, ne modifiez pas le cordon d'alimentation et ne pesez pas sur le cordon d'alimentation. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Attentions : peut endommager le produit. Ne laissez aucun liquide ou corps étranger pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Sinon, cela pourrait causer des dommages irréparables à l'appareil.

Veillez débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne couvrez rien sur l'appareil lorsqu'il fonctionne.





Veillez placer l'appareil dans un endroit sûr où les autres ne seront pas déclenchés par le cordon d'alimentation ou cela pourrait provoquer des blessures ou des dommages à l'appareil.

Évitez d'utiliser l'appareil aux endroits suivants :


Lumière directe du soleil, haute température ou endroit humide et poussiéreux.

Tenir à l'écart des équipements électroniques : tels que les téléviseurs, les équipements audio.

Tenir éloigné des endroits vibrants.

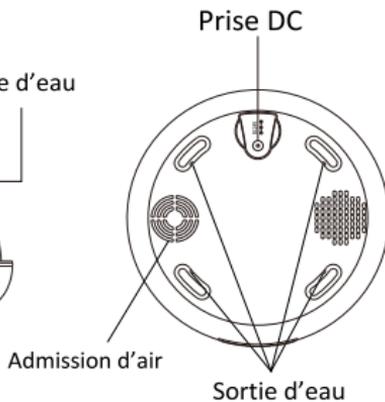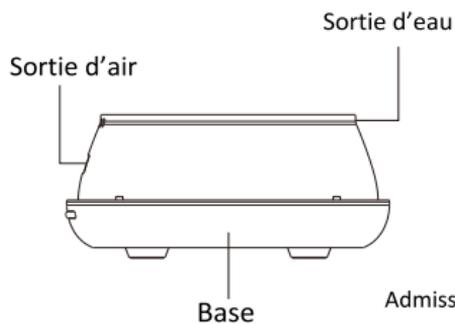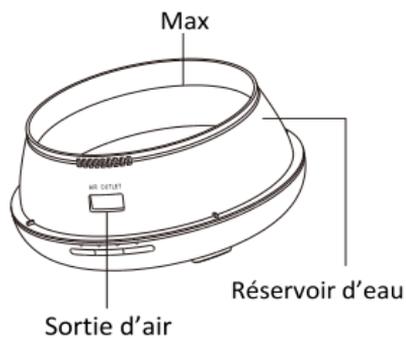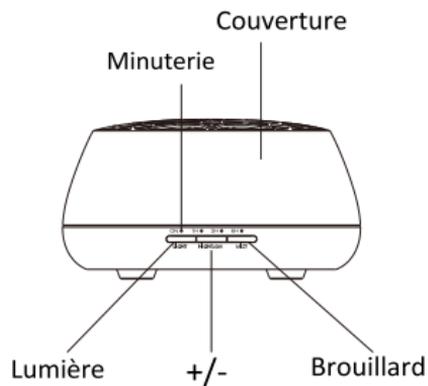


OPÉRATION

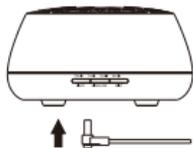

- 1 Connectez le port DC à l'emplacement DC de la base.




- 2 Retirez le couvercle.

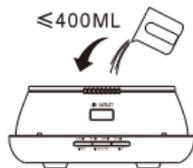

- 3 Ajoutez de l'eau dans le réservoir, ne dépassez pas le maximum 400ml




- 4 Ajoutez des huiles essentielles dans l'eau (2-3gouttes/100ml)

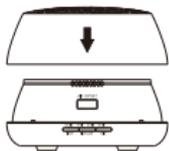

- 5 Réinstallez le couvercle.

6. Connectez l'alimentation avec l'adaptateur AC fourni.

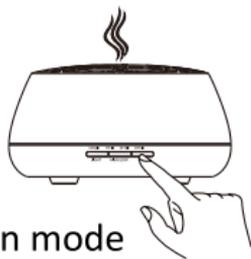

7. MIST (Brumisation) :

Premier pression, l'appareil passe en mode brume épaisse continue.

Continuez d'appuyer pour passer à 1H / 3H / 6H / OFF

Une pression longue de 2s peut éteindre l'appareil.

8. HIGH/LOW (+/-) :

Premier pression, l'appareil passe en mode brume légère continue.

Deuxième pression, l'appareil entre en mode brume épaisse intermittente . (travailler pendant 30s, arrêter pendant 30 s, recycler)

Troisième pression, l'appareil passe en mode brume épaisse continue.

9. LUMIÈRE :

Première pression allume la lumière et il y a 7 couleurs et 2 luminosités qui changent automatiquement.

Deuxième pression fait une pause sur la couleur actuelle.

Tout autre appui sur le bouton pour changer la couleur actuelle.

La lumière peut fonctionner seule. (Une pression longue de 2s peut éteindre la lumière.)

REMARQUE


- Veuillez utiliser un autre récipient pour ajouter de l'eau. Ne remplissez pas le réservoir directement au robinet.
- Des huiles essentielles pures ou des huiles qui peuvent être solubles dans l'eau sont disponibles pour utilisation. Veuillez nettoyer l'appareil conformément aux instructions d'entretien avant de changer un nouveau type d'huile essentielle.
- Il est tout à fait normal qu'un environnement et une température d'humidité différents affectent la densité du brouillard.
- Ne laissez pas le brouillard vaporiser directement sur les meubles, les vêtements ou le mur.

- Les huiles essentielles peuvent provoquer une coloration. Veuillez utiliser un chiffon propre et essuyer en cas de projection accidentelle.
- Pour assurer l'assainissement, veuillez verser l'eau complètement et essuyer l'appareil avec un chiffon doux après chaque utilisation.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, veuillez verser complètement l'eau restante dans le réservoir et la stocker dans un endroit sec.
- Lorsque l'alimentation est connectée, l'état d'origine de l'unité est ÉTEINT.
- S'il y a un manque d'eau dans le réservoir, même si l'alimentation est connectée, l'unité s'arrêtera automatiquement. Pendant ce temps, toutes les fonctions seront désactivées.

ENTRETIEN

Après avoir utilisé 5-6 fois ou 3-5 jours, veuillez nettoyer le produit comme suit :

1. Coupez l'alimentation et débranchez la prise DC.
 2. Vider complètement l'eau restante dans le réservoir. Ne pas vider l'eau du côté de la sortie d'air. (Fig.1)
 3. Diluez d'abord une petite quantité de détergent dans l'eau, puis trempez le diluant avec une brosse et enlevez la saleté, puis essuyez-la avec un chiffon propre.
 4. N'utilisez jamais de diluant médical, d'alcool pendant l'entretien. Ou cela peut endommager le produit et effacer divers signes sur le produit.
- Remarque : veuillez utiliser des détergents neutres.

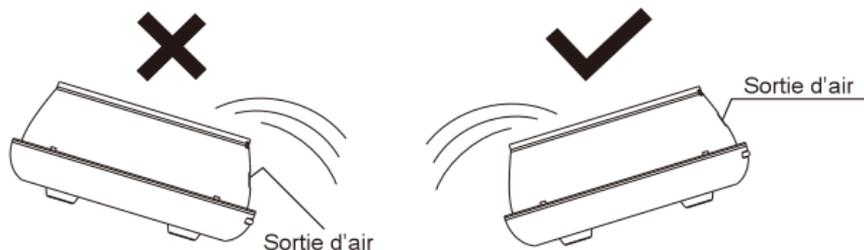

(Fig.1)

DÉPANNAGE

Veuillez-vous référer à la feuille ci-dessous lorsque l'unité ne fonctionne pas.	
L'appareil ne démarre pas	Y a-t-il suffisamment d'eau dans le réservoir ? - Ajoutez de l'eau dans le réservoir. Le câble est-il correctement connecté à la source d'alimentation ? Veuillez vérifier si le

	<p>câble a été débranché, essayez de débrancher la prise DC et de la rebrancher pour allumer l'appareil.</p> <p>La quantité d'eau dépasse-t-elle la ligne MAX ?</p> <ul style="list-style-type: none">- Réduisez la quantité d'eau et assurez-vous qu'elle est inférieure à la ligne MAX.
Arrêtez soudainement pendant le travail	<p>La quantité d'eau dépasse-t-elle la ligne MAX?</p> <ul style="list-style-type: none">- Réduisez la quantité d'eau et assurez-vous

	qu'elle est inférieure à la ligne MAX.
Pas de brume ou brume anormale	<p>Pas assez d'eau ou trop d'eau?</p> <ul style="list-style-type: none">- Ajoutez de l'eau dans le réservoir mais ne dépassez pas la ligne MAX 400ML. <p>Saleté sur l'atomiseur à ultrasons?</p> <ul style="list-style-type: none">- Veuillez vous référer aux instructions d'entretien pour nettoyer l'appareil. <p>Trop de saleté sur l'entrée d'air?</p> <ul style="list-style-type: none">- Veuillez utiliser la

	brosse pour nettoyer la partie d'entrée d'air.
Fuite d'eau du produit	Basse température ou humidité élevée? - Dans ces conditions, le brouillard peut se condenser rapidement en gouttelettes d'eau. Veuillez les essuyer.

SPECIFICATIONS

Taille : 178x178x97mm

Poids : 0,57kg

Longueur de câble : 1,5m





Consommation électrique : 7W

Capacité eau : 400ML


Matériel : PP / ABS

EN

PRODUCT DESCRIPTIONS

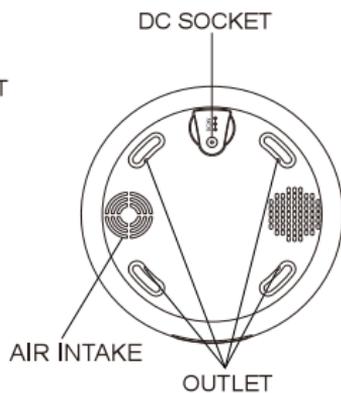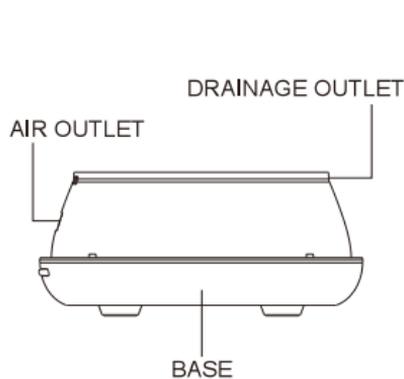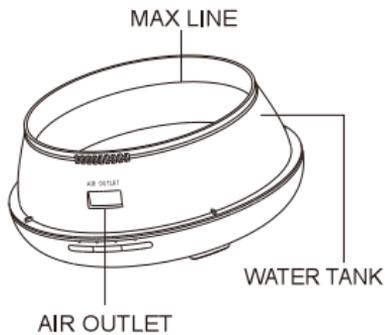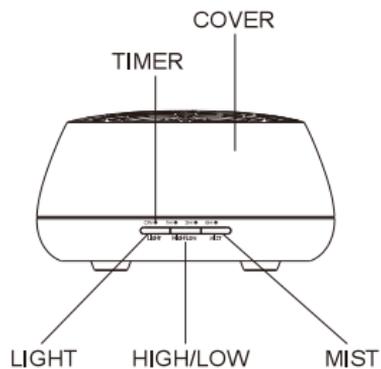


OPERATION

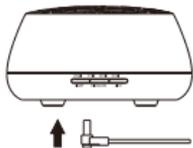

- 1 Connect the DC port to the DC slot of the base.




- 2 Take off the cover.

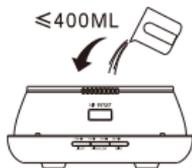

- 3 Add water into the tank, don't exceed the max 400ML.



- 4 Add some essential oils into the water (2-3 drops per 100ML)

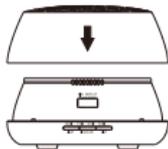

- 5 Re-install the cover.

- 6 Connect the AC adaptor to the power socket.

7 **MIST:**


First press, it enters into high mist mode with "ON" continuous mist option.
Keep pressing to move to 1H/3H/6H/OFF.
Long press 2s can turn off the unit at any mode.

8 **HIGH/LOW:**

First press, the unit enters into low mist mode with sound of "DD"
Second press to enter into intermittent mist with sound of "DDD", (work 30s, stop 30s, recycle).
Third press, high mist with sound of "D"

9 **LIGHT:**

First press, 7 LED colors changing automatically. Second press, pause on current color.
Third press, move to next color and each color is adjustable between bright and dim mode.
When power connects, LIGHT can work alone.

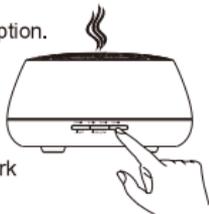

WARM TIPS


- Please use other container to add water. Don't fill in the tank from water-tap directly.
- Pure essential oils or oils which can be soluble into water are available for use. Please clean the unit as per the maintenance instructions before changing a new type of essential oil.
- It is quite normal that different humidity environment and temperature will affect the mist density.
- Do not let the mist spray to the furniture, clothes, wall directly.
- The essential oils may cause dye. Please use clean cloth wipe up if splashed out accidentally.
- To ensure the sanitation, please pour out the water completely and wipe up the unit with soft cloth after each use.
- If you don't use the unit for a long time, please pour out any remaining water completely in the tank and store it at dry place.
- When the power connects, the unit original state is OFF.
- If there is short of water in the tank, even though the power connects, the unit will shut automatically. Meanwhile, all functions will be off .

MAINTENANCE

After using 5-6times or 3-5days, please clean the product as follows:

1. Turn off the power and disconnect the DC adaptor.
2. Pour out any remaining water completely in the tank. Do not pour out water from the air outlet side. (Fig.1)
3. Put a small amount of detergent diluted in the water. Then use a clean cloth dip in the water and wipe up the unit gently. If there is any dirt in the inner side of tank, please clean it.
4. Never use medical diluent, alcohol during maintenance. Or it may cause product damage and erase various signs on the product.

Note: please use neutral detergents.

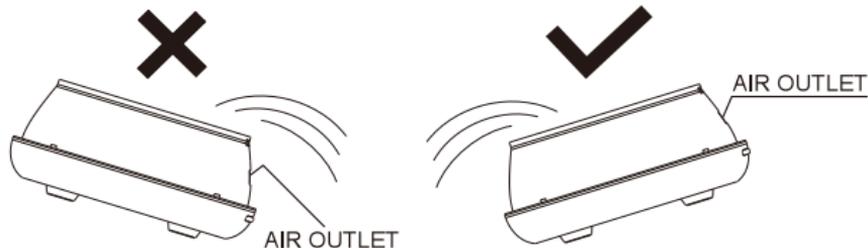

(Fig.1)

PRECAUTIONS

Please read carefully the following safety precautions before using this unit. The safety precautions listed below are intended to prevent you and others from injury or to prevent damage to the product.

- **This device may be used by children over 8 years of age and persons with limited physical, sensory or mental abilities, or lacking experience and knowledge, provided they receive supervision or instructions regarding safe use. device safety and understand the risks it presents. It is forbidden to let children play with the device. It is prohibited to allow children to clean and maintain the appliance without supervision.**
- **Keep the device and its cable out of the reach of children under 8 years old.**
- **Do not let children play with the packing materials.**
- **Do not repair the device yourself. Instead, contact a qualified technician. To avoid any endangerment, have the defective cable replaced only by an equivalent cable and only by the manufacturer, its after-sales service or any person of similar qualification.**
- **Always disconnect the device from the power supply if left unattended and cleaning.**
- **Switch off the device and disconnect it from the power supply before changing accessories .**
- **This appliance is not designed to be with an external timer or by a separate remote control system.**

Warning: May cause serious personal injury.

- Please keep the unit unreachable for children and babies, winding around the power cord to the children's neck mistakenly may lead to suffocation death.
- Please use standard adaptor of this unit.
- Please don't dismantle, modify, heating the unit.
- Avoiding from falling down or heavily hitting.
- If the unit smoke, make a smell, or have any abnormal situation, please stop using it immediately.
- Do not touch any part of the unit with wet hands.
- Do not allow the metal objects (like pin, key) in contact with the terminals or plug.
- Do not cut, damage, modify the power cord or put the weight on the power cord. Otherwise it may cause an electric shock or fire.

Attentions: May cause product damaged.

- Do not allow liquids or foreign matter to enter the unit. Otherwise it may cause irreparable damage to the unit.
- Please unplug the unit when not use.
- Do not cover anything on the unit when it is working.
- Please placed the unit in a safe place where others will not be tripped by the power cord or it may cause injury or damage to the unit.
- Avoid using the unit at the following locations:
 - Direct sunlight, high temperature or wet, dusty place.
- Keep away from electronic equipment: such as TV, Audio equipment.
- Keep away from strong vibrating place.

TROUBLESHOOTING

Please refer to the sheet below when the unit fails to work.

Fail to turn on the unit	<ul style="list-style-type: none"> ● Is there enough water in the tank? —Add water to the tank. ● Is the power cord connected properly? —Disconnected, check cables and re-connect carefully. ● Does water amount exceed the MAX line? —Reduce the water amount and make sure it is below MAX line.
Turn off suddenly when it works	<ul style="list-style-type: none"> ● Does water amount exceed the MAX line? —Reduce the water amount and make sure it is below MAX line.
No mist or abnormal mist	<ul style="list-style-type: none"> ● Not enough water or too much water? —Add water to the tank but not fill over 400ML MAX line. ● Dirt on the ultrasonic atomizer? —Please refer to maintenance instructions to clean the unit. ● Too much dirt on the air intake? —Please use the brush to clean the air intake part.
Water leakage from product	<ul style="list-style-type: none"> ● Low temperature or high humidity? —Under these conditions, the mist may condense quickly into water droplets. Please wipe them up.

SPECIFICATIONS

Size:	178*178*97mm
Weight:	Approx 0,57kg
Power: input/output	AC100-240V 50/60Hz
Cable length:	Approx 1,5m
Electric consumption:	Approx 7W
Timer	ON/1H/3H/6H
Mist mode:	High mist mode/ Low mist mode/ Intermittent mist mode
Water capacity:	400ML
Material:	PP / ABS
Accessories:	The adaptor, User manual
Ultrasonic vibration:	2.4MHz

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.

Recyclage



Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets ménagers municipaux non tirés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
www.yoghi.fr