

RAZER KAIRA X

MODE D'EMPLOI


Partez à la conquête sur votre console et autres plateformes avec le **Razer Kaira X**, un casque filaire pour PlayStation 5 conçu pour des performances sonores optimales et une compatibilité multiplateforme. Armé de hautparleurs à la pointe de la technologie et d'un micro au son clair comme de l'eau de roche, profitez d'un son parfait pour la compétition, peu importe d'où vous jouiez.

# TABLE DES MATIÈRES

1. CE QUI VOUS ATTEND	3
2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN	4
3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS	4
4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	5
5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KAIRA X	6
6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN	9
7. IARGON IURIDIOUE	10

## 1. CE QUI VOUS ATTEND

#### Razer Kaira X

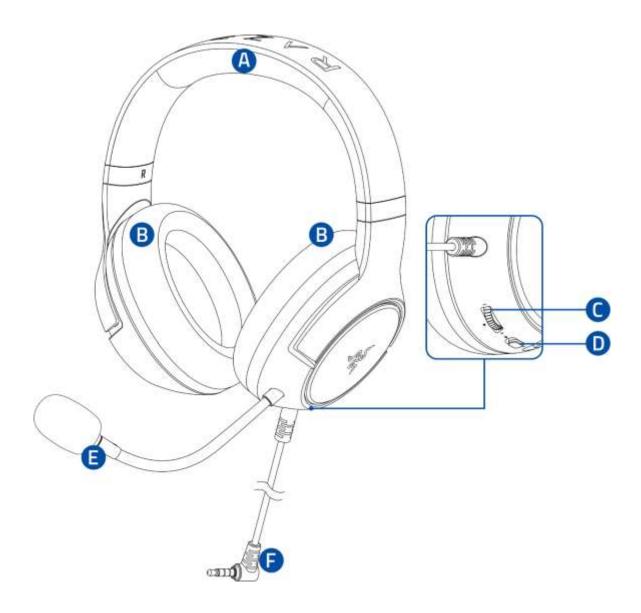

- A. Bandeau à réglage automatique
- B. Coussinets d'oreille en mousse à mémoire de forme Razer™ FlowKnit
- C. Molette du volume
- Informations importantes sur le produit

- D. Bouton de désactivation du micro
- E. Micro cardioïde Razer™ HyperClear flexible
- F. Prise jack audio + micro de 3,5 mm

## 2. CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

#### **UTILISATION AUDIO**

■ Périphériques avec port audio de 3,5 mm

#### **UTILISATION AUDIO + MICROPHONE**

Périphériques avec port combiné audio + micro de 3,5 mm\*

## 3. NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



Enregistrez votre produit et obtenez des avantages exclusifs razerid.razer.com/warranty



<sup>\*</sup>Compatible avec les consoles  $PS5^{TM}$  / consoles  $PS4^{TM}$ . Compatibilité PC non testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment.

# 4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### **ÉCOUTEURS**

■ Réponse en fréquence : 20 Hz — 20 kHz

■ Impédance : 32 Ω

■ Sensibilité (à 1 kHz) : 96 dB SPL / mW

■ Haut-parleurs : 50 mm, avec aimants en néodyme

Diamètre intérieur de l'oreillette : largeur 45 mm / longueur 65 mm

 Coussinets d'oreille ovales : Conçus pour recouvrir entièrement les oreilles et dotés d'un tissu à transfert de chaleur qui garantit un confort prolongé

■ Type de connexion : Branchement direct sur la manette de jeu / PC via câble de 3,5 mm

#### **MICROPHONE**

■ Réponse en fréquence : 100 Hz — 10 kHz

Rapport signal/bruit : ≥ 60 dB


■ Sensibilité (à 1 kHz) : -42 ± 3 dB

Mode de captation : Unidirectionnel

## 5. UTILISATION DE VOTRE RAZER KAIRA X


#### **MOLETTE DU VOLUME**

Tournez la molette du volume pour augmenter ou diminuer le volume.

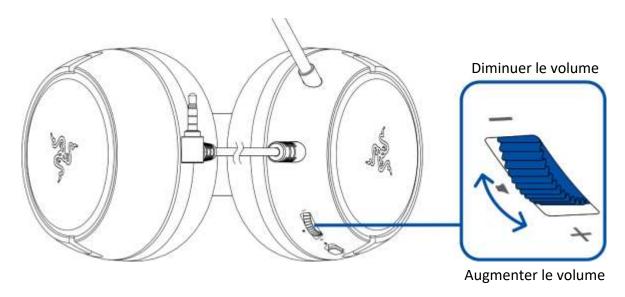

## MICROPHONE CARDIOÏDE RAZER HYPERCLEAR


Pliez le micro jusqu'à ce qu'il soit parallèle à votre bouche. Assurez-vous que le diaphragme du micro soit en face de vous, et que l'aération se trouve du côté opposé à votre bouche.

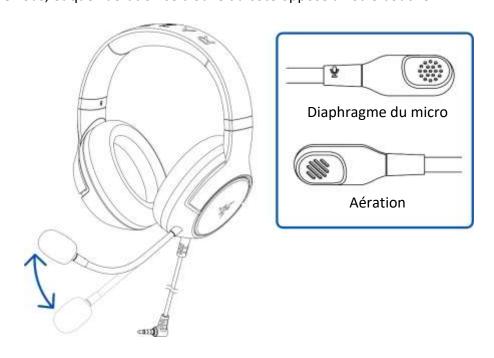

0

Pour une capture optimale du son, la distance recommandée entre le micro et la bouche est de 1,5 cm à 3 cm.

Faites glisser le bouton de désactivation du micro pour activer ou désactiver le micro.

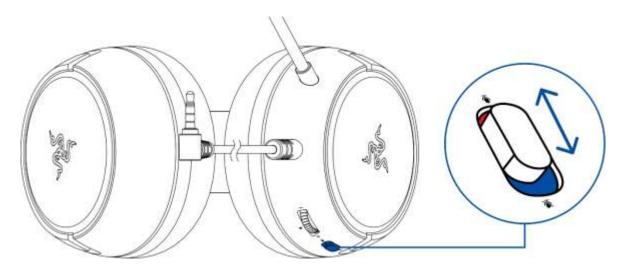

## PROLONGATION DE LA DURÉE DE VIE DE VOTRE CASQUE

Nous vous recommandons d'écarter doucement le casque avant de le placer sur votre tête afin de limiter la tension induite par le bandeau. Cependant, évitez d'écarter le casque au-delà de ses limites techniques.



## **ACTIVEZ 7.1 SURROUND SOUND\***

Découvrez un son positionnel précis spécialement conçu pour le jeu, les films et la musique.

- 1. Téléchargez le logiciel 7.1 Surround Sound sur <u>razer.com/7.1-surround-sound</u>.
- 2. Enregistrez votre produit sur <u>razerid.razer.com/products</u> pour recevoir votre code d'activation par e-mail.

<sup>\*</sup>Disponible uniquement sur Windows® 10 64 bits (ou version ultérieure).

## 6. SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

#### **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

Afin d'utiliser votre Razer Kaira X dans des conditions de sécurité optimales, nous vous recommandons de suivre les consignes suivantes :

Si vous avez des difficultés à utiliser l'appareil correctement et que le dépannage ne fonctionne pas, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance téléphonique de Razer ou rendez-vous sur <u>support.razer.com</u> pour obtenir de l'aide.

Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le faire fonctionner avec une charge de courant anormale. Cela annulera votre garantie.

Conservez l'appareil à l'abri des liquides et de l'humidité. Faites fonctionner l'appareil uniquement à une température comprise entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F). Si la température dépasse ces limites, éteignez et/ou débranchez l'appareil pour laisser la température se stabiliser à un degré optimal.

L'appareil isole les sons ambiants externes même à un volume peu élevé, ce qui décroît la perception de votre environnement externe. Veuillez retirer l'appareil lorsque vous entreprenez une activité qui nécessite une perception active de votre environnement.

L'écoute prolongée de sons à un volume élevé peut endommager votre ouïe. Par ailleurs, la législation de certains pays n'autorise qu'un niveau sonore maximal de 86 dB pouvant affecter votre écoute pendant 8 heures par jour. Nous vous recommandons par conséquent de réduire le volume à un niveau confortable lors d'une écoute prolongée. Prenez soin de votre ouïe.

#### **ENTRETIEN ET UTILISATION**

Le Razer Kaira X nécessite un minimum d'entretien pour le conserver dans un état de fonctionnement optimal. Une fois par mois, nous vous recommandons de déconnecter l'appareil et de le nettoyer avec un chiffon doux ou un coton-tige pour empêcher les dépôts de saleté. N'utilisez pas de savon ou de produits nettoyants agressifs.

## 7. JARGON JURIDIQUE

# INFORMATIONS DE DROITS D'AUTEUR ET D'AUTRES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

© 2022 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo du serpent à trois têtes, le Razer Logo et « For Gamers. By Gamers. » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Razer Inc. et/ou des sociétés affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Il se peut que Razer Inc. (« Razer ») ait des droits d'auteur, marques commerciales, secrets de fabrication, brevets, demandes de brevet, ou d'autres droits de propriété intellectuelle (enregistrés ou non enregistrés) concernant le produit dans ce guide. Ce guide ne vous donne pas de licence pour ce droit d'auteur, cette marque commerciale, ce brevet ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le Razer Kaira X (le « Produit ») peut différer des images, que ce soit sur l'emballage ou autre. La société Razer réfute toute responsabilité relative aux différences ou aux erreurs pouvant survenir. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Pour obtenir les dernières conditions et les conditions actuelles de la garantie limitée du produit, veuillez vous rendre sur <u>razer.com/warranty</u>.

### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Razer ne sera en aucun cas responsable de toute perte de profit, d'informations ou de données, de dommages spéciaux, fortuits, indirects, punitifs ou consécutifs, ou de dommages fortuits découlant de la distribution, la vente, la revente, l'utilisation, ou l'incapacité d'utiliser le Produit. En aucun cas la responsabilité de Razer ne peut excéder le prix d'achat au détail du Produit.

#### **GÉNÉRALITÉS**

Ces termes seront régis par et interprétés conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'une des conditions définies ici est jugée non valide ou inapplicable, cette condition (dans la mesure où elle est non valide ou inapplicable) n'aura alors aucun effet et sera considérée comme exclue sans invalider aucune des conditions restantes. Razer se réserve le droit de modifier ce contrat à tout moment sans préavis.