

Power 1000

DÉTACHEUR À EAU ASPIRANT



CETTE NOTICE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'USAGE ET LA SÉCURITÉ. LIRE ATTENTIVEMENT ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. UNE UTILISATION INCORRECTE PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES. CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



- Utilisez cet appareil uniquement dans les conditions décrites dans cette notice.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expériences ou de connaissances, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps éloignées des ouvertures et des pièces mobiles de l'appareil et de ses accessoires.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne faites pas passer l'appareil sur son câble électrique.
- Ne laissez pas l'appareil branché sans surveillance
- Ne tirez ou transportez pas l'appareil par le câble électrique. N'utilisez pas le câble comme poignée. Ne coincez pas le câble dans une porte. Ne frottez pas le câble contre des angles vifs.
- Maintenez le câble éloigné des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage ou l'entretien.
- Débranchez en saisissant la fiche et non le câble.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Éteignez l'appareil avant de le débrancher.
- N'immergez pas l'appareil dans de l'eau ou autres liquides.
- Les sachets et films plastiques peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque de suffocation, tenez-les hors de portée des enfants.
- N'insérez pas d'objets dans les interstices et ouvertures. N'utilisez pas l'appareil si l'une des ouvertures est obstruée ; nettoyez la poussière, les peluches, les cheveux ou tout autre matériau susceptible d'obstruer le flux d'air.
- N'aspirez pas des produits inflammables ou combustibles liquides comme des dérivés pétroliers, ni des produits toxiques comme de l'eau de javel, de l'ammoniac, de la soude...
- N'utilisez pas l'appareil dans un espace confiné contenant des vapeurs de peinture à base d'huile, de diluants, de substances antimites, des poussières inflammables ou toute autre vapeur explosive ou toxique.
- N'aspirez pas d'objets ou particules solides comme des débris de verre, clous, vis ou pièces de monnaie. N'aspirez pas d'objet produisant des flammes ou de la fumée comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres.
- Tenez l'appareil sur une surface plane pendant l'utilisation.
- Branchez toujours l'appareil à une prise reliée à la terre.
- **N'IMMERGEZ PAS L'APPAREIL. UTILISEZ L'APPAREIL EXCLUSIVEMENT SUR DES SURFACES HUMIDIFIÉES PAR LE PROCESSUS DE NETTOYAGE.**
- **SI VOUS SOUHAITEZ AJOUTER UN DÉTERGENT DANS LE BAC D'EAU PROPRE, UTILISEZ UN PRODUIT NON MOUSSANT ADAPTÉ AU TEXTILE À NETTOYER ET NE CONTENANT PAS D'HUILE. UN PRODUIT MOUSSANT OU CONTENANT DE L'HUILE POURRAIT ENDOMMAGER L'APPAREIL.**
- **SI VOUS UTILISEZ DE L'EAU CHAUDE DANS LE BAC D'EAU PROPRE, VEILLEZ À NE PAS DÉPASSER 40°C. SOYEZ PRUDENT LORSQUE VOUS UTILISEZ DE L'EAU CHAUDE AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE DE BRÛLURE.**



N'UTILISEZ PAS D'EAU BOUILLANTE OU D'EAU CHAUDE À PLUS DE 40°C. CELA POURRAIT ENDOMMAGER L'APPAREIL ET VOUS EXPOSER À DES RISQUES DE BRÛLURE.

CONTENU :

- 1 détacheur à eau avec tuyau (1,05m) et câble de branchement (5m)
- 1 brosse de nettoyage
- 1 crochet de suspension pour poignée
- 2 crochets de rangement pour tuyau

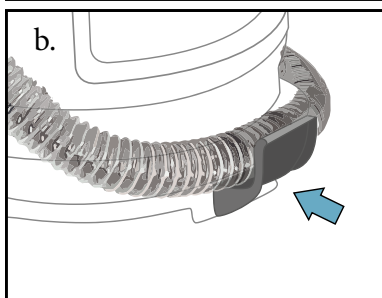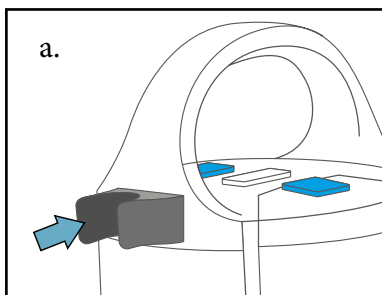

INSTALLATION :

Avant utilisation, sortez tous les éléments de leurs emballages et montez-les sur l'appareil :


1. Connectez la brosse au tuyau en l'insérant dessus jusqu'à clipser le bouton de verrouillage.
2. Placez le crochet de suspension de la brosse en le clipsant sur l'encoche prévue à cet effet sur le côté de la poignée de transport (face pleine du crochet vers le haut). (a.)
3. Installez les crochets de rangement du tuyau en les clipsant dans les 2 encoches prévues à cet effet sur le bas de l'appareil, en face de chaque réservoir. (b.)

UTILISATION :

Cet appareil possède 2 réservoirs :

- 1 réservoir d'eau propre (1.68l)
- 1 réservoir d'eau sale (0.500l)

Le réservoir d'eau sale possède un circuit de circulation de l'eau et un flotteur auto-stop qui bloque le système d'aspiration une fois le bac d'eau sale plein.

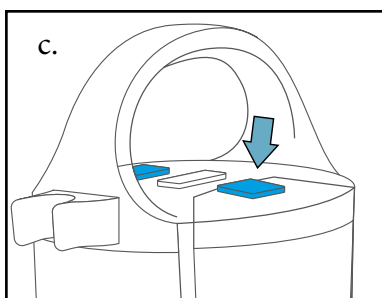


1. Retirez le bac d'eau propre en appuyant sur la gâchette bleue au dessus. (c.)
2. Dévissez le bouchon et remplissez le bac d'eau.
Remarque : vous pouvez ajouter une petite dose de détergent **non moussant** directement dans le bac d'eau propre (ex : lessive ou nettoyant textile adapté et non moussant). Vous pouvez également utiliser de l'eau chaude jusqu'à 40°C dans le bac d'eau propre.
3. Repositionnez le bac en vous assurant qu'il est bien clipsé grâce au « clac » de la gâchette bleue.

4. Branchez l'appareil sur une prise de courant 220-240V.
5. Appuyez sur le bouton de démarrage situé sur le dessus de l'appareil. Le système d'aspiration se met automatiquement en marche.
6. Pulvérisez un produit nettoyant/détachant adapté au textile à nettoyer sur les taches (d.)
7. Appuyez sur la gâchette de la tête pour pulvériser de l'eau propre claire ou avec détergent (e.)
8. Frotter le tissu à l'aide de la brosse.

Remarque : nous vous conseillons de passer sur l'intégralité du bloc de tissus afin d'éviter les démarcations et auréoles.

9. Passez la tête sur le tissu en la penchant vers l'avant afin d'aspirer les liquides injectés (f.). Vous pouvez passer plusieurs fois pour aspirer un maximum de liquide.

Remarque : les mobiliers restent humides après nettoyage. Laissez sécher quelques heures. Le temps de séchage peut varier en fonction du mobilier nettoyé et de la quantité de liquide injectée.

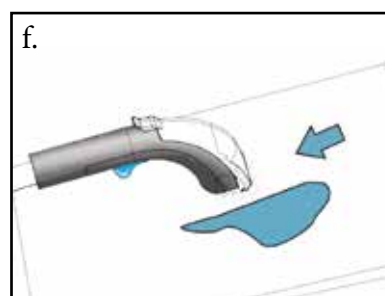

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

Après utilisation :

1. Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton de mise en marche.
2. Débranchez l'appareil.
3. Retirez le bac d'eau sale en tirant sur la gâchette bleue correspondante. Ouvrez le bac en tirant sur le loquet du haut et videz l'eau sale. Retirez le système de tuyaux en plastique et rincez-le avant de le remettre en place. Rincez le bac à l'eau claire avant rangement.
4. Retirez le bac d'eau propre comme indiqué précédemment. S'il reste du liquide, videz-le avant rangement. Si vous avez ajouté un détergent dans le bac, rincez-le à l'eau claire avant rangement.
5. Retirez le cache en plastique transparent de la tête et nettoyez-le avant rangement.

Attention : si le bac d'eau sale est plein, le système d'aspiration s'arrêtera automatiquement.

Éteignez l'appareil et videz le bac d'eau sale avant de le remettre en place si vous souhaitez poursuivre l'utilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence : WASH01

Modèle : EV-W01

Entrée : 220-240V ~ 50-60Hz 400W

IPX4 : L'appareil est protégé contre les éclaboussures d'eau. Ne pas immerger dans l'eau.



Protection électrique de classe II

MISE AU REBUT



Les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), doivent être collectés et recyclés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Déposer votre appareil dans un service de ramassage spécialisé, en magasin ou le donner au service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Respecter les réglementations en vigueur localement.



Importé par :
BEST OF TV s.a.s.
47 avenue des genottes
CS 30021
95895 Cergy Pontoise cedex
sav@bestoftv.fr

Fabriqué en Chine