


SWITCH&GO[®]

DINOS SURPRISE

EGGRAPTOR, L'UTAHRAPTOR

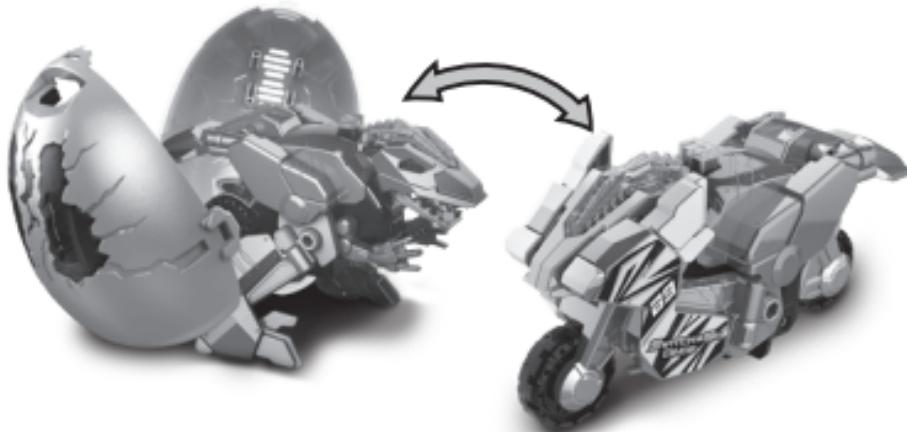

En réduisant la quantité de papier utilisée pour nos manuels, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement et ainsi contribuer à sa préservation. La version complète du manuel est consultable et téléchargeable en ligne via les liens suivants :

Site VTech France



[vtech-jouets.com/
manuels](http://vtech-jouets.com/manuals)

Site VTech Canada



[vtechkids.ca/fr/
guides](http://vtechkids.ca/fr/guides)

CONTENU DE LA BOÎTE

- Eggraptor, l'utahraptor de VTech®
- 2 demi-coquilles d'œuf
- 16 pièces à assembler, 1 support
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de conserver ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.


WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy and should be discarded for your child's safety.

NOTE:

Please keep this Quick Start Guide as it contains important information.

Pour retirer le jouet de la boîte :

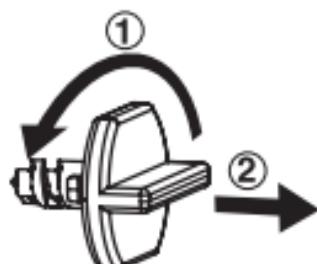

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.


ALIMENTATION

AVANT DE COMMENCER

Eggraptor, l'utahraptor est en mode Démonstration dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, déplacer le curseur **Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** du mode **Dino/Arrêt** au mode **Véhicule**.

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

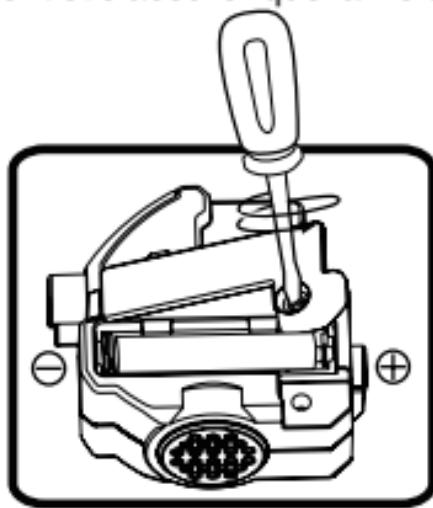

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.


Tri des produits et piles usagés

- Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.

- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.

ASSEMBLAGE

1. Regrouper les pièces suivantes pour l'assemblage :

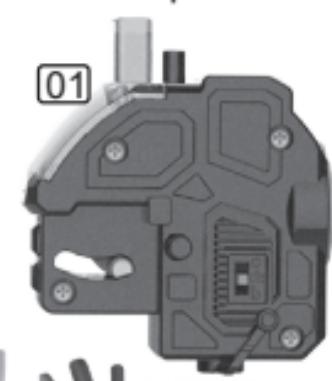

DEMI-COQUILLE D'ŒUF
ARRIÈRE




SUPPORT



2. Pour assembler le dino, suivre les étapes A, B, C, D, E, F, G et H ci-dessous.

A


**CONNECTER
LES BRAS**

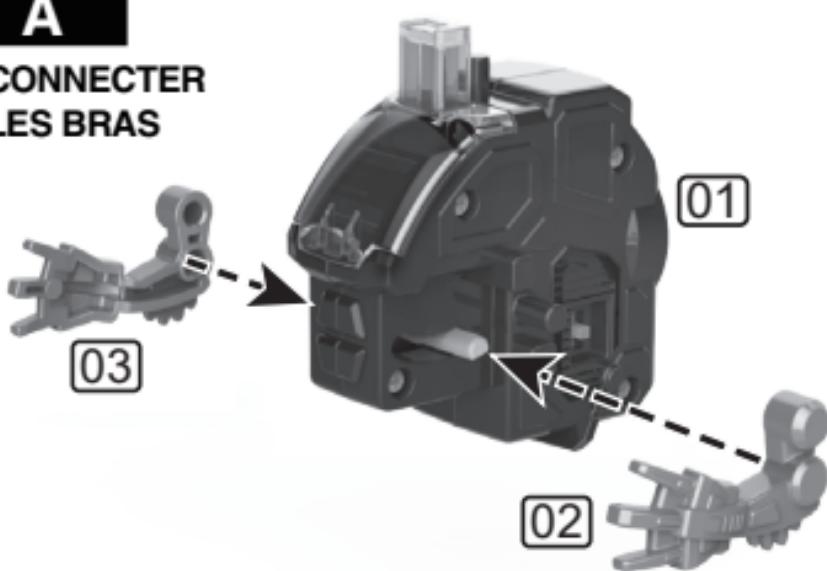

Note : Les bras (02 et 03) sont déjà pré-attachés.



B

PATTE GAUCHE

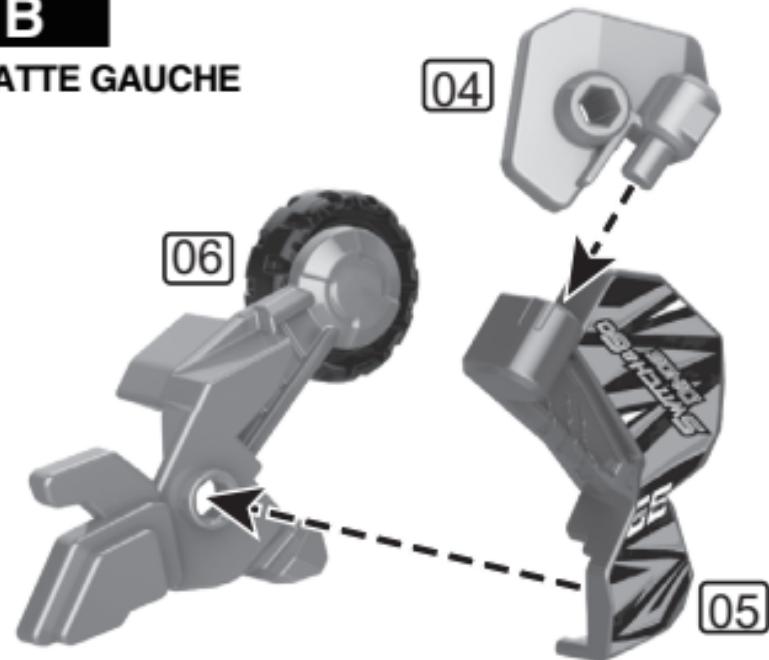


C

PATTE DROITE

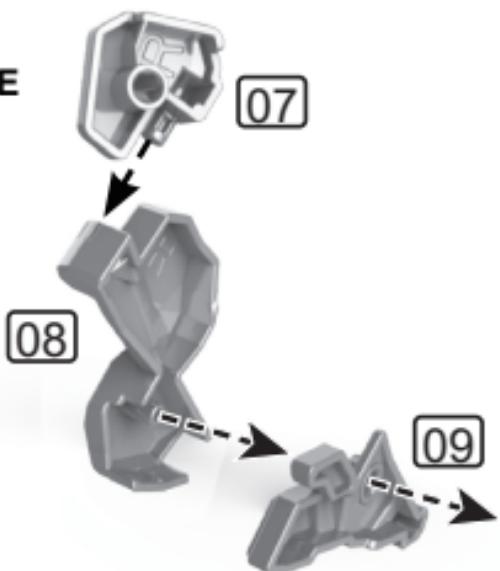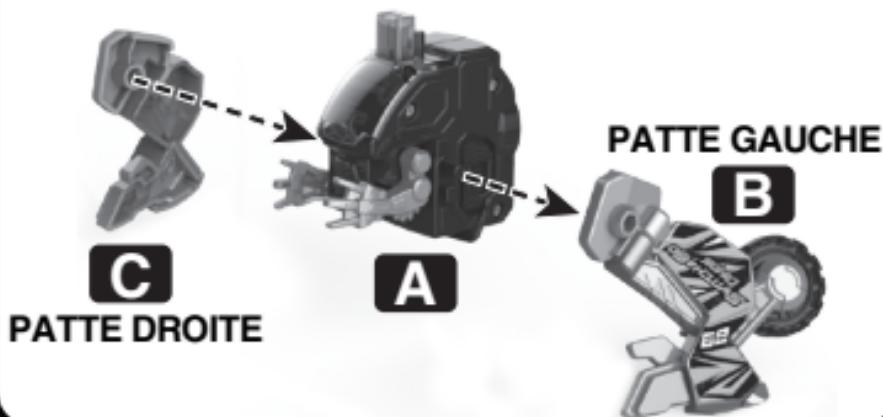
**D**CONNECTER LES PATTES
AU CORPS DU DINO**E**

TÊTE

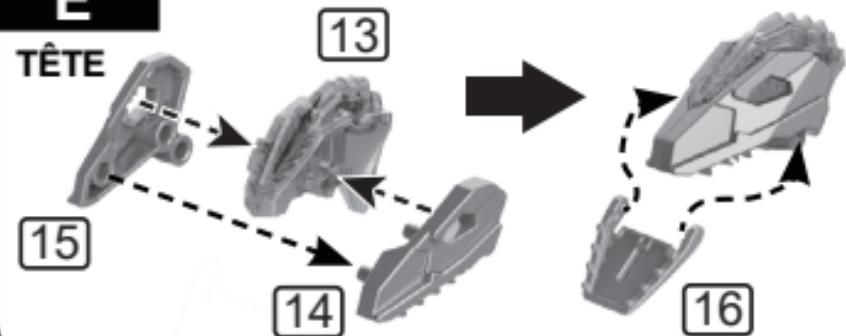


F

CONNECTER LA TÊTE, LA QUEUE ET
LA ROUE ARRIÈRE À LA BASE

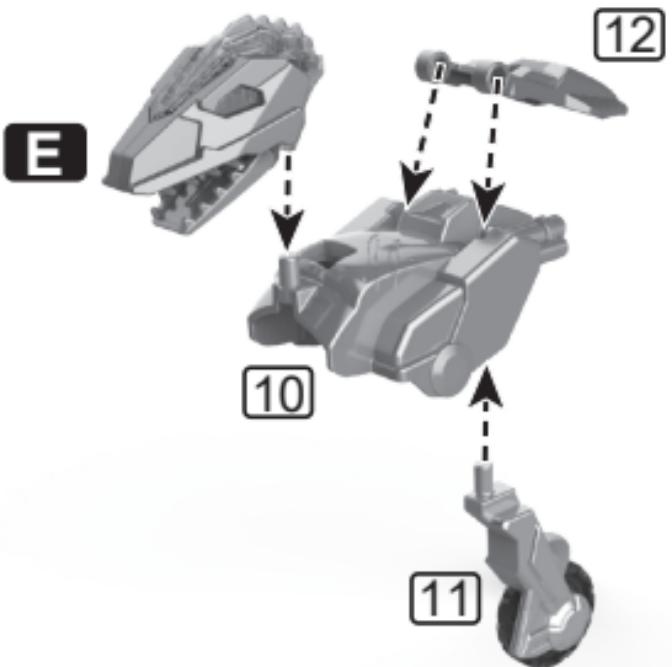**G**

CONNECTER
L'ENSEMBLE AU
RESTE DU CORPS
DU DINO

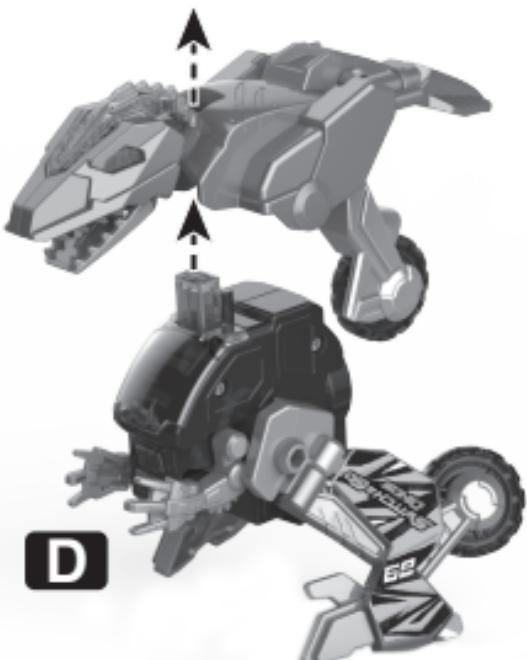F


H

LE MODE DINO EST PRÊT !




3. Une fois le dino assemblé, suivre les étapes ci-dessous pour connecter le support au dino et à la coquille d'œuf.

FIXER LE SUPPORT SOUS LE DINO

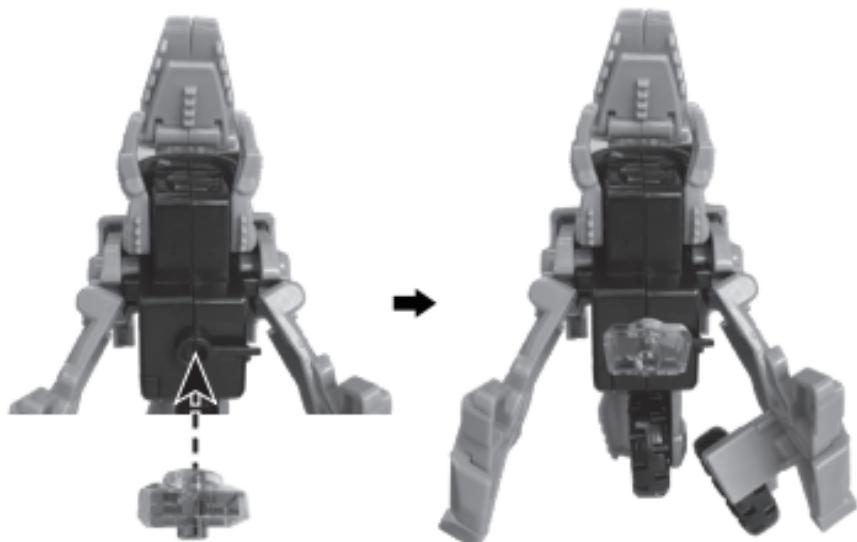


INSÉRER LE SUPPORT DANS LA DEMI-COQUILLE D'ŒUF ARRIÈRE

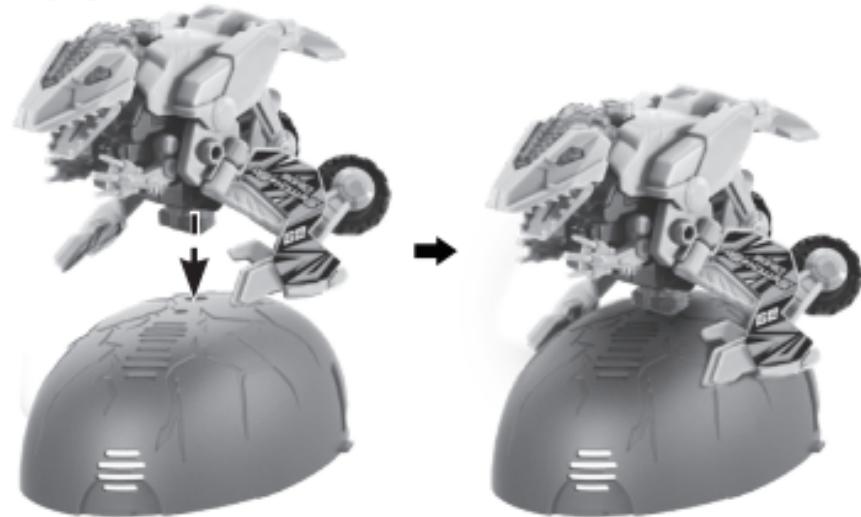


DEMI-COQUILLE D'ŒUF ARRIÈRE

NOTE : pour passer du mode Dino au mode Véhicule, retirer au préalable le support situé sous le dino.


TRANSFORMATION

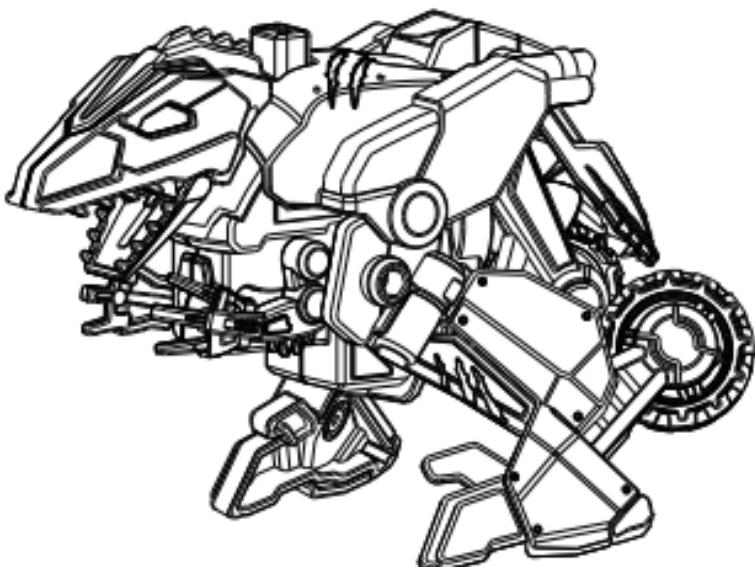


1. Commencer en mode Dino.

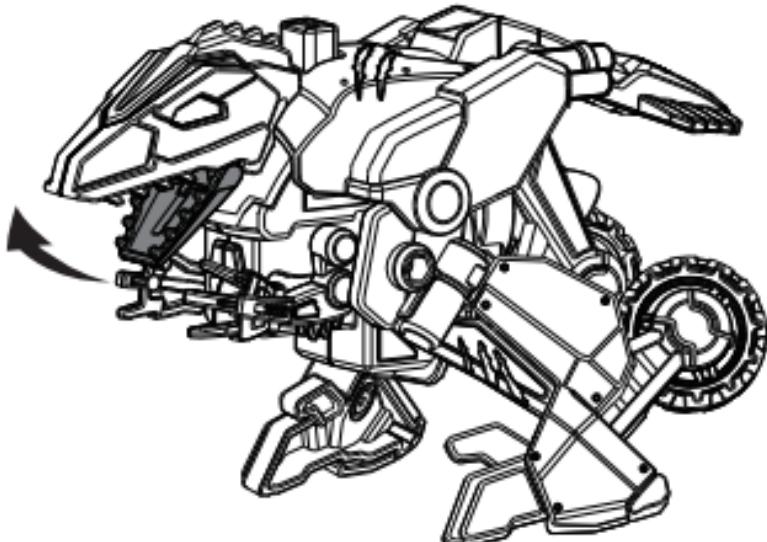


2. Fermer la bouche du dino.

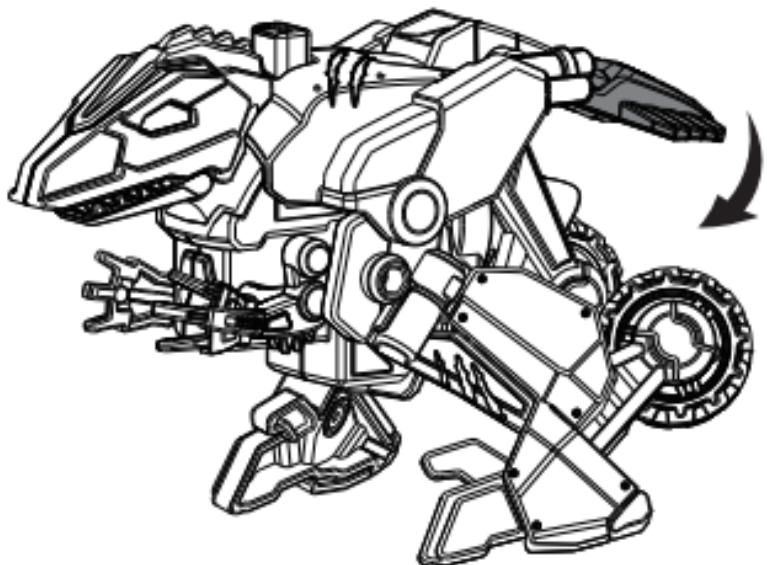


3. Retourner la queue vers le bas.

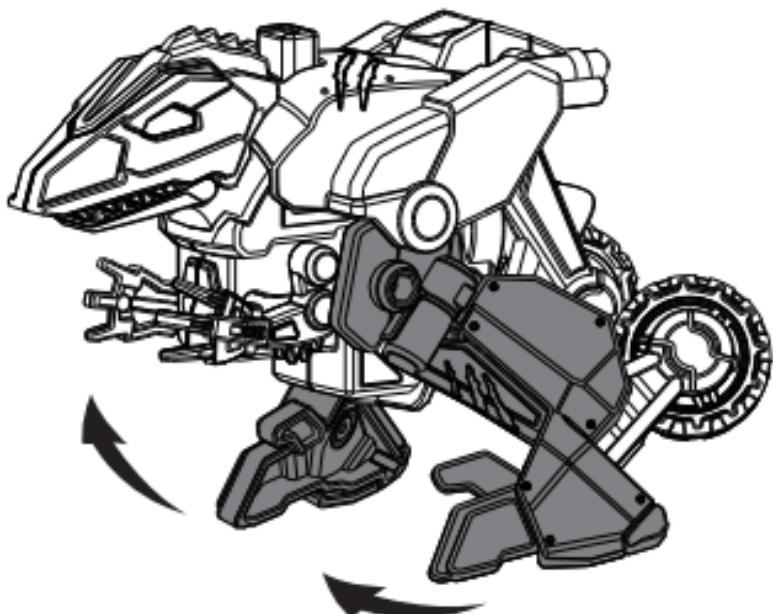

4. Faire pivoter les deux pattes du dino vers sa tête.

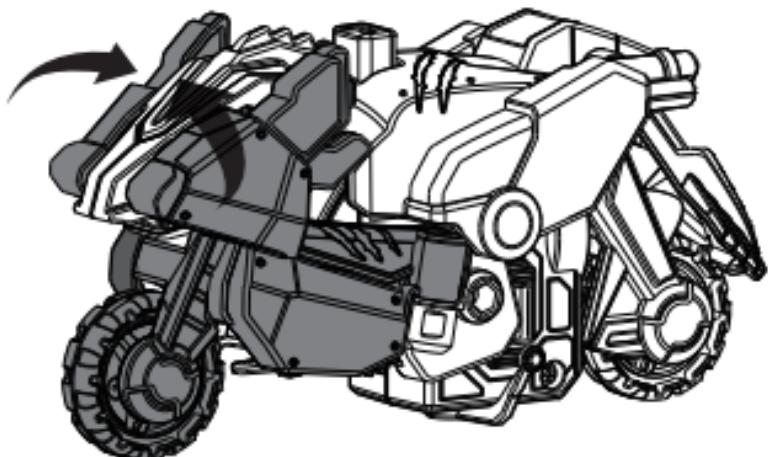

5. Replier les pieds au niveau de la tête du dino.

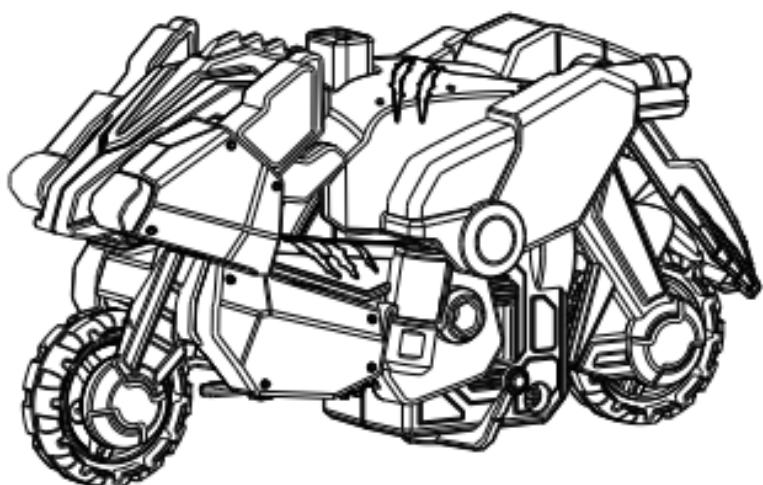

6. Le dino est maintenant en mode **Véhicule**. Déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** sur le mode correspondant pour entendre des sons et des phrases du mode **Véhicule**.

NOTE : pour passer du mode Véhicule au mode Dino, suivre les étapes ci-dessus dans le sens inverse.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de produits solvants ou abrasifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

SERVICES CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques

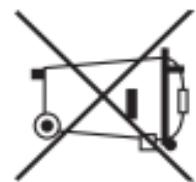

FR
Ce jouet,
ses accessoires
et piles se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE





ou




FR

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

NOTE : Eggraptor, l'utahraptor est en mode Démonstration dans sa boîte. Pour sortir de ce mode, déplacer le **curseur Marche/Arrêt/Sélection du mode de jeu** du mode **Dino/Arrêt** () / au mode **Véhicule** ().

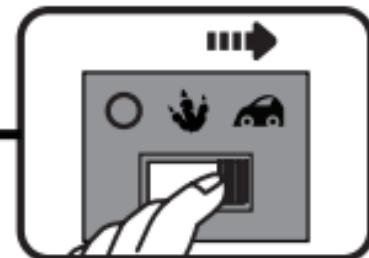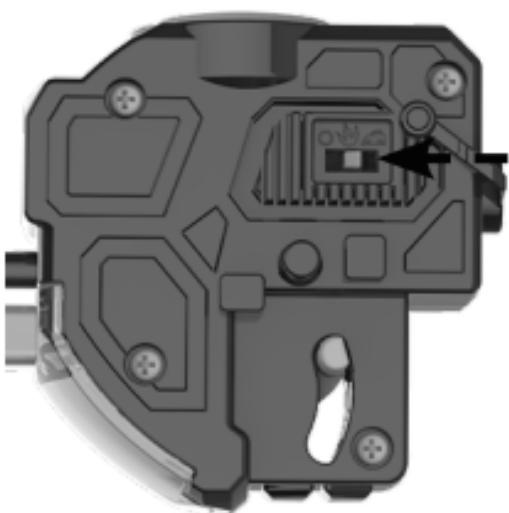

ÉTAPE 1

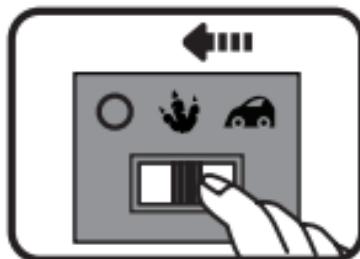

ÉTAPE 2