

MANUEL D'UTILISATION ASPIRATEUR BALAI 2EN1 SANS FIL



Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et

conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition de recevoir une supervision ou des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qu'il présente. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.

Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.

Rangez l'appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants.

Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant tels que décrits dans ce manuel ; une mauvaise utilisation ou l'utilisation de tout accessoire autre que ceux recommandés peut présenter un risque de blessure.

Prenez des précautions supplémentaires lors du nettoyage des escaliers.

Il est strictement interdit de démarrer ou d'utiliser le produit pendant la charge.

Conservez l'appareil et les accessoires à l'écart des sources de chaleur.

Ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil et n'entravez pas la circulation de l'air ; gardez les ouvertures libres de tout objet y compris la poussière, les peluches, les vêtements, les doigts (et toutes les parties du corps).

Ne pas approcher la brosse des cheveux, du visage, des doigts, des pieds nus ou des vêtements amples.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité doivent toujours être prises pour prévenir tout risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessure en cas de mauvaise utilisation.

Pour éviter la mise sous tension involontaire, toujours éteindre l'aspirateur avant de le soulever ou de le porter, et avant de brancher ou de retirer le chargeur, le réservoir à poussière, le filtre ou tout autre accessoire.

L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des signes évidents de dommages ou s'il présente des fuites

N'utilisez que des batteries et des chargeurs fournis par le fabricant.

Ne modifiez jamais le chargeur de quelque manière que ce soit.

Le chargeur a été conçu pour une tension spécifique. Vérifiez toujours que la tension du secteur est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Un chargeur adapté à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.

Avant utilisation, vérifiez que le cordon du chargeur ne présente aucun signe de détérioration ou d'usure. Un cordon de chargeur endommagé ou emmêlé augmente le risque d'incendie et de choc électrique.

Ne maltraitez pas le cordon du chargeur.

Ne transportez jamais le chargeur par le cordon d'alimentation.

Ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher d'une prise de courant, saisissez la fiche et tirez pour le débrancher.

N'enroulez pas le cordon autour du chargeur lors de son rangement.

Tenez le cordon du chargeur à l'écart des surfaces chaudes et des bords coupants.

Le cordon d'alimentation ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, le chargeur doit être jeté et remplacé.

Ne manipulez pas le chargeur ou l'appareil avec les mains mouillées.

Ne rangez/chargez pas l'appareil à l'extérieur.

Le chargeur doit être débranché avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.

Toujours éteindre l'aspirateur avant de le charger.

Cet appareil comprend des batteries au lithium qu'il ne faut pas incinérer ni exposer à des températures élevées, car elles peuvent exploser.

Le liquide éjecté de la batterie peut causer une irritation ou des brûlures.

Dans une situation d'urgence, contactez immédiatement un professionnel.

Des fuites de la batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Ne touchez à aucun liquide qui s'échappe de la batterie. Si du liquide est projeté sur la peau, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon. Si du liquide pénètre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin.

Provoquer un court-circuit des bornes de la batterie peut causer des brûlures ou un incendie.

Lorsque la batterie n'est pas utilisée, gardez-la loin des trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques qui pourraient faire une connexion d'une borne à l'autre.

Avant d'utiliser l'appareil et après un choc, vérifiez s'il y a des dommages et réparez-les si nécessaire.

N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse.

Les réparations doivent être effectuées par un technicien du service d'assistance ou par une personne qualifiée conformément aux règles de sécurité en vigueur. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent être dangereuses.

Ne modifiez jamais l'appareil de quelque façon que ce soit, car cela pourrait augmenter le risque de blessures.

N'utilisez que des pièces de rechange ou des accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

Cet appareil a été conçu pour le nettoyage à sec domestique uniquement.

N'aspirez pas les liquides et n'employez pas l'appareil sur des surfaces mouillées.

L'aspirateur peut causer un incendie et des dommages aux personnes s'il aspire les objets suivants

- Source de chaleur : Feu de charbon de bois, mégots de cigarettes
- Gros fragment pointu : morceau de verre brisé
- Liquide : article dangereux (solvant, abrasif), agent acide, nettoyant et eau.
- Produits inflammables et explosifs : essence et

produits alcoolisés

- Déchets de construction et ciment

NE PAS utiliser dans des locaux fermés en présence de vapeurs provenant de peintures, de diluants, de substances antimites, de poussières inflammables ou d'autres matériaux explosifs ou toxiques.

NE PAS aspirer d'objets durs ou tranchants, comme du verre, des pointes, des vis ou des pièces de monnaie qui pourraient endommager l'aspirateur.

NE PAS aspirer de solutions toxiques (par exemple, du chlore, de l'eau de Javel, de l'ammoniac ou un nettoyant pour canalisations).

NE PAS aspirer de la poussière de plâtre, de la cendre de cheminée ou des braises.

NE PAS incinérer l'appareil, même s'il est sérieusement endommagé, car la batterie lithium-ion risque d'exploser.

N'utilisez l'appareil que comme décrit dans ce manuel.

Ne pas utiliser sur le béton, le macadam ou d'autres surfaces rugueuses.

NE PAS laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est sous tension.

NE PAS utiliser l'appareil si une ouverture est bouchée ; enlever la poussière, les peluches et tout ce qui peut gêner le passage de l'air.

NE PAS utiliser sans mettre en place le réservoir à poussière et les filtres.

NE PAS charger l'appareil lorsqu'il est allumé.

NE PAS utiliser l'appareil si l'air ne circule pas correctement ; si les passages d'air sont bouchés, éteindre l'aspirateur.

Déboucher les éléments obstrués et rallumer l'appareil.

N'utilisez pas d'eau, de solvants ou de produits lustrant pour nettoyer l'extérieur de l'appareil ; essayez-le avec un chiffon sec.

Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni le nettoyer dans un lave-vaisselle.

Pour réduire le risque de choc électrique, ne renversez pas de liquide sur le produit.

Ne pas immerger le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Ne pas utiliser l'appareil sur une partie du corps d'une personne ou d'un animal.

Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu.

Ranger l'appareil à l'intérieur. NE PAS utiliser ou stocker dans des endroits où la température est inférieure à 3 °C (37,4 °F).

S'assurer que l'appareil est à température ambiante avant toute utilisation.

Retrait/ évacuation des batteries rechargeables

(OPERATION PROFESSIONNELLE

ATTENTION : Cette opération doit être faite par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Pour plus d'informations, contactez votre municipalité)

Retirer la batterie avant d'évacuer l'appareil inutilisable.

L'appareil doit être éteint et déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.


La batterie doit être éliminée de façon sûre.

AVERTISSEMENT

Débrancher et éteindre l'appareil avant de retirer la batterie ! Apporter la batterie dans un point de collecte pour batteries, piles et/ ou déchets dangereux. Contactez votre centre de

recyclage local pour plus d'informations sur les endroits où déposer votre batterie. NE PAS incinérer ou composter la batterie.

DESCRIPTIONS GÉNÉRALES

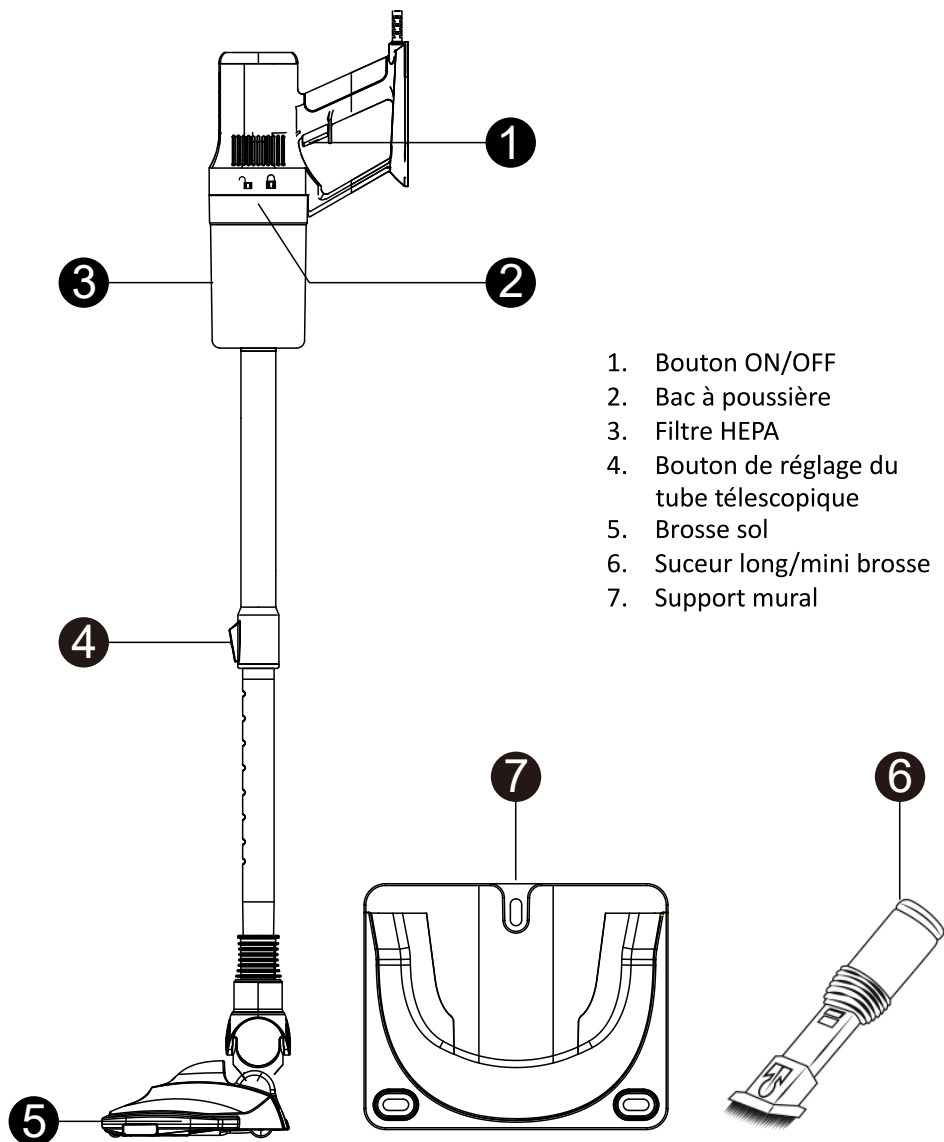


INSTALLATION DES DIFFÉRENTES BROSSES


INSTALLATION DE LA BROsse AU SOL

Installez la brosse au sol sur le tube télescopique.

Installez le tube télescopique sur le corps d'aspirateur.

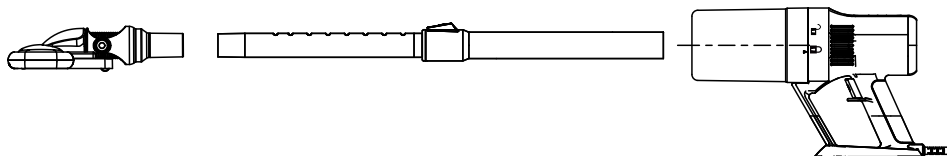


Maintenez enfoncé le bouton du milieu, puis tirez pour régler la longueur du tube télescopique comme souhaité.

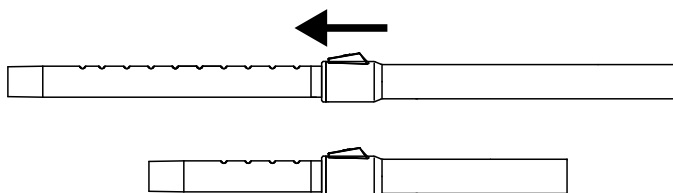


INSTALLATION DE LA BROsse 2 EN 1

Installez la brosse 2 en 1 dans le port d'aspiration de l'aspirateur et insérez-le.

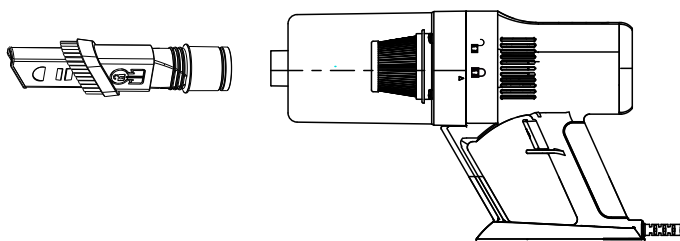


Appuyez et maintenez enfoncé pour déplacer le bouton pour avoir un suceur long ou une mini brosse

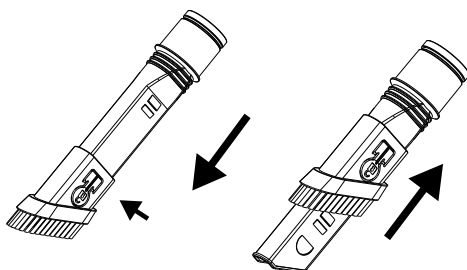

RÉGLAGE DE LA VITESSE

Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, l'aspirateur fonctionne à basse vitesse. Appuyez à nouveau, le produit fonctionne à grande vitesse. Appuyez une troisième fois, l'aspirateur s'éteint.

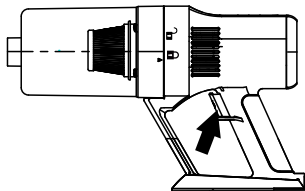


CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Quand le témoin de la batterie clignote, veuillez éteindre l'appareil et mettre la batterie en charge.


Il est strictement interdit de démarrer ou d'utiliser le produit pendant la charge.

DÉMONTAGE DU BAC A POUSSIERE


Faites pivoter le collecteur de poussière comme indiqué sur l'image et retirez-le. Versez la poussière dans la poubelle. Veuillez nettoyer régulièrement le bac à poussière afin de maintenir un bon effet d'utilisation.

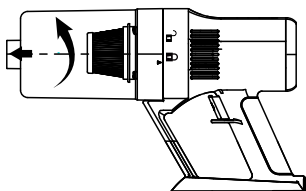

Retirez le filtre HEPA de l'aspirateur comme indiqué sur l'image ci-dessous.

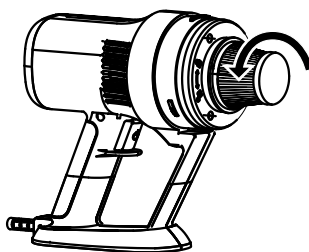


Lavez le filtre HEPA avec de l'eau propre et séchez-le naturellement.

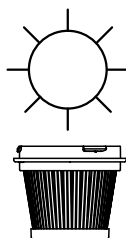

UTILISATION DU SUPPORT MURAL

Après avoir fixé le support au mur avec la vis d'expansion fournie, l'appareil peut être accroché au mur dans le sens de la flèche. Lorsque vous le retirez, tenez l'appareil à la main et retirez-le dans le sens opposé de la flèche.

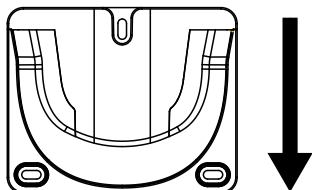

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tous les travaux d'entretien et de maintenance courants doivent être effectués après l'utilisation de l'aspirateur.

Remarque : Arrêter l'aspirateur avant de nettoyer.

Nettoyez régulièrement les déchets dans le collecteur à poussières pour éviter la panne de l'aspirateur. Le collecteur à poussière, le filtre HEPA et le filtre en mousse peuvent être nettoyés à l'eau froide.

La surface de l'aspirateur ne peut pas être nettoyée avec de l'essence ou de l'huile, mais avec un chiffon doux ou un détergent neutre.

Remarque : Ne lavez pas l'aspirateur avec des produits abrasifs.

Le chiffon de nettoyage doit être séché, et l'eau ne doit pas s'infiltrer dans les composants électriques de l'aspirateur.

Ne pas empiler d'objets lourds au-dessus de la machine.

Remarque : Séchez bien toutes les parties avant une nouvelle utilisation.

Veuillez ne pas utiliser de sèche-cheveux pour sécher les filtres.

Si vous ne souhaitez pas utiliser cet appareil pendant une longue période, stockez-le dans un endroit sec et bien aéré.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BATTERIE: 22,2V  2200mAh

PUISSANCE: 140W

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
www.vortex-france.fr