

DREAMWORKS
**GABBY ET
LA MAISON MAGIQUE**



Manuel d'utilisation

Console Magi'Pocket




DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir la **Console Magi'Pocket** de **VTech®**.
Félicitations !

Votre enfant plonge dans l'univers de Marine grâce à sa console. Les 4 jeux inclus permettent à votre enfant de découvrir les formes, les lettres, l'encouragent à tester sa mémoire et à résoudre des problèmes. Fanchastique, votre enfant utilise les mathématiques pour concocter des potions spataculaires !

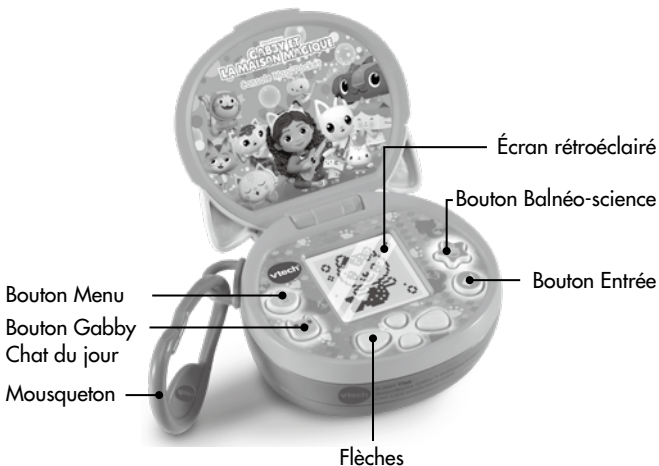

CONTENU DE LA BOÎTE

- Console **Magi'Pocket** de **VTech®**
- Un mousqueton
- Un guide de démarrage rapide

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE: Please save this user's manual as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

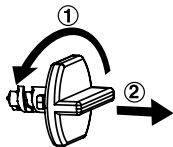


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Retrait et installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, fermer la **Console Magi'Pocket** pour l'éteindre.
2. À l'aide d'un tournevis (non fourni), dévisser le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de la console.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 3 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

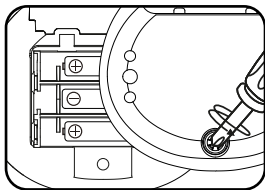

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés


- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



POUR COMMENCER À JOUER

Pour débloquer le **mode Démonstration** et utiliser la **Console Magi'Pocket** pour la première fois :

1. Ouvrir la **Console Magi'Pocket**.
2. Appuyer sur les boutons **Menu** et **Balnéo-science** pour déclencher deux bips courts. Ils seront le signe que le **mode Démonstration** est débloqué.
3. Appuyer sur les boutons **Menu**, **Balnéo-science** ou **Entrée** pour régler l'heure et choisir le personnage souhaité sur l'écran d'accueil.

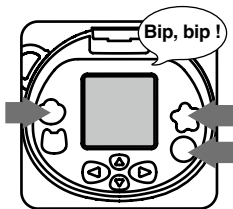

FONCTIONNALITÉS

1. Clapet

Ouvrir le **clapet** pour allumer le jouet. Fermer le **clapet** pour l'éteindre. Si le **clapet** est ouvert et que le jouet s'éteint automatiquement, appuyer sur les boutons **Menu**, **Balnéo-science** ou **Gabby Chat du jour** pour allumer le jouet à nouveau.

2. Bouton Menu

Appuyer sur le **bouton Menu** à tout moment pour revenir au menu principal et sélectionner **Boîte à potions fanchastiques**, **Trouve les ingrédients** ou **Réglages**.

3. Bouton Balnéo-science

Appuyer sur ce bouton pour faire de la balnéo-science et préparer des lotions fanchastiques avec Marine !

4. Bouton Gabby Chat du jour

Appuyer sur ce bouton pour découvrir le Gabby Chat du jour.

5. 4 flèches

Appuyer sur les **flèches de gauche, de droite, du haut ou du bas** pour choisir un jeu ou une option.

6. Bouton Entrée

Appuyer sur le **bouton Entrée** pour confirmer son choix.

7. Horloge

L'**heure** s'affiche pendant plusieurs secondes à chaque fois que le **clapet** est ouvert.

8. Alarme

Choisir la sonnerie d'alarme de votre choix. Ouvrir le **clapet** et appuyer sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme. Retourner aux Réglages pour la désactiver.

9. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteint automatiquement après environ 90 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, appuyer sur le bouton **Menu, Balnéo-science** ou **Gabby Chat du jour**. Le jouet s'éteindra automatiquement lorsque le niveau de batterie des piles sera trop faible. Un avertissement apparaîtra sur l'écran pour signifier qu'il est nécessaire de changer les piles.

10. Mousqueton

Utiliser le mousqueton fourni pour attacher la **Console Magi'Pocket** à un sac ou à un autre objet et l'avoir à portée de main.



NOTE : si le jouet s'éteint, si l'intensité de la lumière diminue ou que le rétroéclairage fait clignoter l'écran pendant que votre enfant joue, veuillez installer de nouvelles piles.

JEUX


1. Horloge

L'**heure** s'affiche pendant quelques secondes à chaque fois que le **clapet** est ouvert. Appuyer sur le **bouton Entrée** et utiliser les **flèches** pour choisir un personnage. Appuyer sur n'importe quel autre bouton pour revenir au menu principal.




2. Boîte à potions fanchastiques

Appuyer sur la **flèche de gauche** ou de **droite** pour voir la liste des ingrédients : bulles, pierres précieuses, vermisucres et confettis.

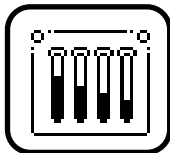


3. Trouve les ingrédients

Appuyer sur la **flèche de gauche** ou de **droite** pour voir les jeux, et sur le **bouton Entrée** pour en choisir un.

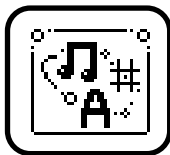


3.1. Bulles, bulles, bulles

Un des Gabby Chats est coincé dans une bulle magique ! Appuyer sur les **flèches** pour choisir formes ou bulles, puis appuyer sur le **bouton Entrée** pour les éclater et sauver le Gabby Chat !

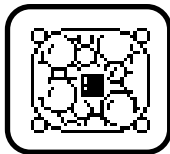

3.2. Cache-cache

Regarder et retrouver l'endroit où les Gabby Chats sont cachés, puis appuyer sur les **flèches de gauche, de droite, du haut ou du bas** pour les trouver.

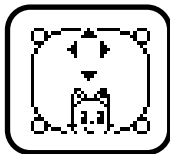


3.3. Concours de danse de DJ Miaou

Prêt à bouger, prêt à groover ? Regarder et reproduire les mouvements de DJ Miaou, puis appuyer sur les **flèches de gauche, de droite, du haut ou du bas** pour déclencher à nouveau les mouvements de DJ Miaou.




3.4. Le jeu du morpion

Le miroir dans la salle de bains est couvert de buée, parfait pour jouer au jeu du morpion ! Appuyer sur les **flèches** pour choisir l'endroit où jouer, puis appuyer sur le **bouton Entrée**.

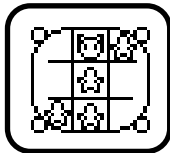

4. Réglages

Régler l'heure et ajuster le rétroéclairage, le contraste de l'écran et le volume sonore. Appuyer sur les **flèches de gauche ou de droite**, puis appuyer sur le **bouton Entrée**.

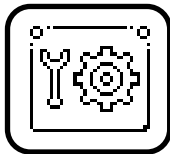

4.1. Réglage du rétroéclairage de l'écran



Appuyer sur la **flèche de gauche** ou **de droite** puis appuyer sur le **bouton Entrée**. Sélectionner ☐ pour éteindre le rétroéclairage de l'écran ou sélectionner ☒ pour l'allumer.

4.2. Réglage du volume sonore



Appuyer sur la **flèche de gauche** ou **de droite** pour choisir le volume fort, faible ou un volume intermédiaire. Appuyer ensuite sur le **bouton Entrée**.

4.3. Réglage du contraste de l'écran



Appuyer sur la **flèche de gauche** ou **de droite** pour choisir un contraste faible, intermédiaire ou fort. Appuyer ensuite sur le **bouton Entrée**.

4.4. Réglage de l'alarme



Appuyer sur la **flèche de gauche** ou **de droite** pour choisir l'alarme et la sonnerie souhaitées, puis appuyer sur le **bouton Entrée** pour confirmer.

4.5. Réglage de l'heure



Appuyer sur la **flèche de gauche** ou **de droite** pour changer l'heure et le personnage. Le réglage AM/PM s'applique uniquement au format 12 heures.

Appuyer ensuite sur le **bouton Entrée** pour confirmer.

5. Balnéo-science

Appuyer sur le bouton **Balnéo-science** et utiliser les mathématiques pour mesurer les ingrédients et fabriquer des lotions avec Marine ! Appuyer sur la **flèche de droite** pour ajouter des ingrédients, sur la **flèche de gauche** pour en supprimer, puis appuyer sur les 2 flèches simultanément pour mélanger la lotion. Et voilà des lotions merveilleuses ! S'il n'y a pas suffisamment d'ingrédients pour jouer, retourner au jeu Trouve les ingrédients pour jouer aux différents jeux et en gagner davantage. Les niveaux joués seront gardés en mémoire.

6. Bouton Gabby Chat du jour

Appuyer sur le bouton pour découvrir qui est le Gabby Chat du jour ! Reviens chaque jour pour découvrir de qui il s'agit cette fois.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter notre service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



FR

Ce jouet,
ses accessoires
et piles se
recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilegiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr



TM & © 2024 VTech Holdings Limited.
Tous droits réservés.
IM-620100-002
Version: 0