



Mode d'emploi

Manucure et Pédicure spa d'excellence à domicile :
L'expérience 3-en-1 pour vos ongles

Iris (Ref Hi-Iris-Pu)





Merci d'avoir acheté IRIS.

Ce set de manucure et de pédicure tout-en-un a pour but de prendre soin de vos ongles et de vous permettre d'obtenir des ongles impeccables chez vous.

Le spa pour ongles comprend tout ce dont vous avez besoin pour façonner, limer, attendrir, polir et sécher vos ongles. Il comprend également un bain à bulles pour adoucir vos cuticules et vos ongles avant la manucure, ainsi qu'un sèche-ongles pour que vous puissiez créer des ongles dignes d'un salon d'esthétique à la maison.

Précautions et avertissements importants

Veuillez lire toutes les instructions avant l'utilisation, en prêtant une attention particulière aux avertissements.

- Avant de brancher l'appareil sur une prise électrique, vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur correspond à la tension du secteur. Débranchez toujours cet appareil immédiatement après l'avoir utilisé.
- Cet appareil est conçu exclusivement pour un usage domestique. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné tel que décrit dans ce manuel, et utilisez uniquement les accessoires inclus dans l'emballage.
- Tenez **TOUJOURS** l'appareil hors de portée des jeunes enfants. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des consignes pour utiliser cet appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil **N'EST PAS** étanche et **NE PEUT PAS** être utilisé dans la douche. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide pendant son utilisation et/ou son nettoyage.
- **NE** tentez **PAS** de récupérer l'appareil s'il tombe dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez **PAS** l'appareil sous une couverture ou un oreiller, pour éviter qu'il surchaaffe.
- N'utilisez **PAS** l'appareil, les accessoires ou l'adaptateur s'ils sont endommagés ou cassés, afin d'éviter toute blessure. Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation éloignés des surfaces chaudes ou chauffées.
- N'utilisez **PAS** l'appareil à l'extérieur, dans des lieux où des aérosols (sprays) sont utilisés ou dans des lieux où de l'oxygène est administré.


Conservez ces instructions en vue de toute référence ultérieure.

Précautions importantes


- N'utilisez **PAS** cet appareil en cas de plaie ouverte, de gonflement, de brûlure, de peau qui pèle ou de zones sensibles sur les doigts ou les orteils.
- Consultez un médecin avant d'utiliser cet appareil si vous souffrez de diabète ou de problèmes vasculaires.
- Si vous ressentez une quelconque gêne lors de l'utilisation de cet appareil, cessez de l'utiliser et consultez immédiatement votre médecin.

Veuillez lire attentivement les instructions fournies afin d'utiliser au mieux ce produit.

Principales caractéristiques

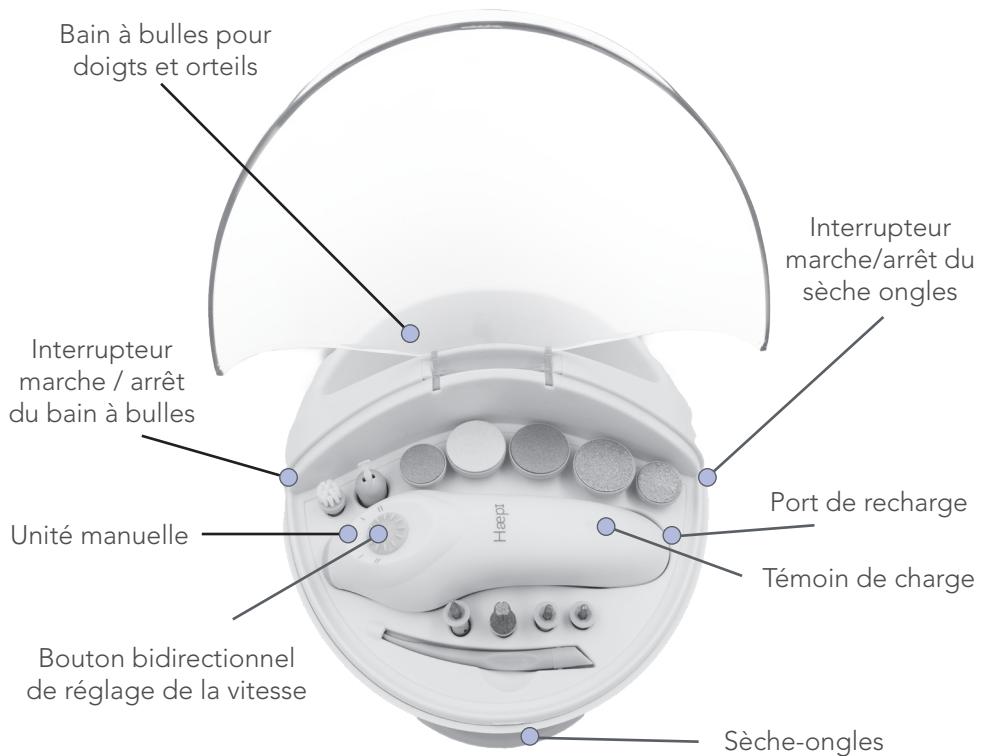

Principales caractéristiques

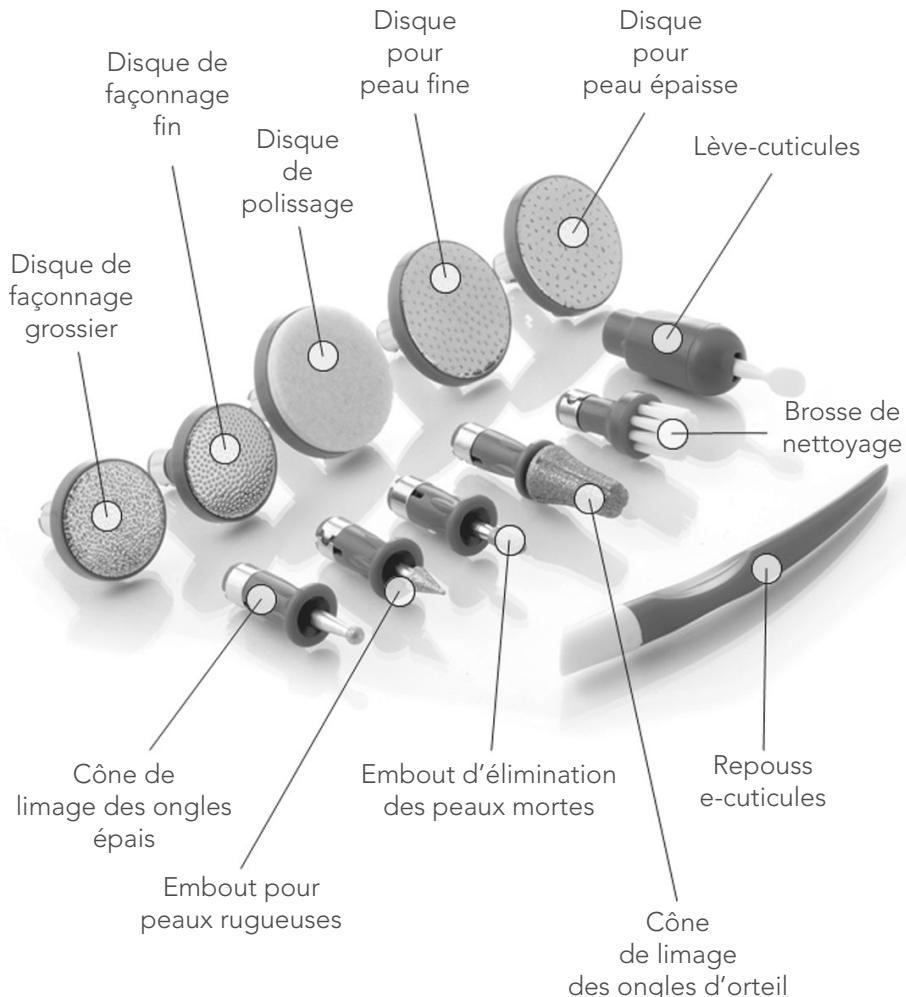

Conformément à notre politique de développement continu des produits, nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les spécifications du produit, de l'emballage et la documentation.

Instructions d'emploi

Comment recharger l'appareil ?

- Avant la première utilisation, chargez l'unité manuelle pendant 24 heures pour vous assurer que les batteries sont activées et complètement chargées.
- Le temps de recharge normal après la première utilisation est de 7 heures.
- Le compartiment de rangement sert également de station de recharge. Mettez l'interrupteur en position « 0 » pour éteindre l'unité manuelle, puis placez-la dans le compartiment de rangement. Connectez le chargeur au port de recharge situé à l'extrémité du compartiment de rangement. Branchez l'adaptateur de charge fourni avec l'appareil sur une prise de courant appropriée.
- Avant de l'enclencher, assurez-vous que la tension de votre réseau électrique est la même que celle indiquée sur la plaque signalétique. Une connexion à toute autre source d'alimentation risque d'endommager l'appareil.
- Après quelques secondes, le témoin de charge s'éclaire en rouge pour indiquer que l'appareil recharge. Débranchez l'adaptateur de charge avant d'utiliser l'appareil.
- Il est recommandé d'éteindre l'appareil pendant 15 minutes après chaque période de 20 minutes d'utilisation ininterrompue.

Utilisation avec l'adaptateur de charge branché

- Le set de manucure et pédicure peut être utilisé avec l'adaptateur de charge si la batterie est déchargée. Utilisez uniquement l'adaptateur de charge fourni avec ce produit afin d'éviter tout risque électrique. Si l'adaptateur est endommagé, il ne peut être remplacé que par un modèle d'origine.
- Connectez le chargeur à la prise de charge située à l'extrémité de l'unité manuelle. Branchez l'adaptateur de charge sur une prise de courant.
- Si la batterie est complètement vide, rechargez l'appareil pendant 5 minutes avant de l'utiliser.

Comment utiliser le bain à bulles pour doigts et orteils ?

- Avant de commencer votre manucure, trempez vos doigts dans le bain à bulles pendant 2 minutes pour masser vos doigts et assouplir vos cuticules ainsi que vos ongles.
- Branchez l'adaptateur de charge sur une prise de courant.
- Versez de l'eau tiède dans le bain à bulles, sans dépasser la ligne « MAX ». N'ajoutez pas d'huiles ou autres au bain à bulles pour doigts, car cela pourrait bloquer les trous de sortie des bulles.
- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt du bain à bulles pour activer le massage à bulles.
- Utilisez un chiffon propre et sec pour sécher la main immédiatement après l'avoir retirée de l'eau.
- Avant d'éliminer l'eau, débranchez l'adaptateur et posez-le à l'écart du set de manucure. Assurez-vous que le couvercle du compartiment à manucure est bien fermé. Évacuez toujours l'eau en vidant l'intérieur de la cuve afin d'éviter d'éclabousser le set de manucure.
- Placez toujours l'adaptateur LOIN du bain à bulles pour doigts.
- Séchez le bain à bulles pour doigts après chaque utilisation.

Utilisation des accessoires de manucure et de pédicure

Pour brancher un accessoire sur l'unité manuelle, il suffit d'enfoncer l'embout concerné sur l'unité manuelle en veillant à ce qu'il se clique en place.

L'unité manuelle est dotée d'une rotation bidirectionnelle et de deux vitesses au choix. Il suffit de tourner le bouton pour sélectionner le sens et la vitesse de rotation souhaités pour votre manucure ou votre pédicure. Placez-le en position « 1 » pour une vitesse faible et en position « 2 » pour une vitesse élevée.

- Brosse de nettoyage : Pour nettoyer les ongles à la fin de la séance de limage. La brosse peut également être utilisée pour éliminer les résidus de cuticules et préparer l'ongle au polissage.
- Lève-cuticules : Appliquez délicatement l'embout lève-cuticules en veillant à ne pas enfoncer la pointe sous la peau. Commencez d'un côté de l'ongle et progressez jusqu'à l'autre côté, puis revenez en sens inverse.

- Disques de façonnage grossier et fin : Pour limer et façonnez les ongles. Pour les ongles mous ou fins, utilisez le disque de façonnage fin (à points ronds). Pour les ongles plus épais et robustes, utilisez le disque de façonnage grossier (à formes irrégulières) et terminez avec le disque de façonnage fin.
- Disque de polissage : Sert à polir légèrement les ongles à la fin de la manucure ou de la pédicure. Le disque peut aussi être utilisé pour polir les ongles limés et leur donner plus d'éclat.
- Cône de limage des ongles épais : Lime et polit la surface des ongles épais des pieds et des mains. Cet accessoire peut être utilisé avec le cône de limage des ongles d'orteil.
- Disques pour peaux fines et épaisses : Pour éliminer les peaux mortes des mains et des pieds. Pour les peaux rugueuses, utilisez le disque de façonnage grossier (à formes irrégulières). Pour les peaux plus tendres, utilisez le disque de façonnage fin (à points ronds). Appliquez en douceur le disque sur les zones épaisses de la plante des pieds, des talons et même des mains. Effectuez un mouvement de va-et-vient avec cet embout pour exfolier délicatement la surface de la peau.
- Embout pour peaux rugueuses : Pour atténuer les callosités, les cors et les peaux rugueuses. Appliquez délicatement cet embout sur la peau selon un mouvement de va-et-vient sur toutes les zones de peau rugueuses.
- Embout d'élimination des peaux mortes : Retirez les peaux mortes et traitez les ongles incarnés. Déplacez l'appareil de l'extérieur vers l'intérieur du lit de l'ongle.
- Cône de limage des ongles d'orteil : Lime et traite la surface des ongles épais.
- Repousse-cuticules : Sert à repousser manuellement les cuticules. Il peut être emporté dans un sac à main pour des retouches rapides en déplacement.

Nettoyage et entretien

- L'adaptateur de charge fourni avec cet appareil a été spécialement conçu pour le Iris-Manucure et pédicure spa. S'il est endommagé, il doit être remplacé par une pièce de même tension et de même type afin d'éviter tout risque électrique.
- Évitez de laisser tomber l'appareil pour ne pas endommager les pièces internes.
- Débranchez toujours l'adaptateur avant de nettoyer l'appareil.
- Préparez toujours à l'avance un chiffon propre et sec pour vous sécher les mains avant d'utiliser le bain à bulles pour doigts.
- N'utilisez jamais de liquides ou de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil. Essuyez l'appareil avec un chiffon propre et sec. N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.
- À l'occasion, les accessoires peuvent être nettoyés avec de l'alcool isopropylique (alcool à friction).
- Nettoyez la cuve du bain à bulles après chaque utilisation.
- NE DÉPLACEZ PAS l'appareil par son cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme une poignée et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- Après le nettoyage, conservez l'appareil dans un endroit sec.

Entretien

Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez toujours son entretien à un technicien de maintenance qualifié. Si vous faites tomber ou endommagez l'appareil, ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été inspecté et approuvé par un électricien qualifié.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts mécaniques et électriques pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat indiquée sur le ticket de caisse. Cette garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé exclusivement à des fins domestiques, conformément aux instructions, et à condition qu'il ne soit pas raccordé à une alimentation électrique inappropriée, qu'il ne soit pas démonté, qu'il ne subisse aucune intervention et qu'il ne soit pas endommagé suite à une mauvaise utilisation.

Pour obtenir des pièces de rechange, veuillez contacter le service à la clientèle de votre revendeur.

Exclusions de garantie

1. Les batteries et les dommages dus à une fuite ne sont pas couverts par la garantie.
2. La garantie ne couvre pas les cas de force majeure tels que les incendies, les inondations, les ouragans ou les tornades, ni l'utilisation à des fins de location ou de services professionnels.
3. Les consommables tels que les brosses et les limes ne sont pas couverts par cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas les réclamations pour pertes ou dommages indirects.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE 2002/96/CE DE L'UE

À la fin de sa vie, le produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager. Il doit être déposé dans un centre local de collecte sélective des déchets ou chez un revendeur qui propose ce service. L'élimination séparée d'un appareil ménager permet d'éviter les conséquences négatives potentielles d'une élimination inappropriée sur l'environnement et la santé et de récupérer les matériaux constitutifs afin de réduire l'énergie et les ressources consommées. Pour rappeler la nécessité d'éliminer les appareils ménagers séparément, le produit est marqué d'une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Une question ? Une remarque ?
Contactez-nous : info@distec.be

Hæpi