

TLVID 02

CONSIGNES PRÉALABLES

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement et de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risquez que de blessure !
- N'ouvrez pas l'appareil, sauf pour remplacer la batterie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit ! Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans un liquide autre que de l'eau.
- La prise de courant à laquelle est branché l'appareil pour le chargement doit toujours être facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
- Évitez les ondes radio et les forts champs magnétiques, tels que ceux émis par des appareils électroniques. Ceux-ci peuvent endommager la caméra ou bien altérer la qualité des enregistrements audio et vidéo.
- N'exposez pas la caméra à de fortes températures ni aux rayons directs du soleil.
- Ne posez pas votre carte MicroSD à proximité d'objets à fort magnétisme, pour éviter de perdre des données.
- En cas de surchauffe de la caméra, de dégagement de fumée ou de forte odeur, débranchez immédiatement le câble micro-USB. Risque d'incendie !

Consignes de sécurité



ATTENTION:

Ceci est un produit de classe A. Ce produit peut causer des perturbations radioélectriques lors de l'utilisation dans des habitations, qui doivent éventuellement être compensées par l'utilisateur, par le biais de mesures appropriées.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque

consommateur à jeter les accumulateurs usagés dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Ne chauez pas la batterie à plus de 60°C et ne la jetez pas au feu : risque d'explosion et d'incendie !
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- N'exposez pas la batterie à des contraintes mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie.
- En cas de surchauffe importante, interrompez immédiatement le chargement. Une batterie qui chauffe beaucoup lors du chargement ou se déforme est défectueuse et ne doit plus être utilisée.
- Veuillez à ne jamais décharger complètement la batterie : cela diminue sa durée de vie.
- Respectez toujours la polarité des piles/batteries. Un mauvais sens d'insertion peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
- Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue période, nous vous recommandons de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
- Conservez la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil. La température idéale du lieu de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Précaution d'emploi

Ce produit n'est pas étanche sans l'utilisation du boîtier prévu pour l'immersion dans l'eau

TLVID 02



INSTALLATION DU MODE WIFI

Vous devez d'abord télécharger l'application La caméra d'action peut être connectée via WiFi à un smartphone ou une tablette avec Système Android ou iOS.

A. Installez l'application « GoPlus Cam » sur votre smartphone ou tablette. L'application peut être téléchargé sur le Google Playstore ou sur l'Apple Store.

B. Allumez l'appareil photo et appuyez sur la touche haut de l'appareil photo.
L'écran de la caméra affichera
un logo WiFi et le SSID (compte WiFi) : le PW (mot de passe initial)
est : 12345.
Pendant ce temps, le voyant WiFi jaune est toujours allumé.


C. Activez la fonction WiFi sur votre smartphone ou votre tablette.
Recherchez la caméra
Nommez le WiFi et connectez les deux appareils entre eux.
Une fois la connexion établie réussie, le voyant jaune est allumé.

WiFi Support Phone System IOS 6.1 et versions suivantes Android 4.0 et versions suivantes

TLVID 02

DESCRIPTION DU PRODUIT

Déclencheur / Touche OK

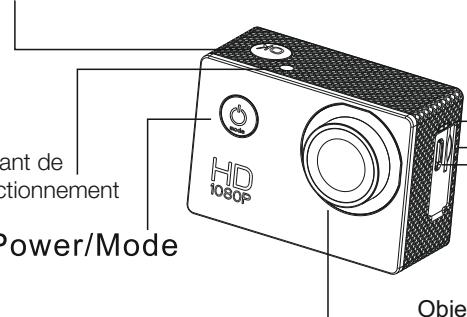


Voyant de fonctionnement

Power/Mode

 Micro
Emplacement carte SD

Port de chargement micro USB

Objectif

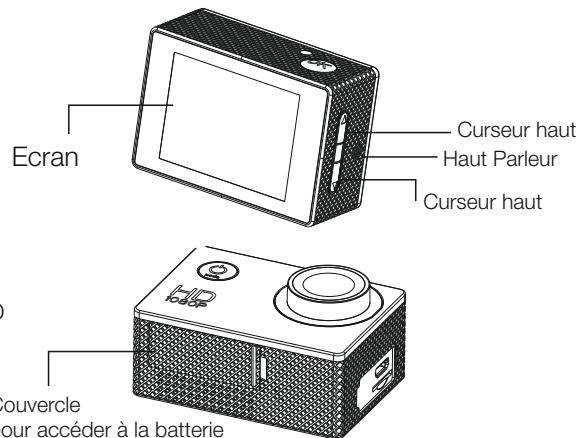

Ecran

 Curseur haut
Haut Parleur
Curseur haut

Couvercle pour accéder à la batterie

ACCESOIRES



Boîtier étanche

30M



Clip arrière



Base1



Base2



fixation pour casque



fixation pour Vélo



Batterie



Data Cable



fixation Velcro

Fixer le boîtier de protection


1. Ouvrez le boîtier de protection et placez-y la caméra.



2. Refermez le boîtier de protection. Accrochez l'étrier de sécurité noir au rebord saillant du clapet transparent.



3. Rabattez l'étrier de sécurité vers le bas, de

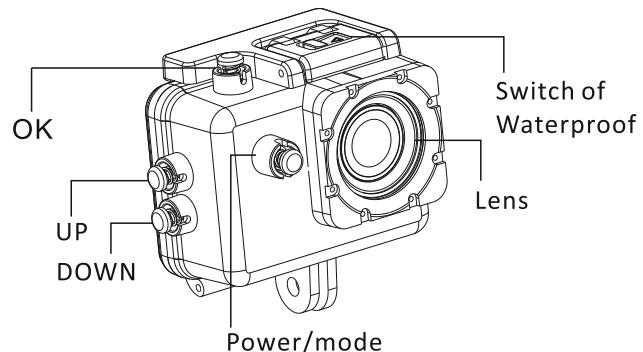

NOTE :
Pour retirer la carte mémoire, enfoncez-la un peu plus loin dans la fente pour carte puis retirez-la.

IN THE BOX

Avant d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caméra sport 4 avec batterie intégrée
- Boîtier de protection
- Accessoires de montage (9 pièces)
- Câble de chargement
- Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) :
Carte microSD jusqu'à 32 Go

Accessoires en option
Adaptateur secteur USB

Camera Sport

TLVID 02

Monter le support

Choisissez parmi les accessoires le support souhaité et xez-le au boîtier de protection de la caméra.

Support pour casque de vélo
Sur le haut du casque



1. Glissez le clip avec la vis papillon dans le support jusqu'au clic.
2. Fixez ensuite le clip aux disques de maintien du boîtier de protection. Le disque central du clip se trouve entre les deux disques de maintien transparents.
3. Mettez toutes les pièces dans la position souhaitée. Insérez la vis papillon du clip dans les orices des disques. Vissez-la fermement.
4. Fixez la deuxième équerre. Veillez à ce que les orices des disques soient bien superposés.
5. Mettez toutes les pièces dans la position souhaitée. Insérez la vis papillon du clip de la première équerre de xation dans les orices des disques. Vissez-la fermement.
6. Retirez le lm protecteur au dos du support. Fixez le support sur le casque à l'endroit souhaité. Pressez fermement le support sur le casque.
7. Assurez-vous que le support est bien xé !

Support pour guidon / barre

1. Dévissez les vis papillon du support pour barre. Retirez la vis papillon d'un côté.
2. Mettez le support dans la position souhaitée, autour du guidon ou de la barre. Les disques doivent être orientées vers le haut. Réinsérez la deuxième vis papillon et serrez les vis papillon en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

Installer l'application

Vous pouvez aussi piloter votre caméra à partir d'un appareil mobile à l'aide d'une appli gratuite. Recherchez dans Google Play Store (Android) ou dans l'App Store (iOS) l'application OKCam et installez-la sur votre appareil mobile.

3. Insérez la vis papillon du clip dans les orices des disques. Réglez l'angle d'inclinaison de votre caméra.
4. Revissez fermement la vis papillon en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre
5. Retirez le lm protecteur au dos du support. Fixez le support sur le casque à l'endroit souhaité. Pressez fermement le support sur le casque.
6. Assurez-vous que le support est bien xé !

Sur le côté du casque

1. Glissez le clip avec la vis papillon dans le support jusqu'à ce qu'il s'encliquète.
2. Fixez le clip à une équerre de xation. Veillez à ce que les orices des disques soient bien superposés.

**ATTENTION!**

Le support ne doit pas vous gêner ni obstruer votre champ de vision.

Clip de xation


1. Placez la caméra dans le boîtier en la poussant doucement. L'objectif de la caméra est orienté vers la partie dégagée du boîtier, la touche OK de la caméra est librement accessible. Veillez à ce que la caméra soit bien emboîtée.
2. Faites glisser le clip de xation du haut vers le bas sur le rail situé à l'arrière du boîtier jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
3. Appuyez sur le dessus du clip de xation pour ouvrir la pince de xation, et xez-le à votre ceinture par exemple. Assurez-vous que le support est bien xé !

TLVID 02

Écran d'état LCD de la caméra


L'écran LCD affiche les informations suivantes en ce qui concerne les modes et réglages :

MODE VIDEO

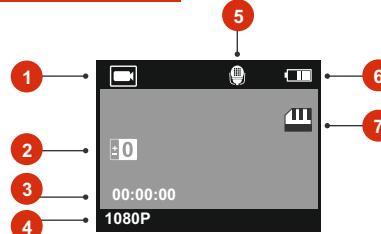

- 1- Mode caméra
- 2- Exposition
- 3- Capacité restante d'enregistrement
- 4- Résolution en milliers de pixels
- 5- Micro
- 6- État de la batterie
- 7- Carte Micro SD OK


MODE PHOTO

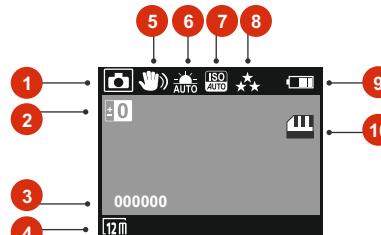

- 1- Mode Photo
- 2- Exposition
- 3- Capacité restante de clichés
- 4- Résolution en milliers de pixels
- 5- Stabilisateur
- 6- Balance des blancs
- 7- Norme ISO
- 8- Qualité
- 9- État de la batterie
- 10- Carte Micro SD OK

MODE LECTURE

- 1- Mode caméra
- 2- Exposition
- 3- Capacité restante d'enregistrement
- 4- Résolution en milliers de pixels
- 5- Micro
- 6- État de la batterie
- 7- Carte Micro SD OK

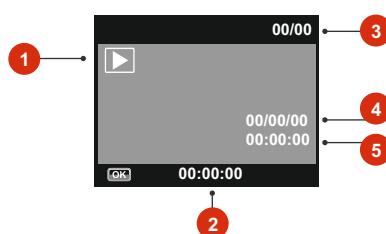

- 1- Mode lecture vidéo
- 2- Durée de la séquence vidéo
- 3- Numéro de séquence vidéo
- 4- Date de la séquence vidéo
- 5- Heure de la séquence vidéo

MODE RÉGLAGES

- 1- Mode Photo
- 2- Exposition
- 3- Capacité restante de clichés
- 4- Résolution en milliers de pixels
- 5- Stabilisateur
- 6- Balance des blancs
- 7- Norme ISO
- 8- Qualité
- 9- État de la batterie
- 10- Carte Micro SD OK



- 1- Liste des réglages
- 2- Différents réglages
- 3- Indication de la page des réglages

Comment défiler ?
> avec les boutons 13 et 14

Comment valider ?
> avec le bouton «OK»

Comment revenir au menu précédent ?
> bouton «MENU»

Camera Sport

TLVID 02

Mode VIDEO



VIDÉO

Pour enregistrer des images vidéo, vérifiez que la caméra est en mode vidéo.

Si l'icône Vidéo ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

Pour commencer à enregistrer :

Appuyez sur et relâchez la pression. La caméra émet un bip et les voyants indicateurs d'état rouge et vert clignotent pendant l'enregistrement, un point rouge s'affiche également sur l'écran LCD.

Pour interrompre l'enregistrement :

Appuyez sur et relâchez la pression. La caméra émet un bip et les voyants indicateurs d'état rouge et vert restent allumés mais ne clignotent plus, l'enregistrement est alors interrompu.

Affichage mode VIDEO
sans enregistrement
(pas de point rouge)




Affichage mode VIDEO
pendant un enregistrement
(apparition d'un point rouge clignotant)



Vous pouvez modifier la taille du format d'affichage
> Setup > Taille du film > 1080P ou 720P



Taille du film
en Full HD - 1080P

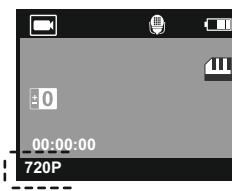

Taille du film
en HD - 720P

Mode Prise de vues (Photo)



PHOTO

Pour prendre une Photo, vérifier que la caméra est en mode Photo. Si l'icône Photo ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

Pour prendre une photo :

Appuyez sur et relâchez la pression. La caméra émet un bip, le voyant indicateur d'état rouge clignote pour chaque prise de vue capturée.

TLVID 02

Mode lecture



LECTURE

Pour visionner les vidéos et photos, vérifiez que la caméra est en mode Lecture.

Si l'icône Lecture  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.


Pour lire une séquence :

Appuyez sur  et relâchez la pression. La caméra lancera la lecture du fichier sélectionné

Lors de la lecture d'une séquence, vous pouvez accélérer la lecture, revenir en arrière, mettre en pause ou mettre stop.

Le schéma ci-contre vous indique les correspondances des boutons à activer pour le choix de vos actions.

(P.S : Le bouton  a la double fonction «Lecture» et «Pause»)

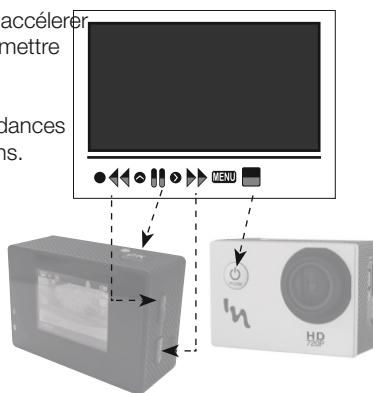


Mode configuration (Setup)



SETUP

Pour accéder à la liste des différentes options de configuration possible, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce que la page de réglages  apparaisse .

Faites défiler les options, choisissez, et activez celles que vous souhaitez.

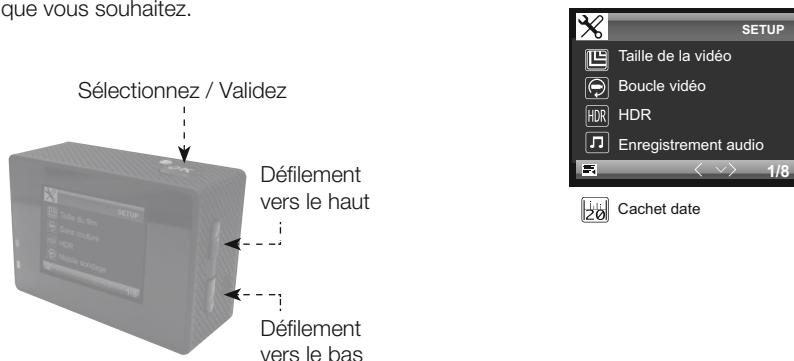

Si vous souhaitez sortir du menu de configurations, appuyez sur le bouton .

TLVID 02

Specifications

Écran LCD	1,5"
Objectif	f/2.4mm Lentille verre hémisphérique 4 éléments / Grand angle 120°
Langues	Anglais, Français, Espagnol, Portugais
Résolutions vidéo	30FPS1080FHD (1920*1080) 30FPS1080P (1440*1080) 30FPS720P (1280*720) 30FPSWVGA (848*480) 30FPSVGA(640*480)30FPSQVGA (320*240)
Video Format	AVI
Format vidéo compressé	H.264
Résolutions des photos	3MP
Mémoire	Carte micro SD jusqu'à 32 GB (non fournie)
Modes photo	Déclenchement : simple
Fréquence d'images	50Hz / 60Hz
Interface USB	USB2.0
Puissance d'alimentation	5V1A
Capacité de la batterie	900MAH
Capacité d'enregistrement	720P/ environ 1h50
Temps de charge	Environ 2.00H
Système d'exploitation	Windows XP/Vista et plus/Win7/Mac os
Taille de la camera	59.27X41.13X29.28

Note : Les spécifications sont assujetties à des modifications dans le cadre d'amélioration produit.



Précaution d'emploi

Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de Wabdesign® ou de ces distributeurs.

Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
Ne pas utiliser, ou placer, l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
Ce produit n'est pas étanche sans l'utilisation du boîtier prévu pour l'immersion dans l'eau.
Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.
Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourra plus s'appliquer à l'appareil.
Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un ordinateur.
Recharger les batteries au maximum.
Température d'utilisation : 0-40°C



Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent donc pas être jetés avec les déchets municipaux non triés, mais remis à des déchetteries ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.