

MANUEL D'UTILISATION RASOIR À SIX TÊTES ROTATIVES



Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition de recevoir une supervision ou des consignes concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qu'il présente. Il est interdit de laisser les enfants jouer avec l'appareil. Il est interdit de laisser aux enfants le soin de procéder au nettoyage et à l'entretien de l'appareil sans supervision.

Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

Ne laissez pas les enfants jouer avec

les matériaux d'emballage.

Huile lubrifiante : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler. Ne pas appliquer sur les yeux. Jeter correctement lorsqu'il est vide.



**AVERTISSEMENT
D'ÉLECTROCUTION !**

Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau.

Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les recommandations énumérées ci-dessous. Lisez toutes les instructions et précautions avant toute utilisation.

DANGER

Pour réduire le risque de blessure ou de mort par électrocution :

Ne tentez pas de reprendre un appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement de la prise de courant. N'utilisez pas l'appareil dans votre bain ou sous la douche.

Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être accidentellement poussé dans une baignoire ou un lavabo. Ne le placez pas et ne le laissez pas tomber dans l'eau ou dans tout

autre liquide.

Sauf lors de son rechargement, débranchez toujours l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation.

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.

Toujours déconnecter l'appareil de

l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.

Mettez l'appareil à l'arrêt et déconnectez-le de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.

Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

Gardez le produit au sec. Il est indispensable d'empêcher l'équipement électrique d'entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoire non recommandé par le

fabricant.

N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la prise d'alimentation est endommagé, ou s'il ne fonctionne pas correctement, est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur, ni là où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ni là où de l'oxygène est administré.

Branchez toujours le côté de l'appareil en premier et le côté de la prise électrique ensuite. Pour débrancher l'unité, éteignez-la sur la position « Arrêt », puis retirez le câble.

L'appareil a été conçue pour un usage à domicile.

Ne démontez pas le produit.

N'utilisez jamais d'air comprimé, de

tampons à récurer, de produits de nettoyage abrasifs ou de liquides agressifs, tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des animaux.

Remarque : Ce produit est destiné à être utilisé avec ou sans cordon.

N'utilisez pas l'appareil en cas de plaies ouvertes, de coupures, de coups de soleil ou de cloques.

Cet appareil a une batterie rechargeable intégrée. Ne pas jeter au feu, appliquer de la chaleur, ni charger, utiliser ou laisser dans un environnement à température élevée.

Retrait/ évacuation des batteries rechargeables

(OPÉRATION PROFESSIONNELLE

ATTENTION : Cette opération doit être faite

par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. Pour plus d'informations, contactez votre municipalité)

Retirer la batterie avant d'évacuer l'appareil inutilisable.

L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.

La batterie doit être éliminée de façon sûre

AVERTISSEMENT

Débrancher avant de retirer la batterie !

Apporter la batterie dans un point de collecte pour batteries, piles et/ ou déchets dangereux.

N'exposez pas l'appareil directement au soleil ou à la chaleur. La température ambiante ne doit pas être inférieure à 0 °C ni supérieure à +40 °C.

Données techniques

TEMPS DE CHARGEMENT : 150 MINUTES

Puissance électrique : 5V  (USB)

Batterie lithium rechargeable : 1400mAh

- Après le rasage, éteignez l'appareil.
- Nettoyez l'appareil (voir la section "Nettoyage et entretien").

Affichage d'écran

Affichage de la batterie : L'écran affiche le pourcentage de la batterie pendant l'utilisation. Une fois le produit est complètement chargé, le niveau de la batterie indique 99.



Rappel de lavage : Après un fonctionnement continu de 10 minutes, l'icône de rappel de lavage clignote pour vous signaler qu'il est temps de nettoyer l'appareil.



Rappel de charge : Lorsque le niveau de batterie est inférieur ou égal à 5%, l'icône de charge, symbolisée par une prise, clignote.



Verrouillage de sécurité : Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage de sécurité.




Chargement

Cet appareil est très pratique à transporter et peut

être chargé avec le câble USB.

La batterie intégrée offre une autonomie d'environ 120 minutes après une charge complète de 2,5 heures. Chargez l'appareil en le connectant à l'alimentation de (5V 1A) par le câble USB (fourni avec l'appareil).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

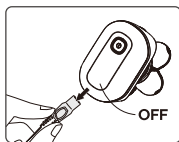

Étape 1

Débranchez le câble de charge et mettez le produit en état d'arrêt.



Étape 2

Ouvrez les cinq têtes de coupe entourent. Pour la tête de coupe du milieu, il suffit de la tenir et de la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.



Étape 3

Une fois ouvertes, vous pouvez rincer les grilles et les lames sous le robinet.



Étape 4

Refermez les têtes et secouez

l'excédent d'eau. Évitez d'essuyer les pièces de l'ensemble des lames avec une serviette ou du papier essuie-tout pour prévenir tout dommage.



Étape 5

Réouvrez les têtes et laissez l'appareil sécher avant de le ranger.

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.



Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
www.beckerst.de