



# NOTICE D'UTILISATION

## CR 29



# CROSSBUDS

# NOTICE


## D'UTILISATION

### CR 29

- Embouts de tailles différentes
- Notice d'utilisation
- Câble de charge USB-C



#### PRÉSENTATION DU PRODUIT

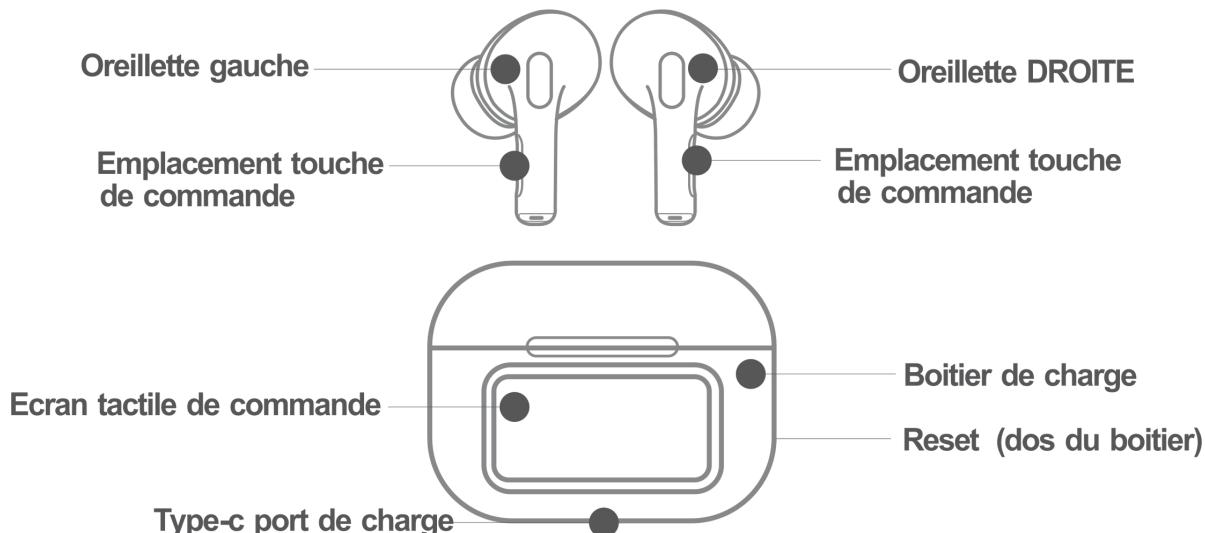

#### POUR VOTRE CONFORT


Les écouteurs sont fournis avec des embouts auriculaires de taille M. Vous pouvez passer à une taille S ou L si la taille installée ne convient pas à votre oreille.

L'utilisation d'écouteurs peut réduire la perception des sons externes. N'utilisez pas les écouteurs dans des environnements susceptibles de représenter un risque pour la sécurité.

Il est recommandé de n'utiliser qu'un seul écouteur en extérieur.

Essayer les différentes tailles d'embouts pour une meilleure écoute

Et ajustez les pour un meilleur confort

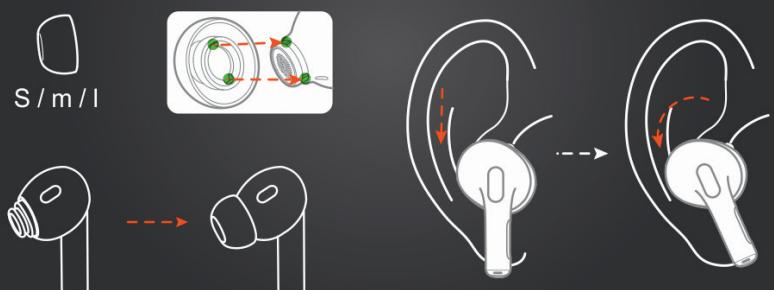

- Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2 SAS ou de ces distributeurs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ce produit n'est pas étanche.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, la benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même: dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un autre appareil.
- Recharger la batterie au maximum.
- Température d'utilisation: 0-40°C.



- Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

- Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux triés, mais remis à des déchetteries locales ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

# CROSSBUDS

# NOTICE

## D'UTILISATION

### CR 29



Le DAS (débit d'absorption spécifique) des montres connectées / écouteurs sans fil quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg pour le tronc et 4W/Kg pour les membres.


DAS Tronc : 1.87W/Kg  
DAS Membre : 1.50W/Kg

#### AVANT TOUTE UTILISATION

- Chargez les CR 33 pendant deux heures avant sa première utilisation.
- Insérez le câble de chargement USB Type C dans le port de chargement du boîtier.
- Branchez votre câble à une source d'alimentation comme une prise ou un ordinateur.

#### CONNEXION

- Ne pas jumeler directement avec le téléphone.
- Lorsque vous sortez vos écouteurs, ceux-ci se connectent automatiquement en 10 secondes environ.
- Allumez le Bluetooth de votre appareil et cherchez CR33 ou A9Pro ANC dans votre menu.
- Appuyez sur le jumelage ou acceptez le jumelage suivant le smartphone.
- Lorsque l'opération est effectuée, les CR33 se jumelleront toujours automatiquement à votre smartphone lorsque vous les rallumerez.

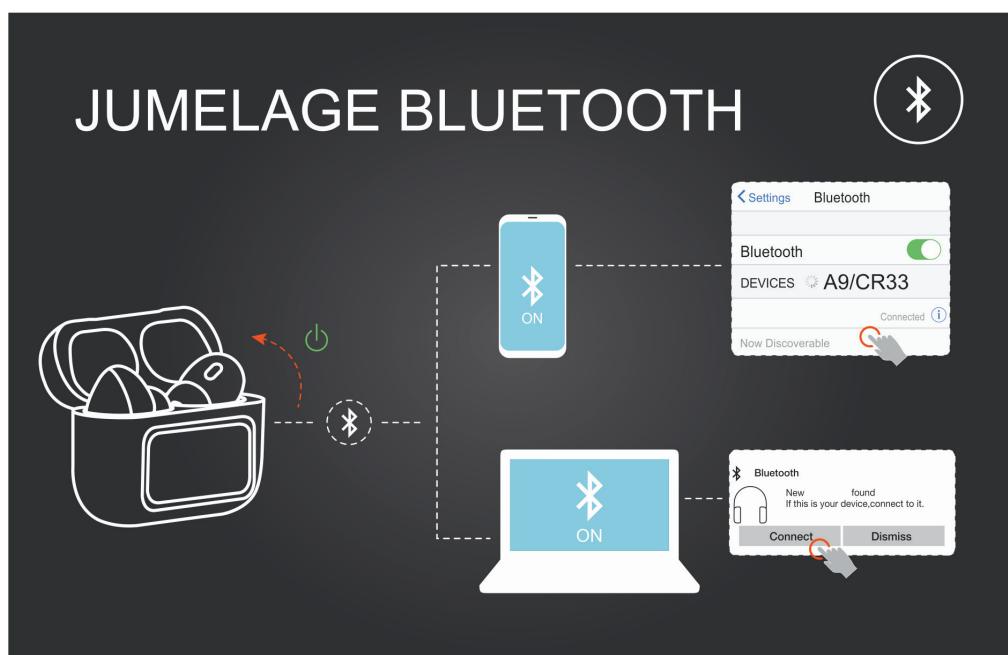

- Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2 SAS ou de ces distributeurs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ce produit n'est pas étanche.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, la benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même: dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un autre appareil.
- Recharger la batterie au maximum.
- Température d'utilisation: 0-40°C.



- Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
- Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux triés, mais remis à des déchetteries locales ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

# CROSSBUDS

# NOTICE

## D'UTILISATION

### CR 29



Le DAS (débit d'absorption spécifique) des montres connectées / écouteurs sans fil quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg pour le tronc et 4W/Kg pour les membres.

DAS Tronc : 1.87W/Kg  
DAS Membre : 1.50W/Kg


### ACTIVATION / DÉSACTIVATION

- Dès que vous sortez les écouteurs de leur boîtier de charge, ceux-ci s'activent automatiquement
- Dès que vous les replacez dans leur boîtier de charge, ceux-ci s'éteignent automatiquement

### UTILISATION D'UN SEUL ÉCOUTEUR

- Lorsque vous écoutez votre musique, retirez un des écouteurs de votre oreille: votre musique se met sur pause, remettez play après avoir rangé l'écouteur dans son boîtier, soit depuis votre téléphone soit avec une touche sur l'autre écouteur resté dans votre oreille, et votre musique reprendra uniquement avec l'écouteur resté dans votre oreille.

### FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

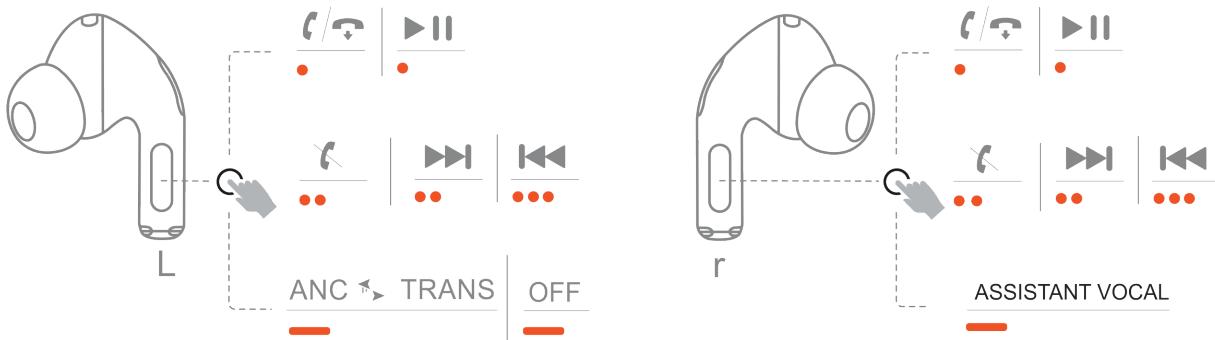

- Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2 SAS ou de ces distributeurs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ce produit n'est pas étanche.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, la benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même: dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un autre appareil.
- Recharger la batterie au maximum.
- Température d'utilisation: 0-40°C.



- Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
- Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux triés, mais remis à des déchetteries locales ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

# CROSSBUDS

# NOTICE

## D'UTILISATION

### CR 29



Le DAS (débit d'absorption spécifique) des montres connectées / écouteurs sans fil quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg pour le tronc et 4W/Kg pour les membres.

DAS Tronc : 1.87W/Kg


DAS Membre : 1.50W/Kg

#### ACTIVATION DE L'ÉCRAN


- Pour allumer votre écran, ouvrez le boîtier, puis faites glisser votre doigt le long de l'écran pour le déverrouiller.
- Lorsque vous passez un appel, vous pouvez raccrocher depuis le boîtier, ou couper votre micro quand vous le souhaitez: deux icônes apparaissent, appuyez sur l'un ou l'autre selon vos besoins.

#### FONCTIONNALITÉS DE L'ÉCRAN


Pour changer de fonctionnalité, faites glisser votre doigt sur l'écran

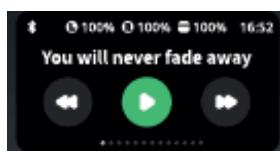

Gestion de la musique en cours

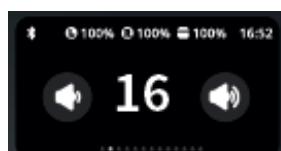

Contrôle du volume

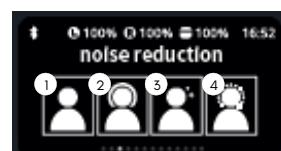

Modes d'écoute, ANC, mode transparence...


Retrouvez 4 modes d'écoute: normal (1), ANC (2), transparence (3) et adaptatif (4).  
L'ANC bloque les bruits environnants, le mode transparence augmente les bruits environnants et le mode adaptatif active le mode ANC mais détecte les conversations pour passer au mode transparence.



Fonction minuteur pour programmer vos tâches journalières




Luminosité du boîtier

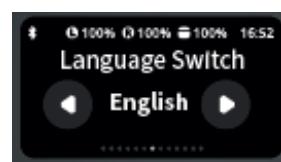


Changement de langue



Fonction localiser, pour retrouver votre écouteur perdu

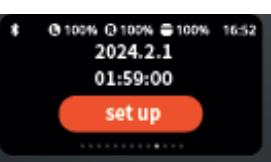

Fonction chronomètre

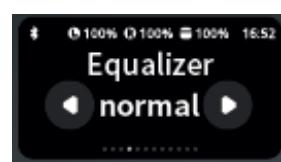

Égaliseur de volume

- Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2 SAS ou de ces distributeurs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ce produit n'est pas étanche.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, la benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même: dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un autre appareil.
- Recharger la batterie au maximum.
- Température d'utilisation: 0-40°C.



- Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.



- Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux triés, mais remis à des déchetteries locales ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

# CROSSBUDS

# NOTICE

## D'UTILISATION

### CR 29



Le DAS (débit d'absorption spécifique) des montres connectées / écouteurs sans fils quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour un membre ou le tronc. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/Kg pour le tronc et 4W/Kg pour les membres.

DAS Tronc : 1.87W/Kg

DAS Membre : 1.50W/Kg

#### VOS ÉCOUTEURS NE FONCTIONNENT PAS

- La batterie est peut-être complètement déchargée. Chargez la batterie complètement avant d'utiliser les écouteurs.
- Si le capteur tactile d'une mini-oreillette n'est pas en contact avec votre oreille, la mini-oreillette risque de ne pas fonctionner. Si vous n'entendez pas un son vous informant que les écouteurs sont détectés, retirez-les de vos oreilles, puis remettez-les.
- Si le pavé tactile ne reconnaît pas les mini-oreillettes ou si celle-ci ne fonctionnent pas, rangez les dans les logements correspondants de l'étui de chargement, refermez-le, puis patientez au moins sept secondes avant de les retirer.

#### VOTRE APPAREIL N'ARRIVE PAS A LOCALISER VOS ÉCOUTEURS

- Refermez l'étui de chargement et ouvrez-le à nouveau pour passer en mode Appairage Bluetooth.
- Assurez-vous que vos mini-oreillettes et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans le rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon l'environnement dans lequel les appareils sont utilisés.

#### LA BATTERIE NE SE CHARGE PAS CORRECTEMENT

- Assurez-vous que les mini-oreillettes sont bien en contact avec les bornes de l'étui de chargement.
- Assurez-vous que le chargeur est correctement connecté à l'étui de chargement.
- Si les bornes de la batterie sont sales, il est possible que la batterie ne se recharge pas correctement.
- Essuyez les deux bornes dorées avec un chiffon sec et essayez à nouveau de charger la batterie.

- Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2 SAS ou de ces distributeurs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ce produit n'est pas étanche.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, la benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même: dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un autre appareil.
- Recharger la batterie au maximum.
- Température d'utilisation: 0-40°C.



- Ce logo signifie qu'il s'agit d'un équipement électrique et électronique contenant des substances dangereuses pouvant avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
- Ces produits sont donc à traiter en tant que déchets assujettis à la directive 2012/19/EU du 4 juillet 2012, relative aux triés, mais remis à des déchetteries locales ou des systèmes de reprises et de collecte mis à votre disposition par les collectivités locales.

# CROSSBUDS

# NOTICE

## D'UTILISATION FR

### CR 29



#### AVANT TOUTE UTILISATION

Merci d'avoir choisi la marque CrossBuds à travers sa collection d'écouteurs sans fils : nous sommes attentifs à la précision et la mesure de vos données afin d'améliorer votre forme et votre bien être.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que W2S SAS
- W2 SAS ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres par l'utilisateur
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait
- Les applications fournies par défaut avec les CR33 peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec les CR33, contactez un centre de service après-vente X-BRANDS: <https://www.x-brands.fr>  
Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Les illustrations de ce mode d'emploi sont basées sur le modèle CR33
- Suivant le fabricant et le modèle de l'appareil mobile que vous connectez aux CR33, il est possible que certaines fonctions ne soient pas conformes à la description qu'en fait ce mode d'emploi. Les écouteurs CR33 sont garantis 2 ans remplacement à neuf suivant la garantie
- Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 2014/53/EC W2SAS déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 2014/53/EC. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client : supportclient@w2sas.fr

- Merci de lire ces précautions d'emploi avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de W2 SAS ou de ces distributeurs.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'appareil de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer l'appareil dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ce produit n'est pas étanche.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'appareil avec des solvants inflammables tels que l'alcool, la benzène, des diluants, etc.
- Ne pas démonter et remonter l'appareil par vous-même: dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs alors qu'il est connecté à un autre appareil.
- Recharger la batterie au maximum.
- Température d'utilisation: 0-40°C.