


MANUEL D'UTILISATION MACHINE DE BOXE MUSICALE MURALE

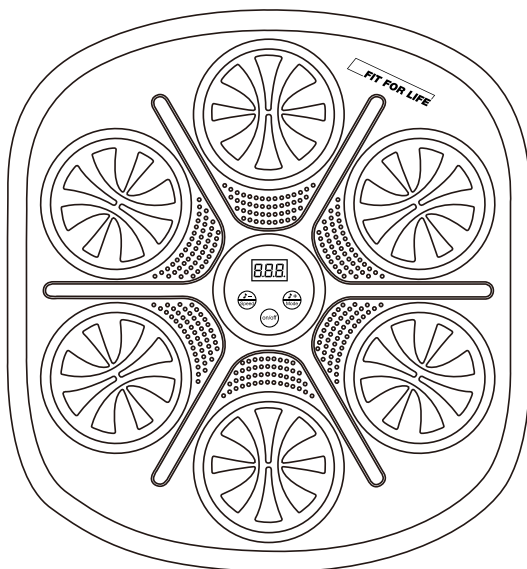

Lisez attentivement
ce mode d'emploi avant
d'utiliser le produit et
conservez-le pour un usage ultérieur

POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Consignes de sécurité

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.**
- **Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.**
- **Ne réparez pas l'appareil vous-même. Contactez plutôt un technicien qualifié. Pour éviter toute mise en danger, ne faites remplacer le câble défectueux que par un câble équivalent et que par le fabricant, son service après-vente ou toute personne de qualification similaire.**
- **Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.**
- **Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.**
- **Lire la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant l'utilisation ! Le non-respect de cette recommandation peut entraîner des blessures graves. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation. Ne retirez pas les plaques signalétiques ou les étiquettes d'information.**

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article. Avertissez en particulier les enfants du fait que l'article n'est pas un jouet.
- Méfiez-vous de l'instinct naturel de jeu et de la volonté d'expérimentation des enfants. Évitez les situations et les comportements qui ne sont pas adaptés à l'article.
- Les enfants ne doivent pas se tenir à portée de l'article lors de l'entraînement afin d'exclure tout risque de blessure.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.
- L'article n'est ni un jouet, ni un dispositif d'escalade ! Assurez-vous que personne, en particulier les enfants, ne grimpe sur l'article ou ne s'y hisse, les animaux non plus.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. En cas de détériorations, vous ne devez plus utiliser l'article.
- L'article doit être exclusivement monté par un adulte afin d'éviter toute blessure due à une manipulation incorrecte. Veillez à n'utiliser l'article qu'une fois entièrement monté.
- N'utilisez pas l'article à proximité d'escaliers ou autres descentes.
- N'ouvrez pas le boîtier, mais confiez la réparation à un spécialiste. Adressez-vous à un atelier spécialisé. En cas de réparations effectuées de manière indépendante, de mauvais branchement ou d'utilisation incorrecte, la responsabilité et la garantie seront exclues.
- N'immergez pas l'article dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Tenez l'article à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Utilisez l'article uniquement en intérieur.

- Si vous n'utilisez pas l'article, si vous le nettoyez ou en cas de dysfonctionnement, éteignez toujours l'article et débranchez le câble.
- Ne mettez pas le cordon d'alimentation en contact avec des pièces chaudes.
- Ne versez jamais de liquide dans l'article
- N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyage. Cela pourrait endommager l'article.

Risque de blessure lors de l'entraînement !

- Consultez votre médecin avant de commencer l'entraînement. Assurez-vous que votre état de santé vous permet de vous entraîner.
- N'utilisez pas l'article si vous êtes blessé ou si vous avez des problèmes de santé.
- Pensez toujours à vous échauffer avant l'entraînement et entraînez-vous selon vos capacités actuelles. Risque de blessures graves en cas d'entraînement inadapté, d'effort trop intense ou de surentraînement.
- Cessez immédiatement l'entraînement en cas de troubles, sensation de faiblesse ou fatigue et consultez un médecin.
- Les femmes enceintes ne peuvent s'entraîner qu'avec l'accord de leur médecin.
- L'article ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.
- Ne vous entraînez pas si vous êtes fatigué ou si vous manquez de concentration. Ne vous entraînez pas directement après les repas. Patientez env. 2 heures avant de débiter l'entraînement.
- Veillez à une aération suffisante de la salle d'entraînement, mais évitez les courants d'air.



- **Avertissement !** L'article ne doit pas être utilisé par des personnes portant un stimulateur cardiaque !
- Arrêtez immédiatement l'entraînement si vous avez des sensations de vertige, des palpitations etc., et consultez immédiatement un docteur.
- Buvez suffisamment durant l'entraînement.
- N'utilisez que des pièces de rechange d'origine.
- Protégez l'article des températures extrêmes, du soleil et de l'humidité. Un stockage et une utilisation non appropriés de l'article peuvent causer une usure prématurée et d'éventuelles fissures au niveau de la structure, ce qui peut occasionner des blessures.
- Vérifiez régulièrement si l'article présente des signes visibles d'usure et de dommages. Vérifiez régulièrement les raccords vissés.

Assemblage

(1)



(2)



(3)




Option 1. (Fig1)

1. Assurez-vous que la surface du mur est propre et sèche.
2. Utilisez le ruban adhésif double face fourni dans l'emballage.
3. Retirez la protection d'un côté du ruban adhésif et appliquez-le fermement à l'arrière du produit.
4. Ensuite, retirez la protection de l'autre côté du ruban adhésif.
5. Positionnez le produit à l'endroit souhaité sur le mur et appuyez fermement pendant quelques secondes pour assurer une bonne adhérence.

Option 2. (Fig2 &3)

1. Assurez-vous que la surface du mur est propre et sèche.
2. Prenez les deux bandes de velcro courtes et collez-les à l'arrière du produit.
3. Prenez les deux bandes de velcro longues et collez-les à l'endroit souhaité sur le mur.
4. Positionnez le produit en alignant les bandes de velcro courtes avec les bandes longues sur le mur et appuyez fermement pour les faire adhérer l'une à l'autre.

Utilisation

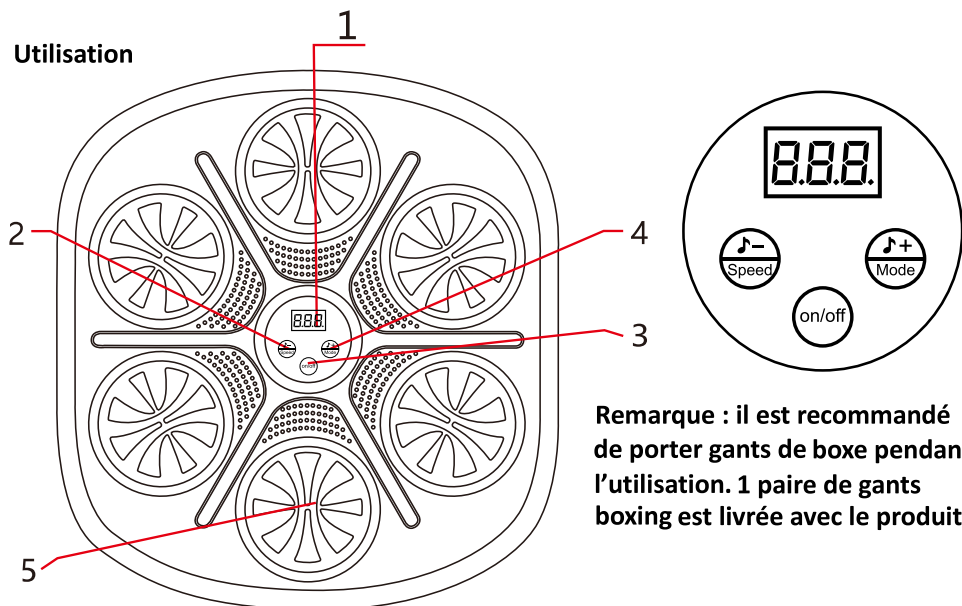

Remarque : il est recommandé de porter gants de boxe pendant l'utilisation. 1 paire de gants boxing est livrée avec le produit.

On/off : Appuyez longuement pour allumer et éteindre.

Connexion sans fil : La fonction est activée automatiquement lorsque vous allumez l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil via votre téléphone. Le nom de l'appareil est <Air Boxing I>.

Speed : Appuyez sur ce bouton pour ajuster la vitesse, affichant H01-H09.

H01-H09 correspondent à des vitesses fixes, plus la valeur est élevée, plus la vitesse est rapide.

Après H09, appuyez à nouveau pour afficher le mode HAU. C'est un mode intelligent (suivre le rythme de la musique) : plus le tempo de la musique est rapide, plus la vitesse de frappe est rapide ; plus le tempo de la musique est lent, plus la vitesse de frappe est lente.

Mode : Appuyez sur cette touche pour régler le mode, affichant P01-P09.

Réglage de volume : Pour ajuster le volume, appuyez longuement sur $\text{♪} +$ ou $\text{♪} -$, le niveau de volume s'affiche sur l'écran U00-U30.

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.



Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets managers municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés. Contacter votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.

Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.



Importé par

FORTUS

28 Bis rue du Goulet,
93300 Aubervilliers, France
Fit-for-life.fr