BOOKNOOK

Do It Yourself

La forêt enchantée



À partir de 14 ans

⚠ Avertissements de sécurité

- Pour votre sécurité, veuillez lire ce manuel avant de commencer.
- Ce produit convient aux personnes de plus de 14 ans ; les enfants doivent l'assembler sous la surveillance de leurs parents.
- Toute altération ou modification non autorisée de ce produit portera atteinte à vos droits et intérêts liés à ce produit.

(!) Précautions

- Retirez soigneusement les accessoires de la plaque, en évitant de casser les pièces. Les points de rupture peuvent être lissés avec une tige de finition.
- Ne détachez pas toutes les pièces en une seule fois. L'utilisation de colle peut être nécessaire à certains endroits. Une fois la colle appliquée, laissez le produit reposer sans y toucher pendant deux heures afin d'assurer une adhérence solide. Pour gagner du temps, vous pouvez effectuer la phase de peinture avant l'assemblage.
- La brillance du produit dépend de la méthode de traitement et des conditions environnementales telles que la température et l'humidité. Si une partie d'assemblage est trop serrée, vous pouvez la poncer légèrement avec une lime avant l'assemblage; si l'assemblage est trop lâche, vous pouvez utiliser de la colle après l'assemblage pour le fixer.
- Les enfants doivent être accompagnés par un adulte pendant l'assemblage.
- Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Entretien

- Ne placez pas le produit près d'une source de chaleur ni dans l'eau.
 Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer le produit.
- N'utilisez pas de nettoyants chimiques pour nettoyer le produit, tels que des nettoyants pour vitres, des aérosols, des solvants, de l'alcool, de l'ammoniaque, des produits abrasifs, etc.

Note:

Merci d'avoir acheté ce produit dans notre boutique. Si, à la réception de votre colis, des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter le service clientèle du magasin où vous avez effectué votre achat ou remplir le formulaire en ligne à l'adresse suivante :

https://www.blackrockgames.fr/sav

Accessoires



• Liste des blocs de bois







Attention Manipulez les accessoires avec précaution.

ÉTAPE 1


Avant l'assemblage, vérifiez que les lampes LED fonctionnent correctement.


Méthode:


- 1. Connectez les fils selon les instructions fournies.
- 2. Insérez les piles dans le boîtier de piles (piles non incluses).
- 3. Effleurez le panneau tactile et observez si les LED s'allument.
- Si les LED s'allument, elles fonctionnent correctement.

Si les LED ne s'allument pas, vérifiez de nouveau les connexions ou remplacez les piles. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.


Remarque: Les fils LED ont différentes longueurs (20 cm, 20 cm, 25 cm, 40 cm). Assurez-vous de les raccorder correctement au boîtier de piles et au panneau tactile. Si, après un branchement correct, les LED ne s'allument toujours pas, revérifiez les connexions ou remplacez les piles. En cas d'échec, contactez le service clientèle.

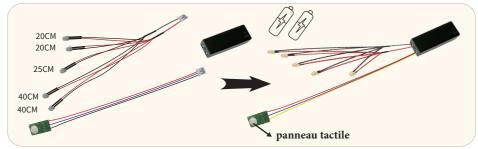


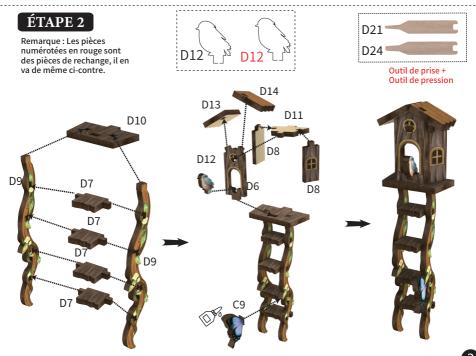


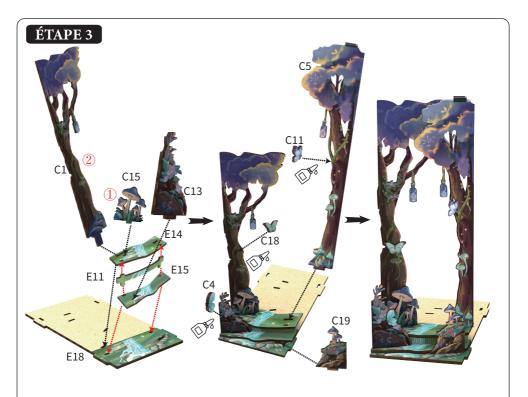




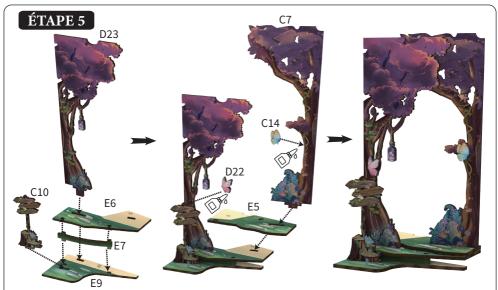


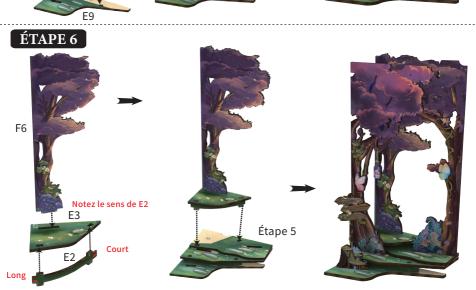

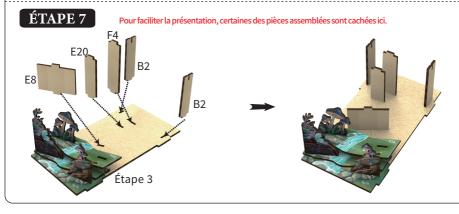


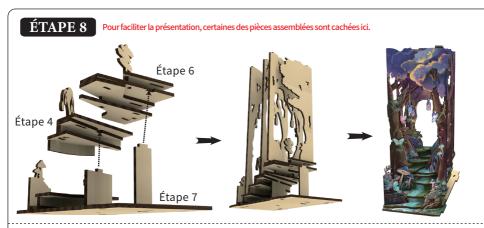





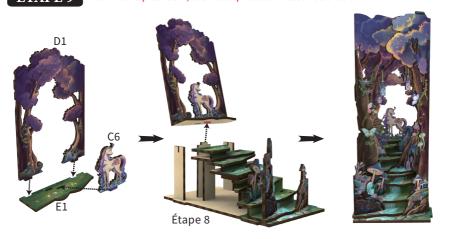




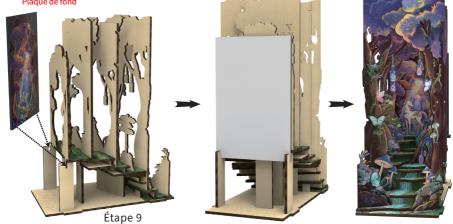

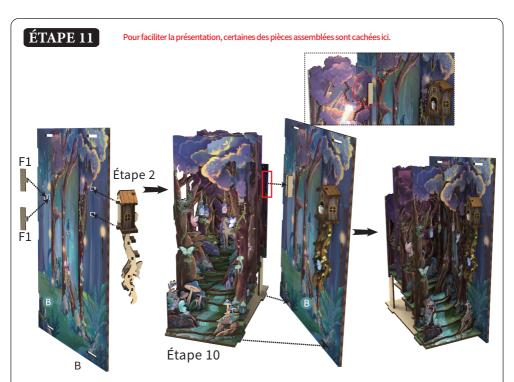


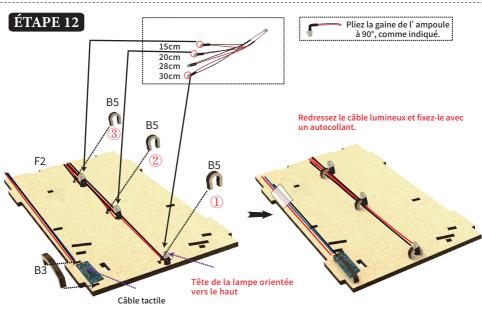


Remarque: Les supports de lampe doivent être montés vers le haut.

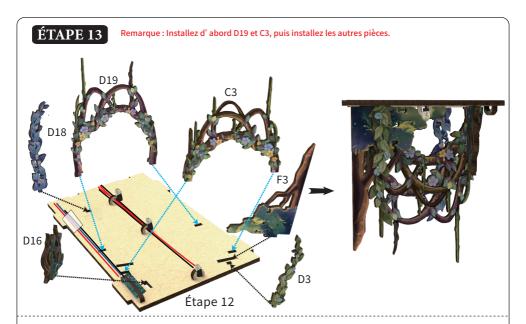


ÉTAPE 14

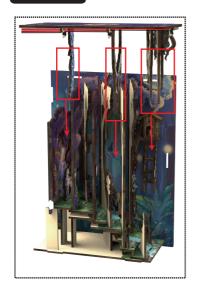



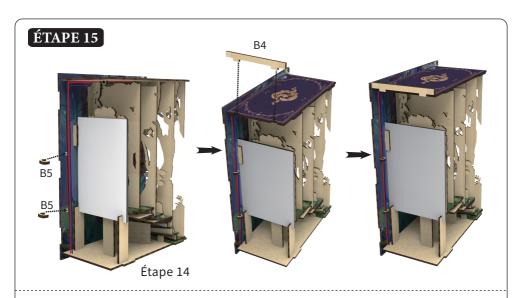



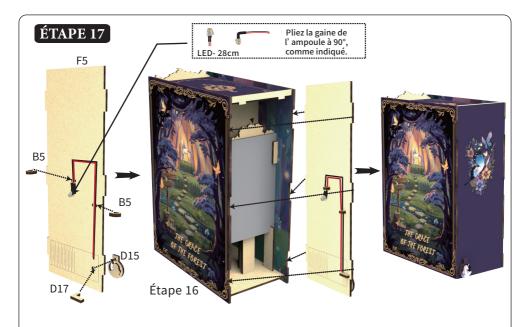

ÉTAPE 18

Retirez le film protecteur des deux côtés de la feuille antipoussière, puis insérez-la comme sur l'illustration.



Insérez 2 piles AAA dans le boîtier de piles, puis appuyez sur le panneau tactile pour allumer la lumière. Retrouvez également d'autres univers CuteBee à collectionner ou à offrir.





