



Manuel d'utilisation

Flamingo rigolo



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Flamingo rigolo** de **VTech®**. Félicitations !

Bébé fait le plein de découvertes en s'amusant aux côtés de Flamingo ! Avec sa tête à ressort, ses ailes qui battent et ses phrases et chansons ludiques, ce flamant rose stimule la curiosité, les sens et la motricité de votre tout-petit.



CONTENU DE LA BOÎTE

- **Flamingo rigolo**
- Un guide de démarrage rapide

WARNING

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.


NOTE :

- Presser fermement la ventouse sur une surface lisse, propre et plane. Pour de meilleurs résultats, s'assurer que la surface ainsi que la ventouse sont propres et sans poussière.
- La ventouse fonctionne de manière optimale sur des surfaces non poreuses, comme le plastique. Ne pas utiliser sur des surfaces texturées, poreuses ou irrégulières.
- Avant utilisation, vérifier que la surface convient à la ventouse. Si la ventouse ne tient pas en place ou se détache facilement, la surface peut ne pas être compatible. Essayer une autre zone lisse et non poreuse pour une meilleure adhérence.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

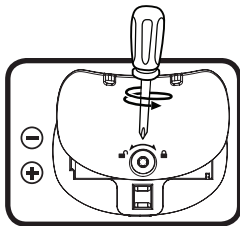

ATTENTION :

La présence d'un adulte est nécessaire pour installer les piles.
Ne pas laisser les piles à portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore

Pour allumer le jouet, placer le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible**  ou **Volume fort**  pour entendre des sons, une chanson et une phrase. Pour éteindre le jouet, déplacer le curseur sur la position **Arrêt** .



2. Arrêt automatique

Pour optimiser la durée de vie des piles, le jouet s'éteindra automatiquement après 30 secondes de non-utilisation. Pour rallumer le jouet, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton ou tirer une des pattes du flamant rose.

NOTE :


Si le jouet s'éteint de façon répétitive pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de changer les piles.

ACTIVITÉS

1. Appuyer sur le bouton **Chiffres** pour découvrir les chiffres, des anecdotes sur les flamants roses, une chanson et de nombreux sons amusants. La lumière clignote en rythme.



2. Appuyer sur le bouton **Musique** pour découvrir des chansons et des mélodies. La lumière clignote en rythme.
3. Tirer les pattes du flamant rose pour que ses ailes se mettent à battre, et pour entendre des phrases et des sons amusants. La lumière clignote en rythme.

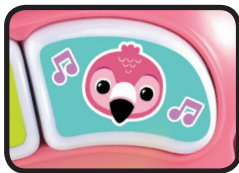

MÉLODIES

1. *À Saint-Malo, beau port de mer*
2. *Bingo*
3. *Cadet Rousselle*
4. *Dansons la capucine*
5. *Elle descend de la montagne*
6. *Compagnons de la marjolaine*
7. *Il court, il court, le furet*
8. *La jument de Michao*
9. *C'est la mère Michel*
10. *Alouette*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« Allez, suis-moi sur le tempo,
On va s'amuser en duo,
Place à la musique et aux mélodies,
1, 2, 3, et c'est parti ! »

Chanson 2

« Mes belles plumes sont roses, roses, roses,
Je suis Flamingo rigolo ! »

Chanson 3

« Un flamingo, s'en allant à la pêche,
Disait au revoir à ses petits enfants,
Traînant ses pattes, ses pattes dans l'eau claire,
Il s'en allait pêcher dans les roseaux ! Youpi ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.


Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

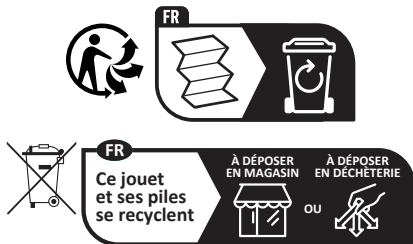

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

***Venez découvrir tous nos produits
sur notre site Internet :***

Pour la France : www.vtech-jouets.com

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr

