



QUICK START GUIDE

How to set up the IZ380UK Series
Shark Cordless POWERPRO Vacuum.

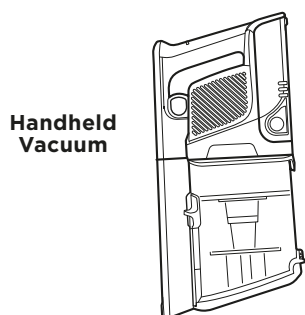


Handheld Vacuum

2.
(Click)

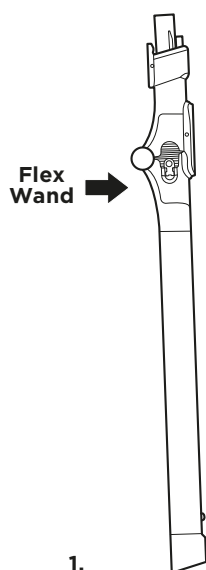

Flex Wand

1.
(Click)

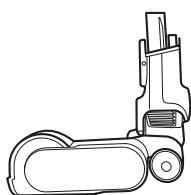


Floor Nozzle

ASSEMBLY

1. Slide the **Wand** onto the neck of the **Floor Nozzle** until it clicks into place.
2. Align the **Hand Vacuum** nozzle opening with the top of the wand and slide it on until it clicks into place.


For proper operation, ensure all components are completely connected and clicked into place.

CHARGING

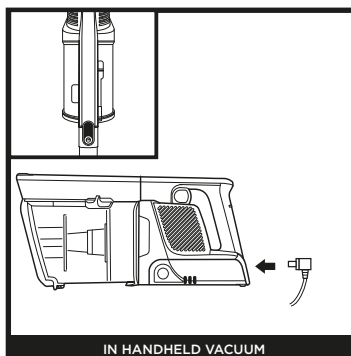

IN HANDHELD VACUUM


Remove the handheld vacuum from the wand by pressing the **Wand Release** button and pulling up. Plug the charger into the charging port on the handheld vacuum.

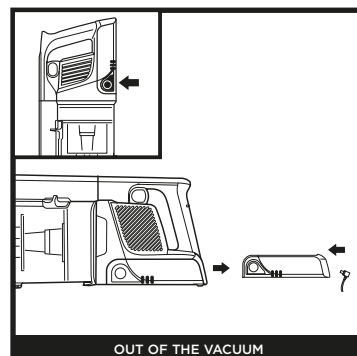

OUT OF THE VACUUM


To remove the battery from the vacuum, press the release button on the battery and slide out of the handle compartment. To reinstall, slide the Battery back into the compartment until it clicks into place.

POWER ON/OFF

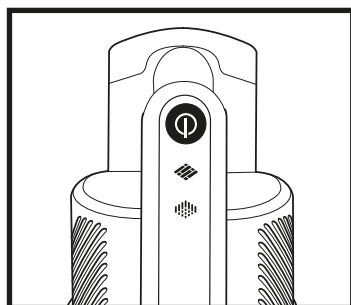


Press the  button to turn on power. To turn off power, press the button again.

MODE SELECTION

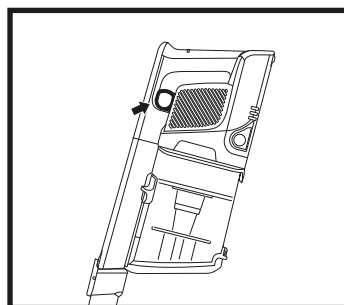

The bare floor icon  will be automatically shown when cleaning bare floors and area rugs. The carpet icon will be automatically shown when cleaning surface of your carpets. For an added boost in power, pull the Trigger on the handheld vacuum. Release it to return to Ion Power Mode.


EMPTYING THE DUST CUP

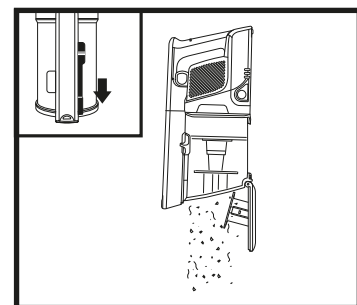

To empty the Dust Cup while it is attached to the handheld vacuum, position the dust cup over a dust bin and slide the Lid Release slider forward.


NOTE: The main unit comes with a partial charge. For maximum runtime, charge fully before first use (approximately 3 hours).

FLEXOLOGY

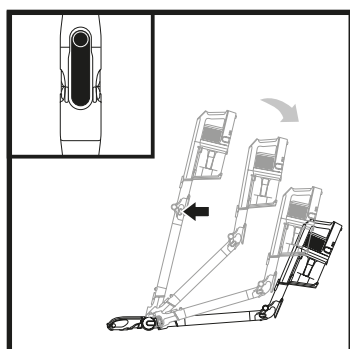


Press the **Flexology® Wand Unlock Latch** on the back of the wand then adjust the angle.

FLEX STORAGE

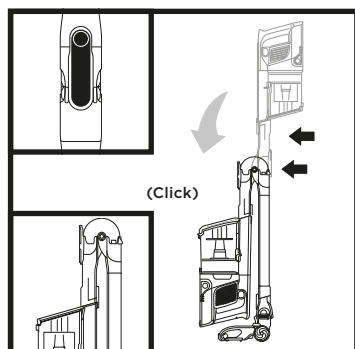


To put the vacuum into storage mode, press the Flexology wand unlock button while folding the handheld vacuum forward until it is resting against the wand.

IMPORTANT: FILTER CLEANING

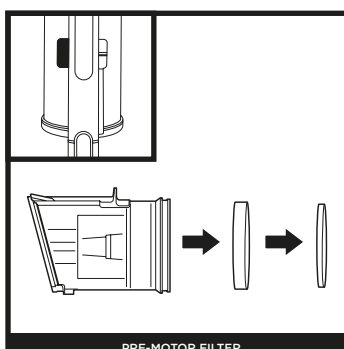

PRE-MOTOR FILTER

Press the dust cup release button and remove the dust cup. Pull the foam and felt filters out of the back of the dust cup.

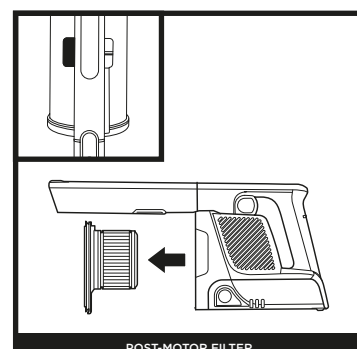

POST-MOTOR FILTER

Remove the dust cup. Pull the post-motor filter out of the handheld vacuum.

NOTE: For best results, clean your filters at least once a month and replace the filters regularly. To clean filters, clear loose debris and rinse with cold water **ONLY** to prevent damage from cleaning chemicals. Allow all filters to dry fully before reinstalling to prevent liquid from being drawn into electrical parts. Maintaining your Filters will ensure successful cleaning.

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY • PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM.

To reduce the risk of shock and unintended operation, turn off power and remove the ION Power Pack battery before servicing.NOTE: If you have delicate or wool carpets, particularly loop pile, please try the vacuum on a hidden area first to ensure the spinning brush-rolls do not damage or unpick carpet fibres.

⚠️

WARNING

REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, INJURY, OR PROPERTY DAMAGE:

- 1

This vacuum consists of a motorised nozzle, wand, and handheld vacuum. These components contain electrical connections, electrical wiring, and moving parts that potentially present risk to the user.

2

Before each use, carefully inspect all parts for any damage. If a part is damaged, discontinue use.

3

Use only identical replacement parts.

4

This vacuum contains no serviceable parts.

5

Use only as described in this manual. **DO NOT** use the vacuum for any purpose other than those described in this manual.

6

With the exception of the filters and dust cup, **DO NOT** expose any parts of the vacuum to water or other liquids.

7

Keep the appliance and its cord out of reach of children. Do not allow the appliance to be used by children. **DO NOT** allow to be used as a toy. Close supervision is necessary when used near children.
- GENERAL USE

8

This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

Always turn off the vacuum before connecting or disconnecting any current carrying hoses, motorised nozzles, chargers, batteries, or other electrical or mechanical parts.

9

DO NOT handle plug or vacuum with wet hands.

10

DO NOT use without dust cup, filters, and brush-roll in place.

11

Only use Shark® branded filters and accessories. Failure to do so will void the warranty.

12

DO NOT put any objects into nozzle or accessory openings. **DO NOT** use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.

13

DO NOT use if nozzle or accessory airflow is restricted. If the air paths or the motorised floor nozzle become blocked, turn the vacuum off. Remove all obstructions before you turn on the unit again.

14

Keep nozzle and all vacuum openings away from hair, face, fingers, uncovered feet, or loose clothing.

15

DO NOT use if vacuum is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.

16

Use extra care when cleaning on stairs.

17

DO NOT leave the vacuum unattended while powered on.

18

When powered on, keep the vacuum moving over the carpet surface at all times to avoid damaging the carpet fibers.

19

DO NOT place vacuum on unstable surfaces such as chairs or tables.

20

DO NOT use to pick up:

a)

Liquids

b)

Large objects

c)

Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)

d)

Large quantities of dust (including drywall, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.

e)

Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)

f)

Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)

g)

Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)

21

DO NOT use in the following areas:

a)

Poorly lit areas

b)

Wet or damp surfaces

c)

Outdoor areas

d)

Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)

22

Turn off the vacuum before plugging in or unplugging the charger.

23

Turn off the vacuum before any adjustment, cleaning, maintenance or troubleshooting.

24

During cleaning or routine maintenance, **DO NOT** cut anything other than hair, fibers, or string wrapped around the brush-roll.

25

Allow all filters to air-dry completely before replacing in the vacuum to prevent liquid from being drawn into electric parts.

26

DO NOT modify or attempt to repair the vacuum or the battery yourself, except as indicated in this manual. **DO NOT** use the battery or vacuum if it has been modified or damaged. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.

27

Turn off all controls before unplugging.

28

Always turn off this appliance before connecting or disconnecting motorised nozzle or hand tool.
- BATTERY PACK

29

The battery is the power source for the vacuum. Carefully read and follow all charging instructions.

30

To prevent unintentional starting, ensure the vacuum is powered off before picking up or carrying the vacuum. **DO NOT** carry the appliance with your finger on the power switch.

31

Use only Dong song chargers DK25A-248080H-V, YLS0243A-E248080. Use of an incorrect charger may result in no charging, and/or unsafe conditions. Use only Shark battery XSBT600EU.

32

Keep the battery away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, or screws. Shorting the battery terminals increases the risk of fire or burns.

33

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery. Avoid contact with this liquid, as it may cause irritation or burns. If contact occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help.

34

Battery should not be stored at temperatures below 37.4°F (3°C) or above 104°F (40°C) to maintain long-term battery life.

35

DO NOT charge battery at temperatures below 40°F (5°C) or above 104°F (40°C).

36

Store the appliance indoors. **DO NOT** use or store it below 37.4°F (3°C). Ensure the appliance is at room temperature before operating.

37

DO NOT expose the battery to fire or temperatures above 265°F (130°C) as it may cause explosion.

38

DO NOT expose the battery to fire or temperatures above 265°F (130°C) as it may cause explosion.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ENGLISH

FIVE (5) YEAR LIMITED WARRANTY

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your “statutory rights”). You can enforce these rights against your retailer. However, at Shark® we are so confident about the quality of our products that we give the original product owner an additional manufacturer’s guarantee of up to five years (2 year standard plus 3 on registration). These terms and conditions relate to our manufacturer’s guarantee only - your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

The Lithium ION power pack is not covered by the 5 year guarantee (see battery guarantee below)

Shark® Guarantees

A household appliance like a vacuum cleaner constitutes a sizeable investment. Your new machine needs to work properly for as long as possible. The guarantee it comes with is an important consideration - and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

Every Shark® machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll find online support at www.sharkclean.eu

How do I register my extended Shark® guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your machine:

• Date you purchased the machine (receipt or delivery note)

To register online, please visit www.sharkclean.eu/register-guarantee. Products purchased directly from Shark® are automatically registered.

IMPORTANT

• Both the 2 years and the extended 3 years guarantee will only cover your product from the date of purchase.

• Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Shark® guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch. If you further agree to receive communications from us, you can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark® vacuum and hear the latest news about new Shark® technology and launches.

If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

How long are new Shark® machines guaranteed for?

Our confidence in our design and quality control means that your new Shark® vacuum cleaner is guaranteed for a total of up to five years (2 years plus 3 years on registration).

What is covered by the free Shark® guarantee?

Repair or replacement (at Shark’s discretion) of your Shark® machine, including all parts and labour. A Shark® guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark® guarantee?

1. Blockages - for details of how to unblock your vacuum cleaner, please refer to the instructions.

2. Normal wear and tear such as brush bar, fuse, belt, batteries, hose etc.

3. Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the vacuum cleaner which is not in accordance with the Shark® instructions supplied with your machine.

4. Use of the vacuum cleaner for anything other than normal domestic household purposes.

5. Use of parts not assembled or installed in accordance with the operating instructions.

6. Use of parts and accessories which are not Shark® Genuine Components.

7. Faulty installation (except where installed by Shark®).

8. Repairs or alterations carried out by parties other than Shark® or its agents.

9. The Lithium ION power pack battery. Please see below for battery guarantee.

What happens when my guarantee runs out?

Shark® does not design products to last for a limited time. We do appreciate that there may be a desire for our customers to want to repair their vacuum cleaners after the guarantee has lapsed. In this case please contact our Freephone customer service help line.

Where can I buy genuine Shark® spares and accessories?

Shark® spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark® vacuum. You'll find a full range of Shark® spares, replacement parts and accessories for all Shark® machines at www.sharkclean.eu. Please remember that damage caused by use of non-Shark® spares is not covered under your guarantee.

TWO (2) YEAR LIMITED BATTERY GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your “statutory rights”). You can enforce these rights against your retailer. However, at Shark® we are so confident about the quality of our products that we give you an additional manufacturer’s guarantee of two years for the battery. These terms and conditions relate to our manufacturer’s guarantee only - your statutory rights are unaffected.

Every Shark® machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll find online support at www.sharkclean.eu/register-guarantee

IMPORTANT

- The manufacturer’s guarantee covers your battery for 2 years starting on the date of delivery.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

How long are new Shark® batteries guaranteed for?

Our confidence in our design and quality control means that your new Shark® vacuum cleaner battery is guaranteed for a total of two years.

What is covered by the free Shark® guarantee?

Repair or replacement of your Shark® machine (at Shark’s discretion to decide whether to replace or repair) including all parts and labour. A Shark® guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Shark® guarantee?

1. Normal wear and tear of parts which require regular maintenance and/or replacement to ensure the proper functioning of your unit.
2. Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the vacuum cleaner which is not in accordance with the Shark® Instructions supplied with your machine.
3. Use of the battery for anything other than normal domestic household purposes.
4. Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions.
5. Use of parts and accessories which are not Shark® spares.
6. Faulty installation (except where installed by Shark®).

Where can I buy genuine Shark® spares and accessories?

Shark® spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark® vacuum. You'll find a full range of Shark® spares, replacement parts and accessories for all Shark® machines at www.Sharkclean.eu. Please remember that damage caused by use of non-Shark® spares is not covered under guarantee.

STARTVEJLEDNING

Sådan opsætter du IZ380EU-serien
Shark trådløs POWERPRO-støvsuger.




DANSK

Håndholdt støvsuger

2.
(Klik)

Flek-
sibelt
skaft

1.
(Klik)

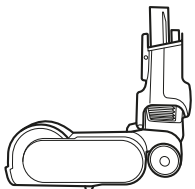


Gulvmundstykke

SAMLING

- Skub **skaftet** på halsen af **gulvmundstykket**, indtil det klikker på plads.
- Juster mundstykkeåbningen på **håndstøvsugeren** med toppen af skaftet, og skub den på, indtil den klikker på plads.


For korrekt betjening skal du sikre dig, at alle komponenter er helt tilsluttet og klikket på plads.

TÆND/SLUK FOR STRØMMEN

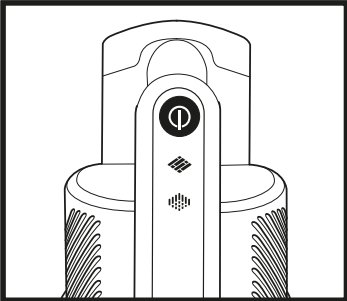


Tryk på -knappen for at tænde for strømmen. Tryk på knappen igen for at slukke for strømmen.

OPLADER

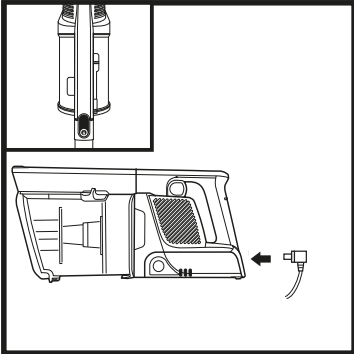


Fjern den håndholdte støvsuger fra skaftet ved at trykke på **skaftudløserknappen** og træk op. Sæt opladeren i opladningsporten på den håndholdte støvsuger.

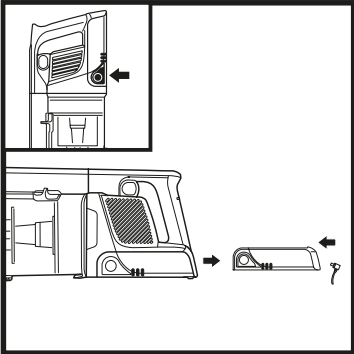


For at fjerne batteriet fra støvsugeren skal du trykke på udløserknappen på batteriet og skubbe det ud af håndtag-rummet. For at genindsætte det, skal du skubbe batteriet tilbage på sin plads, indtil det klikker på plads.

VALG AF TILSTAND

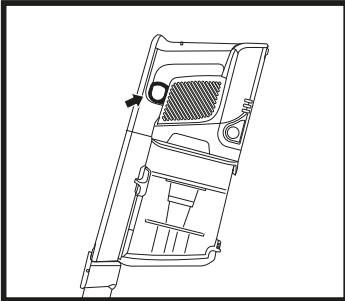

Ikonet for bart gulv vil automatisk blive vist ved rengøring af bare gulve og tæpper. Ikonet for gulvtæppe vil automatisk blive vist ved rengøring af gulvtæpper. Træk i udløseren på den håndholdte støvsuger for ekstra sugekraft. Slip den for at vende tilbage til ionbatteri-tilstand.


TØMNING AF STØVBEHOLDEREN

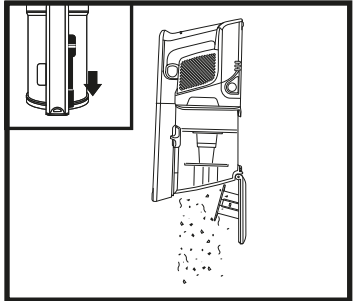

For at tømme støvbeholderen, når den er fastgjort til den håndholdte støvsuger, skal du placere støvbeholderen over en skraldespand og skubbe lågets skydeknap fremad.


BEMÆRK: Hovedenheden leveres delvist opladet. For at få maksimal køretid skal batteriet oplades fuldt ud før brug første gang (ca. 3 timer).

FLEXOLOGY

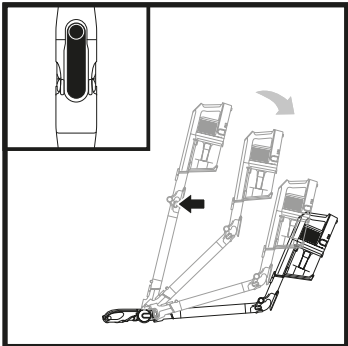


Tryk på **Flexology™-skaftets låsehasp** på bagsiden af skaftet og juster vinklen.

FLEKSIBEL OPBEVARING

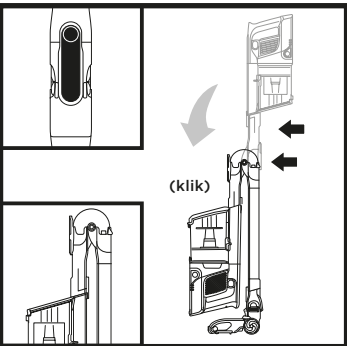


For at sætte støvsugeren i opbevaringstilstand skal du trykke på Flexology-skaftets udløserknap, mens den håndholdte støvsuger foldes fremad, indtil den hviler mod skaftet.

VIGTIGT: FILTERRENGØRING

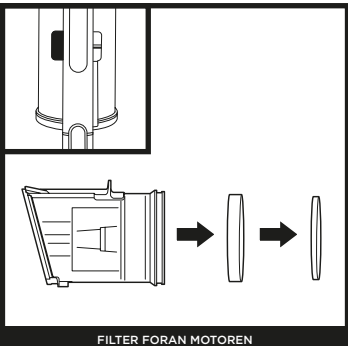

Tryk på udløserknappen til støvbeholderen, og fjern støvbeholderen. Træk skum- og filtfiltrene ud af bagsiden på støvbeholderen.

BEMÆRK: De bedste resultater opnås ved at rense dine filtre mindst én gang om måneden og udskifte filtrene regelmæssigt. For at rense alle filtre skal du fjerne løst snavs og KUN skylle med koldt vand for at undgå beskadigelse fra rengøringskemikalier. Lad alle filtre tørre helt, før de sættes i støvsugeren, for at forhindre fugtdannelse i de elektriske dele. Vedligeholdelse af dine filtre sikrer en vellykket rengøring.

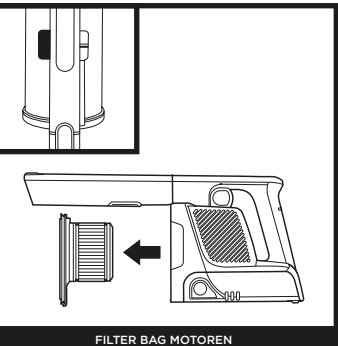

Fjerne støvbeholderen. Træk filteret efter motoren ud af den håndholdte motor.

Shark Cordless IZ380EU-serien VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER



ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR SKADER SKAL BRUGEREN LÆSE VEJLEDNINGEN • KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG



ADVARSEL Når du bruger et elektrisk apparat, skal grundlæggende forholdsregler altid følges for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød, personskade eller ejendomsskade, herunder følgende:

- Denne støvsuger består af et motoriseret mundstykke, skaft og en håndholdt støvsuger. Disse komponenter indeholder elektriske forbindelser, ledninger og bevægelige dele, som kan udgøre en fare for brugeren.
- Inden hver brug skal du omhyggeligt efterse alle dele for eventuelle skader. Hvis en del er beskadiget, skal du stoppe med at bruge den.
- Brug kun identiske reservedele.
- Denne støvsuger indeholder ingen dele, der kan repareres af kunden.
- Brug kun som beskrevet i vejledningen.
- Brug **IKKE** støvsugeren til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
- Med undtagelse af filtrene og støvopsamleren må du **IKKE** udsætte nogen dele af støvsugeren for vand eller andre væsker.
- Må **IKKE** bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde. Brug ikke apparatet som legetøj. Det er nødvendigt at overvåge apparatet nøje, hvis det anvendes i nærheden af børn.

ALMINDELIG BRUG

- Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået vejledning eller instruktion i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de risici, der er i forbindelse med brug af apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn.
- Sluk altid støvsugeren, før du forbinder eller fjerner nogen nuværende strømledninger, motoriserede mundstykker, opladere, batterier eller andre elektriske eller mekaniske dele.
- Håndtør **IKKE** stikket eller støvsugeren med våde hænder.
- Må **IKKE** bruges, hvis støvopsamler, filtre og børsterulle ikke er på plads.
- Brug kun filtre og tilbehør fra Shark. Skader forårsaget af filtre og tilbehør, som ikke er fra Shark, vil måske ikke blive dækket af garantien.
- UNDGÅ** at komme genstande i mundstykket eller tilbehørsåbningerne. Må **IKKE** bruges, hvis åbningerne er blokeret. Hold apparatet fri for støv, fnug, hår og andet, som mindsker luftstrømningen.
- Anvend **IKKE** støvsugeren, hvis mundstykkets eller tilbehørets luftstrømning er begrænset. Sluk støvsugeren, hvis luftvejene eller mundstykket er blokeret. Fjern blokeringen, før apparatet tændes igen.
- Hold mundstykket og alle støvsugeråbninger væk fra hår, ansigt, fingre, utildækkede fødder eller løst tøj.
- Undgå **BRUG**, hvis støvsugeren ikke fungerer, som den skal, eller er blevet tabt, beskadiget, efterladt udenfor eller nedsænket i vand.
- Vær ekstra forsigtig, når der rengøres på trapper.
- UNDGÅ** at efterlade støvsugeren uden opsyn, når den er tændt.
- Sørg for, at støvsugeren er i konstant bevægelse over gulvtæpper for at undgå at skade tæppets fibre.
- Hvis du har tæpper, som er sarte eller lavet af uld, i særdeleshed med luv, skal du først prøve støvsugeren på et sted, der ikke er synligt, for at sikre at de roterende børsteruller ikke beskadiger eller trævler tæppefibrene op.
- Anvend **IKKE** støvsugeren til at opsamle:

- Væsker
- Store genstande
- Hårde eller skarpe genstande (glas, søm, skruer eller mønter)
- Store mængder støv (herunder støv fra gipsvægge, aske fra pejs eller gløder). **UNDGÅ** at bruge støvsugeren som tilbehør til el-værktøj til støvsugning.
- Osede eller brændende genstande (varmt kul, cigaretskodder eller tændstikker)
- Brandfarlige eller brændbare materialer (lightervæske, benzin eller petroleum)
- Giftige materialer (klorholdigt blegemiddel, ammoniak eller afløbsrens)

- Må **IKKE** bruges på følgende områder:

- Underbelyste områder
- Våde eller fugtige overflader
- Udendørs områder
- Steder, der er indelukket og kan indeholde eksplosive eller giftige dampe (lightervæske, benzin, petroleum, maling, malingsfortyndere, mølbekæmpelsesmidler eller brændbart støv)

- Sluk støvsugeren, før du sætter stik i eller trækker stik ud af opladeren.
- Sluk støvsugeren, før du foretager tilpasning, rensning, vedligeholdelse eller fejlfinding.
- Ved rengøring eller rutinemæssig vedligeholdelse skal du **UNDGÅ** at klippe andet end hår, fiber eller tråde, der er viklet rundt om børsterullen, af.
- Lad alle filtre lufttørre helt, før de sættes i støvsugeren, for at forhindre væske i at komme ind i de elektriske dele.
- UNDGÅ** at ændre eller forsøge at reparere støvsugeren eller batteriet selv, medmindre vejledningen følges. **UNDGÅ** at bruge batteriet eller støvsugeren, hvis de er blevet ændrede eller beskadigede. Beskadigede eller ændrede batterier kan udvise utilregnelig adfærd og forårsage brand, eksplosion eller risiko for skade.
- Sluk for alle knapper, før stikket trækkes ud.
- Sluk altid støvsugeren, inden mundstykket eller håndmundstykket sættes på eller tages af.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer.

BATTERIPAKKE

- Batteriet er støvsugerens strømkilde. Læs omhyggeligt og følg alle anvisninger om opladning.
- For at forhindre utilsigtet start skal du sørge for at støvsugeren er slukket, før du tager den op eller bærer den. **UNDLAD** at bære apparatet, mens du har fingeren på startknappen.
- Til IZ380EU-serien må du kun bruge DK25A-248080H-V eller YLS0243A-E248080 opladere.
- Hold batteriet væk fra metalgenstande som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm og skruer. Hvis batteriets poler kortsluttes, øges risikoen for brand eller forbrændinger.
- Ved forkert brug kan der udstødes væske fra batteriet. Undgå kontakt med denne væske, da den kan forårsage irritation eller forbrændinger. Hvis der finder kontakt sted, skal du skylle med vand. Hvis væsken kommer i kontakt med øjnene, skal der søges lægehjælp.
- Batteriet bør ikke opbevares ved temperaturer under 3 °C eller over 40 °C for at sikre lang batterilevetid.
- UNDGÅ** at oplade batteriet ved temperaturer under 5 °C eller over 40 °C. Forkert opladning eller ved temperaturer uden for det angivne interval kan det beskadige batteriet og øge risikoen for brand.
- Opbevar apparatet indendørs. **UNDGÅ** at bruge eller opbevare det under 3 °C. Sørg for, at apparatet har opnået stuetemperatur inden brug.
- UNDGÅ** at udsætte batteriet for ild eller temperaturer over 130 °C, da dette kan forårsage eksplosion.
- Brug kun apparater med specifikt angivne batterier. Brug af andre batterier kan medføre risiko for personskader og brand.
- Fjern batteriet fra apparatet, før der foretages justeringer eller skiftes tilbehør, eller apparatet sættes til opbevaring. Sådanne præventive sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for at starte apparatet ved et uheld.
- Brug kun Shark-batteriet XSBT600EU (21.6V 2350mAh 50.76wh) til IZ380EU-serien.



LÆS OG GEM DENNE VEJLEDNING

BESØG qr.sharkclean.com/IZ380EUSERIES ELLER

SCAN HER

FOR HELE VEJLEDNINGEN OG RESERVEDELE

DANSK

FEM (5) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Forbrugere, der køber et produkt i Europa, drager fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (de "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark® er vi dog så sikre på kvaliteten af vores produkter, at vi giver den oprindelige ejer af produktet en ekstra producentgaranti på op til fem år (2 år som standard plus 3 år ved registrering). Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores fabriksgaranti - dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Vilkårene nedenunder beskriver betingelserne og omfanget af vores garanti. Den påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder eller din forhandlers forpligtelser og din kontrakt med dem.

Litium ION batteripakken er ikke dækket af den 5-årige garanti (se garanti for batteri nedenfor)

Shark®-garantier

Et husholdningsapparat som en støvsuger udgør en stor investering. Dit nye apparat skal fungere korrekt så længe som muligt. Garantien, der følger med apparatet, er vigtig at tage i betragtning, da den afspejler, hvor megen tiltro producenten har til produktet og fabrikationskvaliteten.

Alle Shark®-apparater har garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan også finde online-support på www.sharkclean.eu

Hvordan registrerer jeg min udvidede Shark®-garanti?

Du kan registrere din garanti online inden for 28 dage efter købet. For at spare tid skal du vide følgende om dit apparat:

- Dato for købet af apparatet (kvittering eller leveringsseddel)

Hvis du vil registrere online, skal du gå ind på www.sharkclean.eu/register-guarantee. Produkter, der købes direkte fra Shark®, registreres automatisk.

VIGTIGT

- Både den 2-årige garanti og den udvidede 3-års-garanti dækker kun produktet fra købsdatoen.
- Gem altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvad er fordelene ved at registrere min gratis Shark®-garanti?

Når du registrerer din garanti, har vi dine oplysninger ved hånden, hvis der nogensinde skulle være behov for at komme i kontakt med hinanden. Hvis du takker ja til at modtage mails fra os, kan du også modtage tips og råd om, hvordan du får det bedste ud af din Shark®-støvsuger, og få de seneste nyheder om ny Shark®-teknologi og lanceringer.

Registreres garantien online, får du straks bekræftelse på, at vi har modtaget dine oplysninger.

I hvor lang tid har nye Shark®-apparater garanti?

Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at din nye Shark® støvsuger er garanteret i alt op til fem år (2 år plus 3 år ved registrering).

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti?

Reparation eller udskiftning (efter Sharks vurdering) af dit Shark®-apparat, inklusive alle dele og al arbejdskraft. En Shark®-garanti er et tillæg til dine forbrugerrettigheder.

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti ikke?

1. Blokeringer - for detaljer om, hvordan du fjerner blokeringen af din støvsuger, se venligst instruktionerne.
2. Normalt slid på børsterulle, sikring, bånd, batterier, slange osv.
3. Utilisget skade, fejl forårsaget af uagtsom brug eller pleje, forkert brug, forsømmelse, skødesløs betjening eller håndtering af støvsugeren, som ikke er i overensstemmelse med Shark®-anvisningerne, der følger med dit apparat.
4. Brug af støvsugeren til andet end normal husholdningsbrug.
5. Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugsanvisningerne.
6. Brug af dele og tilbehør, der ikke er ægte Shark® komponenter.
7. Fejlinstallering (bortset fra når installeringen er udført af Shark®).
8. Reparationer og ændringer gennemført af andre end Shark® eller deres repræsentanter.
9. Litium-ionbatteriet. Se nedenfor for garanti på batteri.

Hvad sker der, når garantien udløber?

Shark® fremstiller ikke produkter, så de kun holder i begrænset tid. Vi ved, at vores kunder kan ønske at reparere deres støvsugere, efter at garantien er udløbet. I så fald bedes du ringe til vores kundeservice på gratis telefon.

Hvor kan jeg købe originale Shark®-reservedele og -tilbehør?

Shark®-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark®-støvsugeren. Du finder et komplet udvalg af Shark®-dele, reservedele og tilbehør til alle Shark®-apparater på www.sharkclean.eu. Husk, at skader forårsaget af brug af ikke-originale Shark®-dele ikke er omfattet af din garanti.

TO (2) ÅRS BEGRÆNSET GARANTI PÅ BATTERIET

Forbrugere, der køber et produkt i Europa, drager fordel af de juridiske rettigheder i forbindelse med produktets kvalitet (de "lovbestemte rettigheder"). Du kan gøre disse rettigheder gældende over for forhandleren. Hos Shark® er vi dog så sikre på kvaliteten af vores produkter, at vi giver dig en yderligere producentgaranti på to år for batteriet. Disse vilkår og betingelser gælder udelukkende vores fabriksgaranti - dine lovbestemte rettigheder påvirkes ikke.

Alle Shark®-apparater har garanti, der omfatter gratis dele og arbejdskraft. Du kan finde onlinesupport på www.sharkclean.eu/register-guarantee

VIGTIGT

- Producentgarantien dækker dit batteri i 2 år fra leveringsdatoen.
- Behold altid kvitteringen. Kvitteringen skal bruges til at bekræfte de oplysninger, du har givet os, hvis der skulle være behov for at bruge garantien. Hvis en gyldig kvittering ikke kan fremvises, kan det gøre din garanti ugyldig.

Hvor længe dækker garantien for nye Shark®-batterier?

Vores tiltro til vores design og kvalitetskontrol betyder, at batteriet i din nye Shark®-støvsuger er garanteret i to år i alt.

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti?

Reparation eller udskiftning af dit Shark®-apparat (efter Sharks valg angående udskiftning eller reparation) inklusive alle dele og alt arbejde. En Shark®-garanti er et tillæg til dine forbrugerrettigheder.

Hvad dækker den gratis Shark®-garanti ikke?

1. Normal slitage på dele, der kræver regelmæssig vedligeholdelse og/eller udskiftning for at sikre, at dit apparat fungerer korrekt.
2. Utilisget beskadigelse, fejl forårsaget af uforsigtig brug eller pleje, misbrug, forsømmelse, uforsigtig brug eller håndtering af støvsugeren, der ikke er i overensstemmelse med Shark®-brugsanvisningen, der blev leveret med apparatet.
3. Brug af batteriet til andre formål end normal husholdningsbrug.
4. Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i overensstemmelse med brugsanvisningen.
5. Brug af dele og tilbehør, der ikke er Shark®-reservedele.
6. Fejlinstallering (bortset fra når installeringen er udført af Shark®).

Hvor kan jeg købe originale Shark®-reservedele og -tilbehør?

Shark®-dele og tilbehør er udviklet af de samme teknikere, der også har udviklet Shark®-støvsugeren. Du finder et komplet udvalg af Shark®-dele, reservedele og tilbehør til alle Shark®-apparater på www.Sharkclean.eu. Husk, at skader forårsaget af brug af ikke-originale Shark®-dele ikke er omfattet af garantien.

DANSK

Vor dem Gebrauch des Geräts bitte die Warnhinweise auf der Rückseite lesen und die Anleitung aufbewahren.

KURZANLEITUNG

Einrichtung der IZ380EU Serie
Shark kabelloser POWERPRO Staubsauger.



DEUTSCH

ZUSAMMENBAU

1. Das **Saugrohr** auf den Hals der **Bodendüse** schieben, bis es einrastet.
2. Die Öffnung der **Handstaubsaugerdüse** an der Oberseite des Saugrohrs ausrichten und hineinschieben, bis sie einrastet.

Für einen ordnungsgemäßen Betrieb müssen alle Bestandteile fest miteinander verbunden und die Verbindungen sicher eingerastet sein.

Handstaubsauger

2.
(Klick)

Flex-Saugrohr


1.
(Klick)

Bodendüse

EIN/AUS-TASTE


Zum Einschalten die Ein-/Ausschalt-taste  drücken. Um das Gerät auszuschalten, die Taste erneut drücken.

FLEXOLOGY

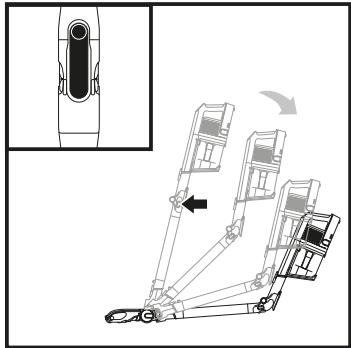


Drücke die **Entriegelungstaste des Flexology®-Saugrohrs** auf der Rückseite des Rohrs und stelle den Winkel ein.

FLEXIBEL AUFBEBWAHREN

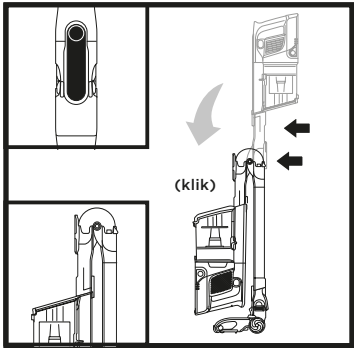


Um den Staubsauger in den Lagermodus zu versetzen, die Flexology-Entriegelungstaste am Saugrohr drücken und dabei den Handstaubsauger nach vorn klappen, bis das Rohr klickt und einrastet.

AUFLADEN

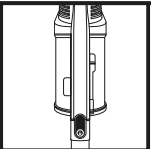

IM HANDSTAUBSAUGER


Entferne den Handstaubsauger vom Saugrohr, indem du den **Knopf zum Abnehmen des Saugrohrs** drückst und den Handstaubsauger abziehst. Stecke das Ladegerät in den Ladeanschluss des Handstaubsaugers.

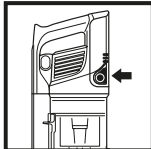

AUSSEN AM STAUBSAUGER


Um den Akku aus dem Staubsauger zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste am Akku und schieben Sie ihn aus dem Griff nach vorne heraus. Um den Akku wieder einzusetzen, schieben Sie ihn in das Fach, bis er einrastet.

MODUSAUSWAHL

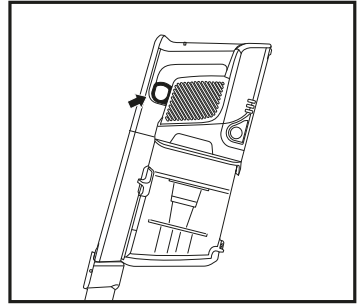

Beim Reinigen von blanken Böden und Teppichteilen wird automatisch das Symbol für blanke Böden angezeigt. Beim Reinigen von Teppichoberflächen wird automatisch das Symbol für Teppiche angezeigt. Um die Saugleistung zu erhöhen, den Auslöser am Handstaubsauger ziehen. Durch Loslassen wird wieder der ECO-Modus aktiviert.


LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

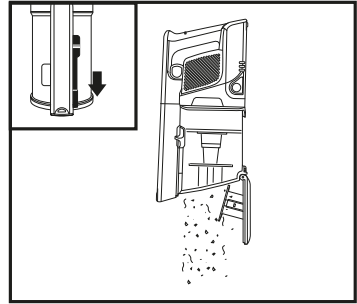

Zum Leeren des Staubbehälters, wenn sich dieser am Handstaubsauger befindet: Halte den Staubbehälter über einen Mülleimer und schiebe den Schieber zum Entriegeln des Deckels nach vorn.

HINWEIS: Das Hauptgerät wird teilweise geladen geliefert. Für eine maximale Laufzeit vor der ersten Verwendung vollständig aufladen (ca. 3 Stunden).


WICHTIG: FILTERREINIGUNG

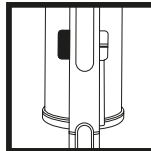

MOTORVORFILTER

Drücke den Entriegelungsknopf des Staubbehälters und entnimm diesen. Nimm die Schaumstoff- und Filzfilter auf der Rückseite des Staubbehälters heraus.

HINWEIS: Die Filter für bestmögliche Ergebnisse mindestens einmal im Monat reinigen und die Filter regelmäßig ersetzen. Um die Filter zu reinigen, lösen Schmutz entfernen und AUSSCHLIESSLICH mit kaltem Wasser abspülen, da Reinigungsmittel Schäden verursachen könnten. Alle Filter vollständig an der Luft trocknen lassen, bevor sie wieder in den Staubsauger eingesetzt werden, damit keine Flüssigkeit in die elektrischen Teile gerät. Die Wartung der Filter ermöglicht eine erfolgreiche Reinigung.

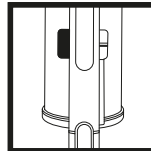

MOTORNACHFILTER

Entnimm den Staubbehälter. Entnimm den Motornachfilter aus dem Handstaubsauger.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Cómo configurar la Gama IZ380EU
Shark Aspiradora sin cable POWERPRO.




ESPAÑOL

MONTAJE

1. Introduce el **tubo** en el cuello del **cabezal** hasta que se acople con un clic.
2. Alinea la abertura del cabezal de la **aspiradora de mano** con la parte superior del tubo e introdúcela por él hasta que encaje con un clic.


Para que el producto funcione correctamente, asegúrate de que todas las piezas estén bien conectadas y encajadas en su lugar.

ENCENDIDO/APAGADO

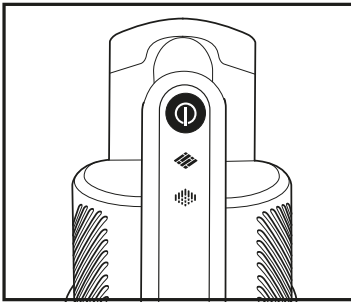

Pulsa el botón  para encenderla. Para apagarla, vuelve a pulsar el botón.

ALMACENAMIENTO FLEXIBLE

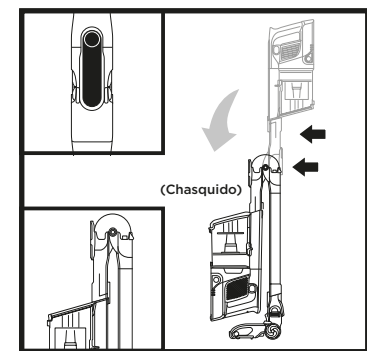


Para poner la aspiradora en modo de almacenamiento, pulsa el botón de desbloqueo del tubo Flexology mientras pliegas la aspiradora de mano hacia delante hasta que esté posada sobre el tubo.

CARGA




Desconecta el tubo de la aspiradora manual pulsando el botón de **desenganche del tubo** y estirando. Conecta el cargador en el puerto de carga de la aspiradora de mano.

SELECCIÓN DE MODOS

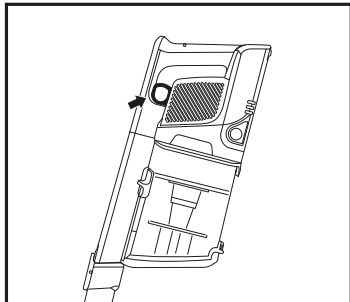

El icono de suelo sin revestimiento se mostrará automáticamente al limpiar suelos sin revestimiento y moquetas. El icono de la alfombra se mostrará automáticamente cuando se limpie la superficie de tus alfombras. Para disfrutar de potencia adicional, presiona el gatillo de la aspiradora de mano. Suéltalo para volver al modo de alimentación de iones.

IMPORTANTE: LIMPIEZA DEL FILTRO

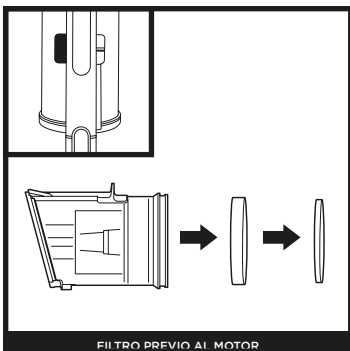


Pulsa el botón de desenganche del depósito de polvo y retíralo. Saca los filtros de espuma y fieltro de la parte trasera del depósito de polvo.

NOTA: Para lograr los mejores resultados, limpia los filtros al menos una vez al mes y sustitúyelos periódicamente. Para limpiar los filtros, limpia la suciedad que haya suelta y enjuágalos ÚNICAMENTE con agua fría para evitar cualquier daño que puedan producir los productos químicos de limpieza. Deja que todos los filtros se sequen completamente antes de volver a instalarlos para evitar que entre líquido en los componentes eléctricos. Cuida los filtros para mejorar la limpieza.



Para retirar la batería de la aspiradora, pulsa el botón de desenganche de la batería y deslízala fuera del compartimento del mango. Para volver a instalarla, vuelve a deslizar la batería en el compartimento hasta que encaje en su sitio.

VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO

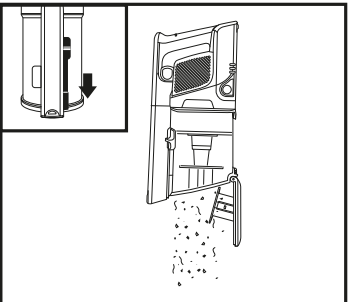

Para vaciar el depósito de polvo mientras se encuentra acoplado a la aspiradora de mano, colócalo encima de un cubo de basura y mueve hacia delante el botón deslizable de la tapa.

NOTA: La unidad principal se suministra parcialmente cargada. Para obtener la máxima autonomía, cárgala totalmente antes del primer uso (aproximadamente 3 horas).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

SOLO PARA USO DOMÉSTICO • LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA ASPIRADORA.

Para reducir el riesgo de descargas eléctricas y puestas en marcha accidentales, apaga la aspiradora y retira la unidad de alimentación de iones de litio antes de tratar de reparar cualquier fallo o realizar cualquier tarea de mantenimiento en la aspiradora. **NOTA:** Si tienes alfombras delicadas o de lana, especialmente de rizo, prueba primero a aspirar un área que no se vea para asegurarte de que los cepillos giratorios no dañan las fibras de la alfombra ni se enganchan en ellas.

ADVERTENCIA ARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD, SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- 1 Esta aspiradora consta de un cabezal motorizado, un tubo y una aspiradora manual. Estos componentes contienen conexiones eléctricas, cableado eléctrico y piezas móviles que constituyen un posible riesgo para el usuario.
- 2 Antes de usar el aparato, inspeccione minuciosamente todas las piezas por si presentasen daños. Si alguna pieza está dañada, no siga utilizando el aparato.
- 3 Utilice exclusivamente recambios idénticos.
- 4 Esta aspiradora no contiene piezas cuyo mantenimiento pueda realizar el usuario.
- 5 Utilice el aparato exclusivamente como se indica en este manual. **NO** utilice la aspiradora para fines diferentes de los que se describen en este manual.
- 6 A excepción de los filtros y el depósito de polvo, **NO** ponga en contacto con agua u otros líquidos ninguna pieza de la aspiradora.
- 7 Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen el aparato. **NO** permita que se utilice como juguete. Extreme la supervisión cuando utilice el aparato cerca de los niños.

USO GENERAL

- 8 Este aparato pueden utilizarlo personas con facultades físicas, sensoriales o intelectuales disminuidas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos debidos, siempre que sea bajo supervisión y si han recibido instrucciones para utilizar el aparato de manera segura, además de entender los riesgos posibles. Los niños no deben realizar la limpieza y el mantenimiento. Apague siempre la aspiradora antes de conectar o desconectar cualquier manguera con corriente, cabezal motorizado, cargador, batería u otras piezas eléctricas o mecánicas.
- 9 **NO** manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.
- 10 **NO** utilice el aparato sin haber colocado antes en su sitio el depósito para el polvo, los filtros y el cepillo giratorio.
- 11 Utilice solo filtros y accesorios de la marca Shark®. De no hacerlo, se anulará la garantía.
- 12 **NO** introduzca ningún objeto en las aberturas del cabezal o de los accesorios. **NO** utilice el aparato si tiene alguna abertura obstruida; mantenga las aberturas libres de polvo, pelusa, cabellos y todo lo que pueda reducir el flujo de aire.
- 13 **NO** la utilice si la circulación del aire en el cabezal o el accesorio es limitada. Si se obstruyen los pasos de aire o el cabezal motorizado, apague la aspiradora. Desatasque las piezas antes de volver a utilizar la aspiradora.
- 14 Mantenga el cabezal y todas las aberturas de la aspiradora alejados del cabello, la cara, los dedos, los pies descalzos y la ropa suelta.
- 15 **NO** utilice la aspiradora si no funciona correctamente, o si se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado a la intemperie o se ha sumergido en agua.
- 16 Tenga mucho cuidado durante su uso en escaleras.
- 17 **NO** deje la aspiradora sin vigilar mientras esté encendida.
- 18 Cuando esté encendida, mueva constantemente la aspiradora sobre la alfombra para evitar dañar las fibras textiles
- 19 **DO NOT** use in the following areas:
 - a) Poorly lit areas
 - b) Wet or damp surfaces
 - c) Outdoor areas
 - d) Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
- 20 **NO** coloque la aspiradora sobre superficies inestables como sillas o mesas.
- 21 **NO** la utilice para recoger:
 - a) Líquidos
 - b) Objetos de gran tamaño
 - c) Objetos duros o afilados (cristales, clavos, tornillos o monedas)
 - d) Grandes cantidades de polvo (polvo de tabiques secos, cenizas de chimeneas o ascuas). **NO** lo utilice como accesorio de herramientas eléctricas para la recogida de polvo.
 - e) Objetos humeantes o en combustión (brasas, colillas de cigarrillos o cerillas)
 - f) Materiales inflamables o combustibles (líquido para encender fuego, gasolina o queroseno)
 - g) Materiales tóxicos (lejía clorada, amoníaco o desatascadores de desagües)

- 22 **NO** lo use en las siguientes áreas:
 - a) Zonas mal iluminadas
 - b) Superficies húmedas o mojadas
 - c) Lugares al aire libre
 - d) Espacios cerrados o que puedan contener humos o vapores explosivos o tóxicos (líquido para encender fuego, gasolina, queroseno, pintura, diluyentes de pintura, antipolillas o polvo inflamable)
 - 23 Apague la aspiradora antes de enchufar o desenchufar el cargador.
 - 24 Apague la aspiradora antes de realizar cualquier tarea de ajuste, limpieza, mantenimiento o de solucionar cualquier problema.
 - 25 Durante las tareas de limpieza o mantenimiento rutinario, corte **ÚNICAMENTE** el cabello, las fibras o las hebras que se hayan podido enredar en el cepillo giratorio.
 - 26 Deje que se sequen al aire completamente todos los filtros antes de volver a colocarlos en la aspiradora para impedir que entre líquido en las piezas eléctricas.
 - 27 **NO** altere ni intente reparar la aspiradora ni la batería usted mismo, a excepción de las indicaciones de este manual. **NO** utilice la batería ni la aspiradora si se ha alterado o dañado. Las baterías dañadas o alteradas suponen un comportamiento imprevisible que podría derivar en fuego, explosiones o riesgo de lesiones.
 - 28 Desactive todos los mandos antes de desenchufar el aparato.
 - 29 Apague siempre este aparato antes de conectar o desconectar el cabezal o la herramienta de mano motorizados.
- ### BATERÍA
- 30 Esta aspiradora recibe alimentación por medio de la batería. Lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones de carga.
 - 31 Para evitar que la aspiradora se ponga en marcha accidentalmente, asegúrese de que esté apagada antes de cogerla o transportarla. **NO** transporte el aparato con el dedo sobre el botón de encendido.
 - 32 Utilice solo cargadores de Nombre de la empresa de cargadores DK25A-248080H-V, YLS0243A-E248080. El uso de un cargador incorrecto puede resultar en que la carga no funcione y/o en condiciones inseguras. Utilice solo la batería de Shark XSBT600EU.
 - 33 Mantenga la batería alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos o tornillos. El cortocircuito de los terminales de la batería aumenta el riesgo de incendio o quemaduras.
 - 34 En caso de uso abusivo, la batería puede expulsar líquido. Evite el contacto con el líquido, ya que puede provocar irritaciones o quemaduras. Si se produce contacto, enjuáguese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica.
 - 35 La batería no se debe almacenar a temperaturas inferiores a 3 °C (37,4 °F) ni por encima de 40 °C (104 °F) para mantener su vida útil.
 - 36 **NO** cargue la batería a temperaturas inferiores a 5 °C (40 °F) ni superiores a 40 °C (104 °F).
 - 37 Guarde el aparato en interiores. **NO** lo utilice o almacene a temperaturas inferiores a 3 °C (37,4 °F). Asegúrese de que el aparato se encuentra a temperatura ambiente antes de ponerlo en funcionamiento.
 - 38 **NO** exponga la batería al fuego ni a temperaturas superiores a 130 °C (265 °F), ya que podría explotar.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ESPAÑOL

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

APPAREIL DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE • VEILLER À LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET ASPIRATEUR.

Pour réduire les risques de choc et de démarrage intempestif, mettre l'appareil hors tension et retirer la batterie ION avant de procéder à l'entretien. REMARQUE : Si vous avez des tapis fragiles ou en laine, notamment en laine bouclée, essayer l'aspirateur sur une zone cachée en premier pour vous assurer que les brosses rotatives n'endommagent ni ne défassent les fibres du tapis.

⚠️ AVERTISSEMENT RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOCS ÉLECTRIQUES, DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS :

- Cet aspirateur contient une brosse motorisée, un tube et un aspirateur portatif. Ces composants contiennent des raccordements électriques, une installation électrique et des pièces mobiles pouvant exposer l'utilisateur à des risques.
- Avant chaque utilisation, bien vérifier qu'aucune pièce n'est endommagée. Si une pièce est endommagée, cesser d'utiliser l'appareil.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange identiques aux pièces originales.
- Cet aspirateur ne comporte aucune pièce réparable.
- Utiliser l'appareil exclusivement comme décrit dans cette notice. **NE PAS** utiliser l'aspirateur à des fins autres que celles décrites dans cette notice.
- À l'exception des filtres et du réservoir à poussière, **NE PAS** exposer les pièces de l'aspirateur à de l'eau ou à d'autres liquides.
- Tenir l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants. Ne pas laisser l'appareil entre les mains d'enfants. **CET APPAREIL NE DOIT PAS** être utilisé comme un jouet. Redoubler de vigilance en cas d'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants.

UTILISATION

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités mentales, sensorielles ou physiques sont réduites, ou présentant un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques liés à son utilisation. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Toujours éteindre l'aspirateur avant d'installer ou de retirer tout câble d'alimentation électrique, brosse motorisée, chargeur, batterie, ou autre pièce électrique ou mécanique.
- NE PAS** manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.
- NE PAS** utiliser sans mettre en place le réservoir à poussière, les filtres et la brosse.
- Utiliser uniquement des filtres et accessoires de la marque Shark®. Le non respect de cette consigne entraîne l'annulation de la garantie.
- NE PAS** introduire d'objets dans la brosse ou les accessoires d'aspiration. **NE PAS** utiliser l'appareil si une ouverture est bouchée ; enlever la poussière, les peluches, les poils et tout ce qui peut gêner le passage de l'air.
- NE PAS** utiliser si l'air ne circule pas correctement dans la brosse ou les accessoires. Si les passages d'air ou la brosse de sol motorisée sont bouchés, éteindre l'aspirateur. Déboucher les passages d'air avant de rallumer l'aspirateur.
- Ne pas approcher la brosse et les ouvertures de l'aspirateur des cheveux, du visage, des doigts, des pieds nus ou des vêtements amples.
- NE PAS** utiliser si l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre ou dans de l'eau, a été endommagé ou laissé à l'extérieur.
- Redoubler de prudence lors du nettoyage d'escaliers.
- NE PAS** laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est sous tension.
- Lorsqu'il est allumé, déplacer constamment l'aspirateur sur la surface du tapis pour éviter d'endommager les fibres du tapis.**NE PAS** poser l'aspirateur sur des surfaces instables, comme des chaises ou des tables.
- DO NOT** use in the following areas:
 - Poorly lit areas
 - Wet or damp surfaces
 - Outdoor areas
 - Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
- NE PAS** utiliser pour aspirer :
 - les liquides ;
 - de gros objets ;
 - des objets durs ou tranchants, comme du verre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie) ;
 - de grosses quantités de poussière (notamment, poussière de plâtre, cendres, braises).**NE PAS** utiliser comme accessoire pour alimenter des outils destinés à la collecte de la poussière.
- des objets fumants ou en cours de combustion (cendres chaudes, mégots de cigarettes ou allumettes) ;
- des produits inflammables ou combustibles (essence à briquet, carburant ou kérosène) ;
- des solutions toxiques (eau de javel, ammoniac ou nettoyant pour canalisations).

- NE PAS** utiliser dans les zones suivantes :
 - zones peu éclairées ;
 - surfaces humides ou mouillées ;
 - zones extérieures ;
 - espaces fermés pouvant contenir des vapeurs ou fumées explosives ou toxiques (essence à briquet, carburant, kérosène, peinture, diluants à peinture, produits antimites ou poussières inflammables)
- Éteindre l'aspirateur avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur.
- Éteindre l'aspirateur avant tout ajustement, nettoyage, entretien ou dépannage.
- Lors du nettoyage ou de l'entretien de routine, **NE PAS** couper autre chose que les poils, les fibres ou les fils enroulés autour de la brosse rotative.
- Laisser tous les filtres sécher complètement à l'air avant de les remettre dans l'aspirateur afin d'éviter que le liquide soit aspiré dans les pièces électriques.
- NE PAS** modifier ou tenter de réparer l'aspirateur ou la batterie par vous-même, sauf comme indiqué dans cette notice. **NE PAS** utiliser la batterie ou l'aspirateur s'ils ont été modifiés ou endommagés. Des batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter des comportements imprévisibles entraînant des incendies, des explosions ou des risques de blessures.
- Éteindre toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Toujours mettre hors tension cet appareil avant de connecter ou de déconnecter la brosse motorisée ou l'outil manuel.

BATTERIE

- La batterie représente la source d'alimentation de l'aspirateur. Lire et suivre attentivement toutes les instructions relatives au chargement.
- Pour éviter la mise sous tension involontaire, toujours éteindre l'aspirateur avant de le soulever ou de le porter. **NE PAS** déplacer l'appareil en posant votre doigt sur le commutateur marche/arrêt.
- Utiliser uniquement les chargeurs Nom de l'entreprise commercialisant les chargeurs DK25A-248080H-V, YLS0243A-E248080 L'utilisation d'un mauvais chargeur peut entraîner une absence de chargement et/ou des conditions dangereuses. Utiliser seulement une batterie Shark XSBT600EU.
- Tenir la batterie à l'abri des objets métalliques tels que les trombones, les pièces de monnaie, les clés, les clous ou les vis. Court-circuiter les bornes de la batterie augmente le risque d'incendie ou de brûlures.
- Dans des conditions abusives, du liquide peut être éjecté de la batterie. Éviter tout contact avec ce liquide, car il peut provoquer des irritations ou des brûlures. En cas de contact, laver la zone à l'eau. En cas de contact avec les yeux, demander de l'aide médicale.
- Pour conserver une longue durée de vie, la batterie ne doit pas être stockée à une température inférieure à 3 °C (37,4 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F).
- NE PAS** charger la batterie à une température inférieure à 5 °C (40 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F).
- Ranger l'appareil à l'intérieur. **NE PAS** l'utiliser ou le stocker dans des endroits où la température est inférieure à 3 °C (37,4 °F). S'assurer que l'appareil est à température ambiante avant toute utilisation.
- NE PAS** exposer la batterie au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) car elle risque d'exploser.

FRANÇAIS

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE LIMITÉE DE (5) ANS

Lorsqu'un client achète en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la conformité du produit («vos droits légaux» : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Toutefois, Shark® a une grande confiance quant à la qualité de ses produits et fournit donc au propriétaire initial du produit une garantie fabricant supplémentaire pouvant aller jusqu'à cinq ans (2 ans de garantie standard et 3 ans de garantie supplémentaire lors de l'enregistrement). Ces conditions s'appliquent uniquement à notre garantie commerciale. Vos droits légaux ne sont pas affectés. Nos conditions de garantie sont les suivantes. Elles ne portent aucunement atteinte à vos droits légaux ou aux obligations de votre détaillant à votre égard. La batterie lithium-ion n'est pas couverte par la garantie de cinq ans (voir la garantie relative à la batterie à la page suivante).

Garantie Shark®

Un appareil électroménager, tel qu'un aspirateur, constitue un gros investissement. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie fournie avec l'appareil reflète la confiance dont le fabricant fait preuve à l'égard de ses produits et témoigne de la qualité de la fabrication.

Ce produit Shark® est fourni avec une garantie légale gratuite conformément à vos droits légaux (conformité et vices cachés). Vous trouverez une assistance en ligne sur www.sharkclean.eu

Comment puis-je enregistrer mon extension de garantie commerciale Shark® ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les données suivantes de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (reçu ou bon de livraison)

- Pour l'enregistrement en ligne, accédez à www.sharkclean.eu/register-guarante. Les produits achetés directement auprès de Shark® sont automatiquement enregistrés.

IMPORTANT

- La garantie couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la délivrance (garantie légale de conformité) ou de la date d'achat (garantie commerciale parallèle Shark®).
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark® ?

Si vous enregistrez votre garantie, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter. Si vous êtes toujours d'accord pour recevoir des communications de notre part, vous pouvez également bénéficier d'astuces et de conseils qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre aspirateur Shark®, ainsi que rester informé(e) sur les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark®.

Si vous enregistrez votre garantie en ligne, vous recevez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale des nouveaux appareils Shark® ?

Compte tenu de la qualité de nos produits, votre nouvel aspirateur Shark® bénéficie d'une commerciale garantie de maximum cinq à partir de la date d'achat (2 ans + une extension de garantie de 3 ans lors de l'enregistrement auprès de Shark®).

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark® (à la discrétion de Shark®), y compris les pièces et la main-d'œuvre. La garantie Shark® s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale gratuite Shark® ?

- Les obstructions : pour savoir comment déboucher votre aspirateur, consultez la Notice d'utilisation.
- L'usure normale de certains composants, comme la barre porte-brosse, le fusible, la courroie, les batteries, le tuyau, etc.
- Les dommages accidentels, les défauts causés par des négligences, un manque d'entretien, une mauvaise utilisation ou une manipulation inappropriée de l'aspirateur ; soit toute utilisation non conforme à la Notice d'utilisation Shark® fournie avec votre appareil.
- L'utilisation de l'aspirateur à des fins autres que l'usage domestique normal.
- L'utilisation de pièces n'ayant pas été assemblées ou installées conformément aux instructions d'utilisation.
- L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants d'origine Shark®.
- Les installations défectueuses (sauf si elles ont été réalisées par Shark®).
- Les réparations ou les altérations réalisées par des personnes autres que le personnel de Shark® ou ses agents.
- La batterie lithium-ion. Consultez la page suivante pour la garantie de la batterie.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark® conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients veuillent faire réparer leurs aspirateurs après la fin de la garantie (Ligne d'assistance générale : +33 800908874). Dans ce cas, veuillez contacter notre service téléphonique gratuit d'assistance à la clientèle et demander des renseignements sur notre programme d'interventiVous trouverez une assistance en ligne sur www.sharkclean.eu

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark® ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark® sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre aspirateur Shark®. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark® pour tous les appareils Shark® sur www.sharkclean.eu.

Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation d'autres pièces détachées que les pièces détachées Shark®.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être porté jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. »

Ligne d'assistance générale : +33 800908874

FRANÇAIS

Article L 217-4 du Code de la consommation : “Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.”

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- 2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté."

Article L 217-16 du Code de la consommation : “Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.”


Article 1648, al.1er du Code civil : “L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

GUIDA RAPIDA


Come configurare la serie IZ380EU
Aspirapolvere senza filo Shark POWERPRO.




CARICA

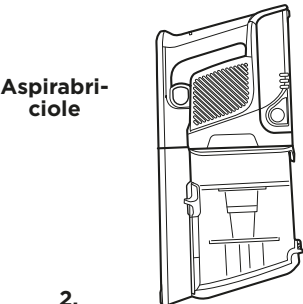

2.
(Scatto)

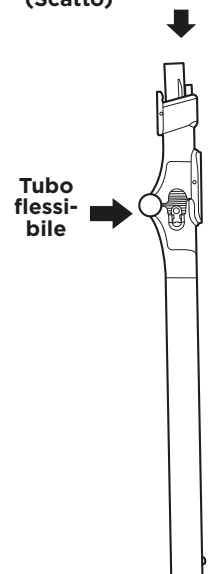

**1.
(Scatto)**

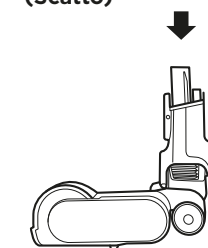


Bocchetta per pavimenti

1. Fare scorrere il **tubo** nella **bocchetta per pavimenti** fino a farlo scattare in posizione.
2. Allineare la bocchetta dell'**aspirabriciole** con la parte superiore del tubo e scorrere fino a farla scattare in posizione.


Per un funzionamento corretto,
verificare che tutti i componenti siano
completamente collegati e scattati
in posizione.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

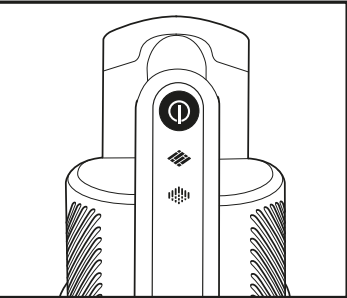


Per accendere l'aspirapolvere,
premere il pulsante . Per spegnere
l'alimentazione, premere nuovamente
il pulsante.

SELEZIONE MODALITÀ

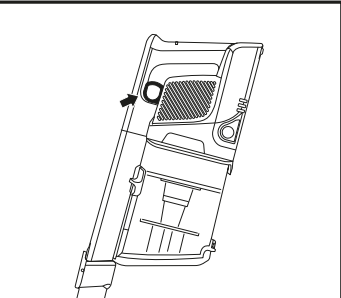

L'icona del pavimento viene visualizzata automaticamente quando si puliscono pavimenti e tappeti. L'icona del tappeto viene mostrata automaticamente quando si puliscono i tappeti. Per aumentare ulteriormente la potenza di aspirazione, spostare il grilletto sull'aspirabriciole. Rilasciarlo per ripristinare la modalità ION.


SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE RACCOGLIPOLVERE

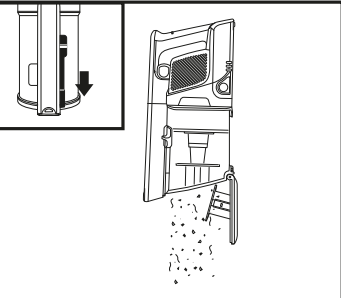

Per svuotare il contenitore raccogli-polvere mentre è fissato all'aspirabricciole, posizionare il contenitore raccogli-polvere sopra una pattumiera e fare scorrere in avanti la barra di scorrimento di rilascio del coperchio.


NOTA: l'unità principale viene venduta con una carica parziale. Per ottenere la massima autonomia, caricare completamente prima del primo utilizzo (circa 3 ore).

FLEXOLOGY

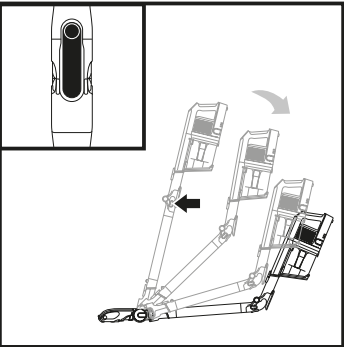


Premere il **fermo per sbloccare il tubo Flexology®** nella parte posteriore del tubo, poi regolare l'angolo.

RIPORRE IN MODO FLESSIBILE

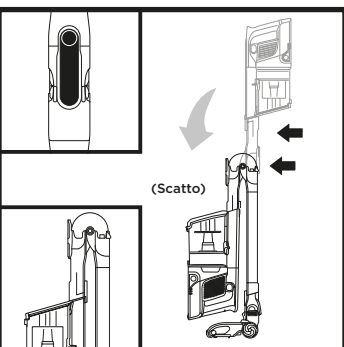


Per mettere l'aspirapolvere in modalità ripostiglio, premere il pulsante di sblocco sul tubo Flexology, mentre si ripiega l'aspirabriciole in avanti fino a farlo poggiare sul tubo.

IMPORTANTE: PULIZIA DEL FILTRO

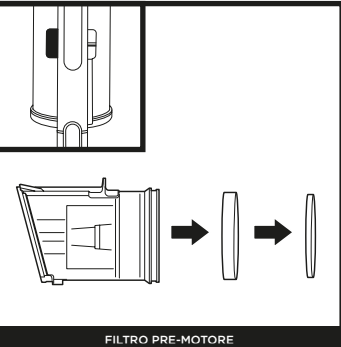

Premere il pulsante di rilascio del contenitore raccogliipolvere e rimuovere il contenitore raccogliipolvere. Tirare fuori i filtri in schiuma e feltro dalla parte posteriore del contenitore raccogliipolvere.

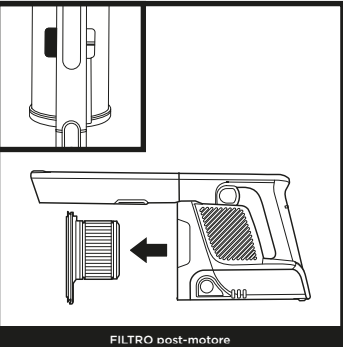

Rimuovere il contenitore raccogliipolvere. Asportare il filtro post-motore dall'aspirabriciole.

NOTA: per risultati ottimali, pulire i filtri almeno una volta al mese e sostituirli regolarmente. Pulire i filtri rimuovendo la sporcizia accumulata e lavandoli SOLO con acqua fredda per evitare danni provocati da detergenti chimici. Per prevenire il versamento di liquidi all'interno delle parti elettriche, lasciare asciugare completamente tutti i filtri all'aria prima di reinstallarli. La pulizia dei filtri garantisce una pulizia sempre ottimale.

ITALIANO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

SOLO PER USO DOMESTICO • LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUESTO ASPIRAPOLVERE.

Per ridurre il rischio di scosse e di funzionamento accidentale, spegnere l'unità e rimuovere la batteria agli ioni di litio prima di qualsiasi intervento di assistenza.

NOTA: in caso di tappeti delicati o in lana, in particolare bouclé, provare prima l'aspirapolvere su un'area nascosta per assicurarsi che le spazzole rotanti non danneggino o scuciano le fibre.

ATTENZIONE

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA, LESIONI O DANNI MATERIALI, RISPETTARE LE SEGUENTI AVVERTENZE:

- 1

L'aspirapolvere è composto da una bocchetta motorizzata, un bastone, e un aspirapolvere a mano. Tali componenti contengono parti mobili e collegamenti e cavi elettrici che possono comportare rischi per l'utilizzatore.
- 2

Prima di ogni utilizzo, controllare tutte le parti per individuare eventuali danni. In caso di danneggiamento di una delle parti, interrompere l'utilizzo.
- 3

Utilizzare solo pezzi di ricambio originali.
- 4

Questo aspirapolvere contiene parti non riparabili.
- 5

Utilizzare solo come descritto nel presente manuale. **NON** utilizzare l'aspirapolvere per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.
- 6

Ad eccezione dei filtri e del contenitore raccogliipolvere **NON** esporre alcuna delle parti dell'aspirapolvere ad acqua o altri liquidi.
- 7

Tenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini. Non consentire ai bambini di utilizzare l'apparecchio. **NON** consentire l'utilizzo come giocattolo. Prestare estrema attenzione quando lo si utilizza in prossimità di bambini.

UTILIZZO GENERALE

- 8

Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze solo sotto supervisione oppure dopo aver ricevuto istruzioni adeguate sull'uso del dispositivo, sulla sicurezza e sui possibili pericoli. La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini.Spegnere sempre l'aspirapolvere prima di collegare o scollegare tutti i tubi percorsi da corrente, bocchette motorizzate, caricabatterie, batterie o altre parti elettriche o meccaniche.
- 9

NON maneggiare la spina o l'aspirapolvere con le mani bagnate.
- 10

NON utilizzare senza aver posizionato il contenitore raccogliipolvere, i filtri e la spazzola a rullo.
- 11

Utilizzare solo filtri e accessori di marchio Shark®. In caso contrario, la garanzia sarà nulla.
- 12

NON inserire alcun oggetto nella bocchetta o nelle aperture degli accessori. **NON** utilizzare se vi sono delle aperture ostruite; tenerle libere da polvere, pelucchi, peli, capelli e qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
- 13

NON utilizzare se la bocchetta o l'accessorio che emana il flusso d'aria sono ostacolati. Se i passaggi dell'aria o la bocchetta per pavimenti sono ostruiti, spegnere l'aspirapolvere. Prima di riaccenderlo, rimuovere tutte le ostruzioni.
- 14

Tenere la bocchetta e tutte le aperture lontano da capelli, viso, dita, piedi scalzi o indumenti larghi.
- 15

NON utilizzare l'aspirapolvere se non funziona correttamente, se è caduto, se presenta danni, se è stato lasciato all'aperto o se è caduto in acqua.
- 16

Prestare particolare attenzione quando si puliscono le scale.
- 17

NON lasciare l'aspirapolvere incustodito quando è acceso.
- 18

Quando l'aspirapolvere è in funzione ed è utilizzato sulla superficie di moquette e tappeti, tenerlo sempre in movimento per evitare di danneggiarne le fibre.
- 19

DO NOT use in the following areas:

a)

Poorly lit areas

b)

Wet or damp surfaces

c)

Outdoor areas

d)

Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint thinners, mothproofing substances, or flammable dust)
- 20

NON collocare l'aspirapolvere su superfici instabili come sedie o tavoli.
- 21

NON utilizzare per aspirare:

a)

Liquidi

b)

Oggetti di grandi dimensioni

c)

Oggetti duri o appuntiti (vetro, chiodi, viti o monete)

d)

Quantità consistenti di polvere (polvere di gesso, cenere di camino o braci).

NON

utilizzare come accessorio per alimentare strumenti per la raccolta della polvere.

e)

Oggetti fumanti o che bruciano (carboni ardenti, mozziconi di sigarette o fiammiferi)

f)

Materiali infiammabili o combustibili (liquido per accendini, benzina o cherosene)

g)

Materiali tossici (candeggina, ammoniaca o acido muriatico.)

- 22

NON UTILIZZARE nelle seguenti aree:

a)

Aree con scarsa illuminazione

b)

Superfici umide o bagnate

c)

Aree esterne

d)

Spazi chiusi che possono contenere esplosivi oppure fumi o vapori tossici (liquidi per accendini, benzina, cherosene, vernici, diluenti, sostanze antitarme o polveri infiammabili)
- 23

Spegnere l'aspirapolvere prima di inserire o rimuovere la batteria e prima di inserire o di staccare la spina del caricabatterie.
- 24

Spegnere l'aspirapolvere prima di qualsiasi operazione di regolazione, pulizia, manutenzione o risoluzione dei problemi.
- 25

Durante la pulizia o la manutenzione ordinaria, **NON** tagliare nulla ad eccezione di capelli, fibre o fili attorcigliati attorno alla spazzola.
- 26

Lasciare asciugare completamente tutti i filtri prima di reinserirli nell'aspirapolvere per prevenire il versamento di liquidi all'interno delle parti elettriche.
- 27

NON modificare o provare a riparare l'aspirapolvere o la batteria in modo autonomo, salvo se indicato nel presente manuale. **NON** utilizzare la batteria o l'aspirapolvere se sono stati modificati o danneggiati. Le batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo imprevedibile e causare incendi, esplosioni o rischi di lesioni.
- 28

Spegnere tutti i comandi prima di scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- 29

Spegnere sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare la bocchetta motorizzata.

BATTERIA

- 30

La batteria è la fonte di alimentazione dell'aspirapolvere. Leggere e seguire con cura tutte le istruzioni per la ricarica.
- 31

Per prevenirne l'accensione involontaria, assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento prima di sollevarlo o trasportarlo. **NON** trasportare l'apparecchio con il dito sull'interruttore di accensione.
- 32

Utilizzare solo caricabatterie Nome azienda caricabatteria DK25A-248080H-V, YLS0243A-E248080 L'utilizzo di un caricabatterie non corretto può non caricare l'apparecchio e/o creare situazioni pericolose. Utilizzare solo la batteria Shark XSBT600EU.
- 33

Tenere la batteria lontano da oggetti metallici come graffette, monete, chiavi, chiodi o viti. Il cortocircuito tra i morsetti della batteria aumenta il rischio di incendi o ustioni.
- 34

Un uso improprio della batteria potrebbe causare la fuoriuscita del liquido interno. Evitare il contatto con il liquido in quanto potrebbe causare irritazione o ustioni. In caso di contatto, sciacquare con acqua. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.
- 35

Per assicurare una lunga durata della batteria, non conservarla a temperature inferiori a 3 °C e superiori a 40 °C.
- 36

NON caricare la batteria a temperature inferiori a 5 °C o superiori a 40 °C.
- 37

Conservare l'apparecchio in luogo chiuso. **NON** utilizzare o conservare al di sotto di 3 °C. Accertarsi che l'apparecchio sia a temperatura ambiente prima di procedere all'utilizzo.
- 38

NON esporre la batteria al fuoco o a temperature superiori a 130 °C in quanto potrebbe esplodere.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GARANZIA LIMITATA DI CINQUE (5) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Europa, questi beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto ("diritti di legge"). L'utente può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Nonostante ciò, la fiducia di Shark® nella qualità dei propri prodotti è tale da portarla ad offrire al loro proprietario originale un'ulteriore garanzia del produttore della durata massima di cinque anni (2 anni standard, più 3 anni dalla registrazione). I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra garanzia del produttore; i diritti di legge del cliente rimangono inalterati.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

La batteria agli ioni di litio non è coperta dalla garanzia di 5 anni (si prega di fare riferimento più avanti per la garanzia della batteria).

Garanzie Shark®

Un elettrodomestico come un aspirapolvere rappresenta un investimento considerevole. Il nuovo apparecchio deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione.

Tutti gli apparecchi Shark® sono dotati di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. Potrete anche ricevere assistenza online visitando il sito www.sharkclean.eu

Come è possibile registrare l'estensione di garanzia Shark®?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per procedere velocemente alla registrazione, informiamo i clienti che sono necessarie le seguenti informazioni relative all'apparecchio:

- Data di acquisto dell'apparecchio (scontrino fiscale o bolla di consegna)

Per la registrazione online, visitare www.sharkclean.eu/register-guarantee. I prodotti acquistati direttamente da Shark® vengono registrati automaticamente.

IMPORTANTE

- Sia la garanzia di 2 anni sia la garanzia estesa di 3 anni copriranno il prodotto solo a partire dalla data di acquisto.
- Conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Se si desidera far uso della propria garanzia, sarà necessario lo scontrino fiscale per verificare che le informazioni fornite siano corrette. Qualora non sia possibile fornire uno scontrino fiscale valido, la garanzia può essere invalidata.

Quali sono i vantaggi della registrazione della garanzia gratuita Shark®?

Registrando la garanzia, il cliente metterà a disposizione dell'azienda i propri dati per eventuali necessità di contatto e assistenza. Inoltre, acconsentendo alla ricezione di comunicazioni da parte nostra, il cliente riceverà anche consigli e suggerimenti su come sfruttare le potenzialità dell'aspirapolvere Shark® ed eventuali aggiornamenti sulle ultime novità sulle tecnologie Shark®.

Registrando la garanzia online, il cliente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark® nuovi?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità, le scope elettriche Shark® nuove sono garantite per un totale di cinque anni (2 anni più 3 anni dalla registrazione).

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark® (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark® va ad aggiungersi ai diritti di legge del consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark®?

1. Ostruzioni: per i dettagli su come sbloccare l'aspirapolvere, consultare le istruzioni.
2. La normale usura di componenti come barra della spazzola, fusibile, cinghia, batterie, tubo flessibile, ecc.
3. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione non corretti dell'aspirapolvere non conformi alle istruzioni di Shark® in dotazione all'apparecchiatura.
4. Utilizzo dell'aspirapolvere per scopi diversi dal normale impiego domestico.
5. Utilizzo di componenti non assemblati o installati in conformità alle istruzioni d'uso.
6. Utilizzo di componenti e accessori diversi dai componenti originali Shark®.
7. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark®).
8. Riparazioni o modifiche eseguite da soggetti diversi da Shark® o dai suoi agenti.
9. Il caricabatterie per la batteria agli ioni di litio. Si prega di fare riferimento sotto per la garanzia della batteria.

Che cosa accade allo scadere della garanzia?

I prodotti Shark® non sono progettati per durare per un tempo limitato. Siamo consapevoli che i nostri clienti hanno interesse a voler riparare i propri aspirapolvere dopo la scadenza delle garanzie. In questo caso è possibile contattare il nostro Servizio Clienti al numero verde.

Telefono gratuito servizio clienti: (800) 961655

Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Shark®?

I ricambi e gli accessori Shark® sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'aspirapolvere Shark®. È possibile trovare una gamma completa di pezzi di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark® per tutte le apparecchiature Shark® sul sito www.sharkclean.eu. Si ricorda che i danni causati dall'uso di ricambi non originali Shark® non sono coperti dalla garanzia.

GARANZIA PER LA BATTERIA LIMITATA DI DUE (2) ANNI

Quando un consumatore acquista un prodotto in Europa, questi beneficia dei diritti legali relativi alla qualità del prodotto ("diritti di legge"). L'utente può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Tuttavia, Shark® nutre completa fiducia nella qualità dei propri prodotti tanto da offrire al cliente un'ulteriore garanzia del produttore della durata di due anni per la batteria. I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra garanzia del produttore; i diritti di legge del cliente rimangono inalterati.

Tutti gli apparecchi Shark® sono dotati di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. È inoltre possibile ricevere assistenza online visitando il sito www.sharkclean.eu/register-guarantee

IMPORTANTE

- La garanzia del produttore copre la batteria per 2 anni a partire dalla data di consegna.
- Conservare sempre il relativo scontrino fiscale. Se si desidera far uso della propria garanzia, sarà necessario lo scontrino fiscale per verificare che le informazioni fornite siano corrette. Qualora non sia possibile fornire uno scontrino fiscale valido, la garanzia può essere invalidata.

Per quanto tempo sono garantite le nuove batterie Shark®?

Grazie alla fiducia che riponiamo nella progettazione e nel nostro controllo qualità, la batteria dell'aspirapolvere Shark® è garantita per un totale di due anni.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La riparazione o la sostituzione dell'elettrodomestico Shark® (Shark decide per la sostituzione o la riparazione), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark® va ad aggiungersi ai diritti di legge del consumatore.

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark®?

1. Normale usura dei componenti che richiedono manutenzione regolare e/o sostituzione per garantire il corretto funzionamento dell'unità.
2. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione non corretti dell'aspirapolvere non conformi alle istruzioni di Shark® in dotazione all'apparecchiatura.
3. Utilizzo della batteria per scopi diversi dal normale impiego domestico.
4. Utilizzo di componenti non assemblati o installati secondo le istruzioni.
5. Utilizzo di componenti e accessori diversi dai ricambi Shark®.
6. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark®).

Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Shark®?


I ricambi e gli accessori Shark® sono progettati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato l'aspirapolvere Shark®. È possibile trovare una gamma completa di pezzi di ricambio, componenti sostitutivi e accessori Shark® per tutte le apparecchiature Shark® sul sito www.sharkclean.eu. Si ricorda che i danni causati dall'uso di ricambi non originali Shark® non sono coperti dalla garanzia.

SNELSTARTGIDS

Het installeren van een snoerloze Shark POWERPRO stofzuiger uit de IZ380EU-serie.



NEDERLANDS

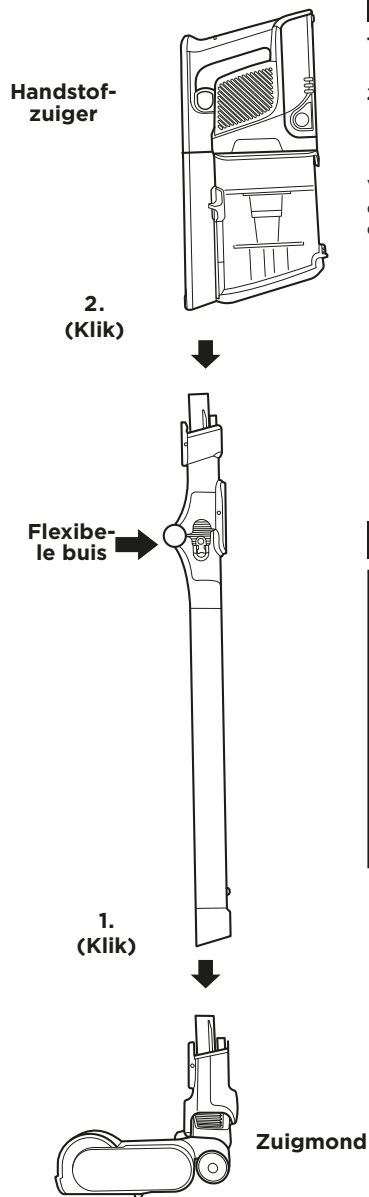


MONTAGE

1. Schuif de **buis** op het **vloermondstuk** tot deze vastklikt.
2. Schuif de opening van het mondstuk van de **handstofzuiger** uit over de bovenkant van de buis en tot deze vastklikt.


Voor een goede werking moeten alle componenten volledig aangesloten en vastgeklikt zijn.

AAN-/UITZETTEN

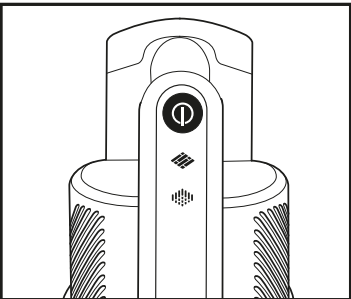


Druk op de -knop om het apparaat in te schakelen. Druk nog een keer op de knop om de stroom uit te schakelen.

FLEXOLOGY

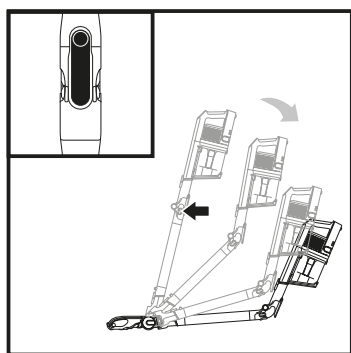


Druk op de **ontgrendelingsknop van de Flexology®-buis** op de achterkant van de buis en pas vervolgens de hoek aan.

FLEXIBEL OPBERGEN

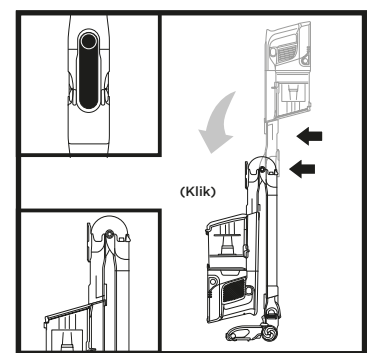

Om de stofzuiger in de opslagmodus te zetten, drukt u op de Flexology-ontgrendelknop en beweegt u de handstofzuiger naar voren tot tegen de buis.

OPLADEN

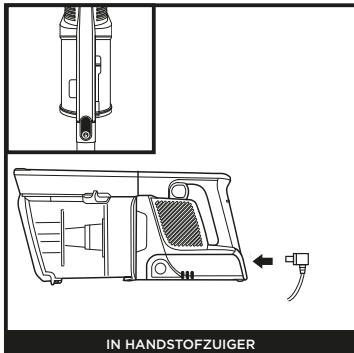


Haal de handstofzuiger van de buis door op de **ontgrendelingsknop van de buis** te drukken en deze naar boven te trekken. Steek de lader in de laadpoort van de handstofzuiger.




Om de accu uit de stofzuiger te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop op de accu en schuift u deze uit het handvatcompartiment. Als u de accu wilt terugplaatsen, schuift u deze in het vak in het handvat tot de accu vastklikt.

MODUSSELECTIE

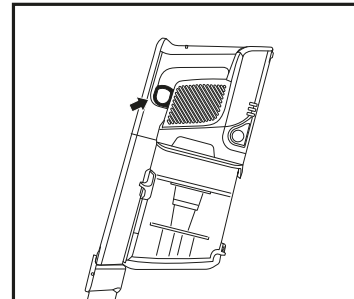

Het pictogram voor harde vloer wordt automatisch weergegeven bij het schoonmaken van harde vloeren en vloerkleden. Het tapijtpictogram zal automatisch worden weergegeven bij het reinigen van het oppervlak van uw tapijten. Voor extra vermogen kunt u aan de trekker op de handstofzuiger trekken. Laat de trekker los om terug te keren naar Ion Power-modus.


DE STOFBAK LEGEN

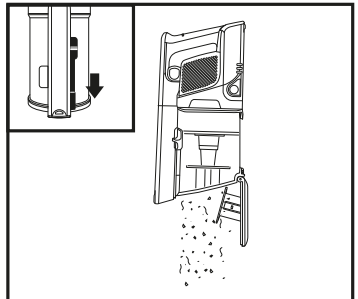

Om de stofbak te legen terwijl deze aan de handstofzuiger is bevestigd, houdt u de stofbak boven een vuilnisbak en schuift u de ontgrendeling van het deksel naar voren.

OPMERKING: Het hoofdapparaat wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Laad voor de maximale gebruikstijd (ongeveer 3 uur) volledig op voor het eerste gebruik.

BELANGRIJK: FILTERREINIGING

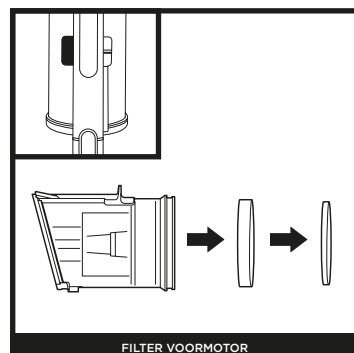

Druk op de ontgrendelknop op de stofbak en verwijder de stofbak. Trek de schuim- en viltfilters uit de achterkant van de stofbak.

OPMERKING: Voor het beste resultaat moeten de filters ten minste een keer per maand worden gereinigd en regelmatig worden vervangen. Verwijder eerst al het losse vuil en spoel de filters met **ALLEEN** koud water af om schade door schoonmaakmiddelen te voorkomen. Laat alle filters volledig aan de lucht drogen voor u ze terugplaatst, om te voorkomen dat er vloeistof in de elektrische onderdelen terecht komt. Het goed onderhouden van uw filters garandeert succesvol reinigen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

ALLEEN VOOR THUISGEBRUIK • LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE STOFZUIGER GEBRUIKT.

Om het risico op elektrische schok en onbedoeld gebruik te verminderen, schakel het apparaat uit en verwijder de lithium-ionbatterij alvorens het onderhoud uit te voeren.

OPMERKING: Als u delicate of wollen tapijten heeft, met name een lussenpool tapijt, probeer de stofzuiger dan eerst op een verborgen gebied om ervoor te zorgen dat draaiende borstelharen tapijtvezels niet beschadigen of verwijderen.

! WAARSCHUWING OM HET RISICO OP BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN, LETSEL OF MATERIËLE SCHADE TE BEPERKEN:

- 1 Deze stofzuiger bestaat uit een gemotoriseerd mondstuk, buis en handstofzuiger. Deze onderdelen bevatten elektrische verbindingen, elektrische bedrading en bewegende delen die een risico voor de gebruiker kunnen vormen.
- 2 Controleer vóór elk gebruik zorgvuldig alle onderdelen op eventuele schade. Als een onderdeel beschadigd is, stop dan met gebruiken.
- 3 Gebruik alleen identieke vervangende onderdelen.
- 4 Deze stofzuiger bevat niet te repareren onderdelen.
- 5 Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik de stofzuiger **NIET** voor andere doeleinden dan die beschreven in deze handleiding.
- 6 Met uitzondering van de filters en stofbak, stel **GEEN** onderdelen van de stofzuiger bloot aan water of andere vloeistoffen.
- 7 Houd dit apparaat en het snoer uit de buurt van kinderen. Laat kinderen het apparaat niet gebruiken. Laat het apparaat **NIET** gebruiken als speelgoed. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

ALGEMEEN GEBRUIK

- 8 Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits deze personen het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren ermee gepaard gaan. Schoonmaken en onderhouden dient niet door kinderen te worden uitgevoerd.
- 9 Schakel altijd de stofzuiger uit voordat u geleidende slangen, gemotoriseerde mondstukken, laders, batterijen of andere elektrische of mechanische onderdelen aansluit of loskoppelt.
- 10 Pak de stekker of stofzuiger **NIET** met natte handen vast.
- 11 Gebruik het apparaat **NIET** als de stofbak, filters en borstelrol niet op hun plek zitten.
- 12 Gebruik alleen filters en accessoires van het merk Shark®. Het niet naleven hiervan zorgt ervoor dat de garantie vervalt.
- 13 Plaats **GEEN** voorwerpen in de openingen van het mondstuk of de accessoires. Gebruik het apparaat **NIET** als een opening verstopt is; houd vrij van stof, pluisjes, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
- 14 **NIET** gebruiken wanneer de luchtstroom door het mondstuk of een accessoire is geblokkeerd. Als de luchtstromen of het gemotoriseerde vloermondstuk verstopt raken, schakelt u de stofzuiger uit. Verwijder alle obstructies voordat u het apparaat weer inschakelt.
- 15 Houd het mondstuk en alle openingen van de stofzuiger uit de buurt van haar, gezicht, vingers, blote voeten of losse kleding.
- 16 Gebruik de stofzuiger **NIET** als deze niet correct werkt, is gevallen, beschadigd is, buiten heeft gestaan of in water is gevallen.
- 17 Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen.
- 18 Laat de stofzuiger **NIET** onbeheerd achter terwijl hij aan staat.
- 19 Als de stofzuiger is ingeschakeld, blijf dan altijd over het oppervlak van het tapijt bewegen, om schade aan de vezels van het tapijt te voorkomen.
- 20 Plaats de stofzuiger **NIET** op instabiele oppervlakken zoals stoelen of tafels.
- 21 Gebruik de stofzuiger **NIET** voor het opzuigen van:
 - a) Vloeistoffen
 - b) Grote voorwerpen
 - c) Harde of scherpe voorwerpen (glas, spijkers, schroeven of munten)
 - d) Grote hoeveelheden fijn stof (waaronder van gipsplaten, as van een open haard of gloeiende kolen). Sluit de stofzuiger **NIET** aan op elektrisch gereedschap om stof op te zuigen.
 - e) Rokende of brandende voorwerpen (hete kolen, sigarettenpeuken

- f) of lucifers)
 - f) Ontvlambare of brandgevaarlijke materialen (aanstekervloeistof, benzine of lampolie)
 - g) Giftige materialen (bleek, ammoniak of gootsteenontstopper)
- 22 Gebruik de stofzuiger **NIET** in de volgende omgevingen:
 - a) Slecht verlichte ruimten
 - b) Natte of vochtige oppervlakken
 - c) Buiten
 - d) Ruimtes die afgesloten zijn en mogelijk explosieve of giftige dampen of gassen bevatten (aanstekervloeistof, benzine, kerosine, verf, verfverduunners, middelen tegen motten of ontvlambaar stof)
 - 23 Schakel de stofzuiger uit voordat u de oplader aansluit of loskoppelt.
 - 24 Schakel de stofzuiger uit voordat u een aanpassing doet, schoonmaakt, onderhoudt of problemen oplost.
 - 25 Verwijder tijdens het schoonmaken of het routine-onderhoud **GEEN** materiaal behalve haren, vezels, of draden die om de borstelrol zijn gewikkeld.
 - 26 Laat alle filters volledig aan de lucht drogen voordat u ze terugplaatst in de stofzuiger, om te voorkomen dat er vloeistof in de elektrische onderdelen terecht komt.
 - 27 **NIET** de stofzuiger of batterij aanpassen of proberen te repareren, anders dan zoals aangegeven in deze handleiding. **NIET** de batterij of stofzuiger gebruiken als deze is aangepast of beschadigd. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen wat resulteert in brand, ontploffing of letselgevaar.
 - 28 Schakel alle bedieningselementen uit voor het loskoppelen.
 - 29 Schakel dit apparaat altijd uit voordat u het gemotoriseerde mondstuk of het handgereedschap aansluit of loskoppelt.
- ### BATTERIJ
- 30 De batterij is de voedingsbron van de stofzuiger. Lees en volg zorgvuldig alle oplaad instructies.
 - 31 Om onbedoeld starten te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de stofzuiger is uitgeschakeld voordat u deze oppakt of draagt. Draag het apparaat **NIET** met uw vinger op de aan- en uitschakelaar.
 - 32 Gebruik alleen Naam van bedrijf die de oplader fabriceert-opladers DK25A-248080H-V, YLS0243A-E248080 Een verkeerde oplader gebruiken kan ervoor zorgen dat de stofzuiger niet oplaadt en/of er kunnen gevaarlijke omstandigheden ontstaan. Gebruik alleen Shark-batterij XSBT600EU.
 - 33 Houd de batterij uit de buurt van alle metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers of schroeven. Kortsluiting tussen de accucontacten verhoogt het risico op brand of brandwonden.
 - 34 Bij verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de batterij lopen. Voorkom contact met de vloeistof, want deze kan irritatie of brandwonden veroorzaken. Bij contact met water afspoelen. Bij contact met de ogen direct medische hulp zoeken.
 - 35 Om de levensduur van de batterij te handhaven mag de batterij niet worden bewaard bij temperaturen lager dan 3°C (37,4°F) of hoger dan 40°C (104°F).
 - 36 Laad de batterij **NIET** op bij temperaturen onder 5°C (40°F) of boven 40°C (104°F).
 - 37 Bewaar het apparaat binnenshuis. Gebruik of bewaar het **NIET** bij een temperatuur lager dan 3°C (37,4°F). Zorg dat het apparaat op kamertemperatuur is voordat u het gebruikt.
 - 38 Stel de batterij **NIET** bloot aan vuur of temperaturen boven 130°C (265°F) omdat dit een explosie kan veroorzaken.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

NEDERLANDS

BEPERKTE GARANTIE VAN VIJF (5) JAAR

Als een klant een product in Europa koopt, kan hij/zij aanspraak maken op juridische rechten t.a.v. de kwaliteit van het product (uw “juridische rechten”). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Bij Shark® zijn we echter zo overtuigd van de kwaliteit van onze producten, dat wij u tot vijf jaar extra fabrieksgarantie geven (2 jaar standaard plus 3 jaar als u zich registreert). Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven hierbij gelden.

De onderstaande voorwaarden beschrijven de vereisten en omvang van onze garantie. Zij hebben geen invloed op uw wettelijke rechten of de verplichtingen van de verkoper van het product en uw overeenkomst met hen.

De Lithium-Ionbatterij valt niet onder de garantie van 5 jaar (zie batterijgarantie hieronder).

Shark®-garanties

Een huishoudelijk apparaat, zoals een stofzuiger, vormt een aanzienlijke investering. Uw nieuwe apparaat moet het zo lang mogelijk goed doen. De garantie bij het apparaat is een belangrijke indicator en laat zien hoeveel vertrouwen de fabrikant in zijn product heeft en in de kwaliteit hiervan.

Ieder apparaat van Shark® wordt geleverd met garantie die onderdelen en arbeidskosten dekt. U kunt ook online ondersteuning krijgen door de website www.sharkclean.eu te bezoeken.

Hoe registreer ik mijn uitgebreide Shark®-garantie?

U kunt uw garantie binnen 28 dagen na aankoop online registreren. Om tijd te besparen, heeft u de volgende informatie over uw apparaat nodig:

- Datum van aankoop van het apparaat (aankoopbewijs).

Om online te registreren, gaat u naar www.sharkclean.eu/register-guarantee. Producten die rechtstreeks bij Shark® zijn gekocht, worden automatisch geregistreerd.

BELANGRIJK

- Zowel de eerste 2 jaar als de verlengde garantie van 3 jaar dekken alleen uw product vanaf de datum van aankoop.
- Bewaar altijd uw aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij uw aankoopbewijs nodig om te controleren of de door u verstrekte informatie aan ons correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt voorleggen, kan uw garantie vervallen.

Wat zijn de voordelen van het registreren van mijn gratis Shark®-garantie?

Als u uw garantie registreert, hebben wij uw gegevens bij de hand, in het geval wij contact met u op moeten nemen. U kunt ook tips en adviezen ontvangen over hoe u het meest optimale resultaat kunt halen uit uw stofzuiger van Shark® en op de hoogte worden gehouden van de laatste technologieën en introducties van Shark®.

Als u uw garantie online registreert, krijgt u onmiddellijk een bevestiging dat wij uw gegevens hebben ontvangen.

Hoelang krijg ik garantie op een nieuw apparaat van Shark®?

Door het vertrouwen dat wij in ons ontwerp en de kwaliteit van ons product hebben, geven wij bij aankoop van een nieuwe stofzuiger van Shark® in totaal vijf jaar garantie (2 jaar plus een verlengde garantie van 3 jaar bij registratie).

Wat valt er onder de gratis garantie van Shark®?

Reparatie of vervanging van uw Shark®-apparaat (naar eigen goeddunken van Shark), inclusief alle onderdelen en arbeid. Een garantie van Shark® is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat valt er niet onder de gratis garantie van Shark®?

1. Verstoppingen – Lees de instructies voor details over het ontstoppen van uw stofzuiger.
2. Normale slijtage zoals de borstelstaaf, zekering, riem, batterijen, slang enz.
3. Onbedoelde schade, fouten veroorzaakt door nalatig gebruik en onderhoud, verkeerd gebruik, nalatigheid, onachtzame bediening of gebruik van de stofzuiger, die niet overeenkomen met wat er in de Instructies van Shark® bij de machine staat.
4. Het gebruik van de stofzuiger voor andere doeleinden dan standaard huishoudelijke activiteiten.
5. Het gebruik van onderdelen niet gemonteerd of geïnstalleerd overeenkomstig de bedieningsinstructies.
6. Het gebruik van niet-originele onderdelen en accessoires van Shark®.
7. Verkeerde installatie (m.u.v. als het door Shark® is geïnstalleerd.).
8. Reparaties of wijzigingen uitgevoerd door derden, anders dan Shark® of vertegenwoordigers daarvan.
9. DeLithium-ionbatterij. Kijk hieronder voor batterijgarantie.

Wat gebeurt er als mijn garantie verstreken is?

Shark® ontwikkelt geen producten die maar een beperkte tijd meegaan. Wij snappen dat klanten hun stofzuiger mogelijk willen laten repareren nadat de garantie is verstreken. Neem in dit geval contact op met de gratis helpdesk van onze klantenservice.

Waar kan ik originele onderdelen en hulpstukken van Shark® kopen?

Onderdelen en accessoires van Shark® zijn ontworpen door dezelfde engineers die uw Shark®-stofzuiger hebben gemaakt. U vindt een uitgebreid assortiment Shark®-onderdelen, -vervangingsonderdelen en -accessoires voor alle apparaten van Shark® op www.sharkclean.eu. Houd er rekening mee dat schade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Shark®-reserveonderdelen niet onder de garantie valt.

TWEE (2) JAAR BEPERKTE BATTERIJGARANTIE

Als een klant een product in Europa koopt, kan hij/zij aanspraak maken op juridische rechten t.a.v. de kwaliteit van het product (uw “juridische rechten”). U kunt uw winkelier aan deze rechten houden. Echter, bij Shark® zijn we zo overtuigd van de kwaliteit van onze producten, dat wij u een extra fabrieksgarantie geven van twee jaar op de batterij. Deze voorwaarden hebben alleen betrekking op onze fabrieksgarantie - uw wettelijke rechten blijven hierbij gelden.

Ieder apparaat van Shark® wordt geleverd met garantie die onderdelen en arbeidskosten dekt. U kunt ook online ondersteuning vinden op www.sharkclean.eu/register-guarantee

BELANGRIJK

- De fabrieksgarantie dekt uw accu gedurende 2 jaar vanaf de datum van levering.
- Bewaar altijd uw aankoopbewijs. Wilt u gebruik maken van uw garantie, dan hebben wij uw aankoopbewijs nodig om te controleren of de door u verstrekte informatie aan ons correct is. Als u geen geldig aankoopbewijs kunt voorleggen, kan uw garantie vervallen.

Hoe lang vallen de nieuwe batterijen van Shark® onder garantie?

Door het vertrouwen dat wij in ons ontwerp en de kwaliteit van onze producten hebben, geven wij in totaal twee jaar garantie op de batterij van uw nieuwe Shark®-stofzuiger.

Wat valt er onder de gratis garantie van Shark®?

Reparatie of vervanging van uw Shark® apparaat (naar eigen goeddunken van Shark®), inclusief alle onderdelen en arbeid. Een garantie van Shark® is een aanvulling op uw wettelijke rechten als klant.

Wat valt er niet onder de gratis garantie van Shark®?

1. Normale slijtage van onderdelen die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen.
2. Onbedoelde schade, fouten veroorzaakt door nalatig gebruik en onderhoud, verkeerd gebruik, nalatigheid, onachtzame bediening of gebruik van de stofzuiger, die niet overeenkomen met wat er in de instructies van Shark® bij de machine staat.
3. Het gebruik van de accu voor andere doeleinden dan de standaard huishoudelijke activiteiten.
4. Het gebruik van onderdelen die niet gemonteerd of geïnstalleerd zijn overeenkomstig de bedieningsinstructies.
5. Het gebruik van onderdelen en accessoires die niet van Shark® zijn.
6. Verkeerde installatie (m.u.v. als het door Shark® is geïnstalleerd.).


Waar kan ik originele onderdelen en hulpstukken van Shark® kopen?

Onderdelen en accessoires van Shark® zijn ontworpen door dezelfde engineers die uw Shark®-stofzuiger hebben ontwikkeld. U vindt een uitgebreid assortiment Shark®-onderdelen, -vervangingsonderdelen en -accessoires voor alle apparaten van Shark® op www.Sharkclean.eu. Houd er rekening mee dat schade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Shark®-reserveonderdelen niet onder de garantie valt.

Pass på at du leser og tar vare på advarslene på den andre siden før bruk av enheten.

HURTIGSTARTVEILEDNING

Slik setter du opp IZ380EU-serien Shark Trådløs POWERPRO støvsuger.

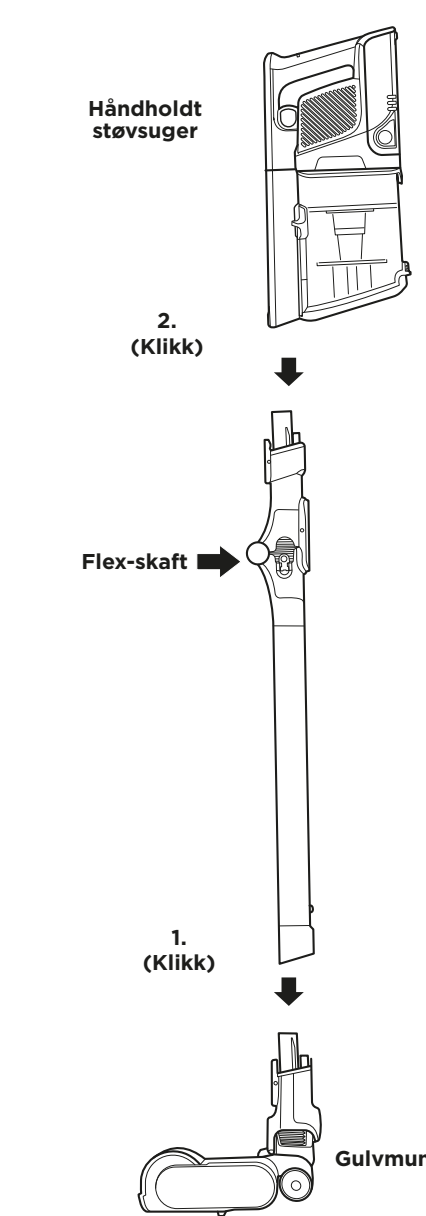

MONTERING

1. Skyv **skaftet** på halsen til **gulvmunnstykket** til det klikker på plass.
2. Rett inn **håndstøvsugerens** munnstykkeåpning på toppen av skaftet og skyv til det klikker på plass.


Påse at alle komponenter er riktig tilkoblet og klikket på plass for riktig drift av støvsugeren.

STRØM PÅ/AV

Trykk på **⏻** -knappen for å slå på strømmen. Trykk på knappen igjen for å slå av strømmen.

FLEKSIBEL OPPBEVARING

For å plassere støvsugeren i lagringsmodus, trykk på opplåsningsknappen for Flexology-skaftet mens du bøyer den håndholdte støvsugeren fremover til den hviler mot skaftet.

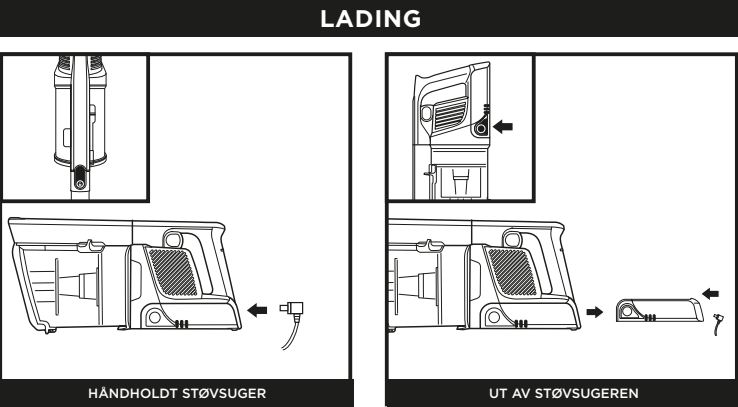

Fjern den håndholdte støvsugeren fra skaftet ved å trykke på **Wand release** -knappen og dra opp. Plugg laderen inn i ladeporten på den håndholdte støvsugeren.

VALG AV MODUS

Bart gulv-ikonet vil bli automatisk vist ved rengjøring av bare gulv og områdeteppe. Teppe-ikonet vil bli automatisk vist ved rengjøring av overflaten av teppene dine. For ekstra sugekraft, trekk i Trigger-funksjonen på den håndholdte støvsugeren. Slipp for å gå tilbake til Ion Power-modus.

VIKTIG: FILTERRENGJØRING

Trykk på knappen for å frigjøre støvbeholderen og ta den ut. Trekk ut skum- og filterfilterne fra baksiden av støvbeholderen.

MERK: Apparatet leveres delvis oppladet. For maksimal driftstid, lad helt opp før første gangs bruk (omtrent tre timer).

TØMMING AV STØVKOPP

For å tømme støvbeholderen mens den er festet til den håndholdte støvsugeren, sett støvbeholderen over en søppelbøtte og skyv lokkutløserknappen fremover.

MERK: Apparatet leveres delvis oppladet. For maksimal driftstid, lad helt opp før første gangs bruk (omtrent tre timer).

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

SKAL KUN BRUKES I HJEMMET • LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK AV DENNE STØVSUGEREN.

For å redusere risikoen for støt og utilsiktet bruk må du skru av strømmen og koble fra ION-batteripakken før reparasjoner. MERK: Hvis du har ømtålige tepper eller ulltepper, særlig med løkkevev, bør du prøve støvsugeren på et lite synlig område først for å sikre at de roterende børsterullene ikke skader eller napper ut teppefibre.

⚠ ADVARSEL FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN, ELEKTRISK STØT PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM:

- 1 Denne støvsugeren består av et motorisert munnstykke, skaft og håndholdt støvsuger. Disse komponentene inneholder elektriske koblinger, elektriske ledninger og bevegelige deler som kan utgjøre en risiko for brukeren.
- 2 Kontroller alle deler nøye for eventuelle skader før hver bruk. Hvis en del er skadet, skal den ikke brukes.
- 3 Bruk kun identiske reservedeler.
- 4 Denne støvsugeren inneholder ingen deler som det kan utføres vedlikehold på.
- 5 Bruk kun som beskrevet i denne håndboken. **IKKE** bruk støvsugeren til noe annet formål enn de beskrevet i denne håndboken.
- 6 Med unntak av filtre og støvkopp må du **IKKE** utsette noen deler av støvsugeren for vann eller andre væsker.
- 7 Hold apparatet og ledningen utilgjengelig for barn. La ikke barn bruke apparatet. **SKAL IKKE** tillates å bli brukt som et leketøy. Vær ekstra oppmerksom når apparatet brukes i nærheten av barn.

GENERELL BRUK

- 8 Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, hvis de har tilsyn eller gis veiledning om bruken av apparatet på en sikker måte og forstår de involverte farene. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn.
- 9 Slå alltid av støvsugeren før du kobler til eller fra bæreslanger, motoriserte munnstykker, ladere, batterier eller andre elektriske eller mekaniske deler.
- 10 **IKKE** håndter støpsel eller støvsuger med våte hender.
- 11 **IKKE** bruk uten at støvkopp, filter og børsterull er på plass.
- 12 Bruk kun Shark®-merkede filtre og tilbehør. Å unnlate å gjøre dette vil gjøre garantien ugyldig.
- 13 **IKKE** stikk gjenstander inn i munnstykke eller tilbehørsåpninger. **IKKE** bruk med noen av åpningene blokkert – hold åpningene frie for støv, lo, hår og annet som kan redusere luftstrømmen.
- 14 **IKKE** bruk hvis luftstrøm til munnstykke eller tilbehør er begrenset. Hvis luftbanene eller det motoriserte gulvmunnstykket blir blokkert, må støvsugeren slås av. Fjern alle hindringer før du slår enheten på igjen.
- 15 Hold munnstykket og alle støvsugeråpninger borte fra hår, ansikt, fingre, utildekte føtter eller løse klær.
- 16 **IKKE** bruk hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal eller den har blitt mistet i gulvet, skadet, satt igjen utendørs eller blitt mistet i vann.
- 17 Vær ekstra forsiktig når du støvsuger i trapper.
- 18 **IKKE** forlat støvsugeren uten tilsyn når strømmen er på.
- 19 Hold alltid støvsugeren i bevegelse over tepper mens den er på for å unngå skade på teppefibrene.

- 20 **IKKE** plasser støvsugeren på ustabile overflater, som bord eller stoler.

- 21 **IKKE** bruk til å plukke opp:
 - a) Væsker
 - b) Store gjenstander
 - c) Harde eller skarpe objekter (glass, spikre, skruer eller mynter)
 - d) Store mengder støv (inkludert gipsstøv, peisaske eller glør).
IKKE bruk som tillegg til elektroverktøy til å samle opp støv.
 - e) Rykende eller brennende objekter (varmt kull, sigarett sneiper eller fyrstikker)
 - f) Brennbare eller lettantennelige materialer (lightervæske, bensin eller parafin)
 - g) Giftige stoffer (klorin, ammoniakk eller slukrens)

- 22 **IKKE** bruk i følgende områder:
 - a) Dårlig belyste områder
 - b) Våte eller fuktige overflater
 - c) Utendørsområder
 - d) Områder som er innelukket, og som kan inneholde eksplosive eller giftige gasser eller damp (lightervæske, bensin, parafin, malingstynner, møllbestandige substanser eller brennbart støv)

- 23 Skru av støvsugeren før du kobler til eller fra laderen.

- 24 Slå av støvsugeren før justering, rengjøring, vedlikehold eller feilsøking.

- 25 Under rengjøring eller rutinemessig vedlikehold må du **IKKE** klippe noe annet enn hår, fibre eller snor som er tvunnet rundt børsterullen.

- 26 La alle filtre lufttørke helt før de settes tilbake i støvsugeren for å hindre at væske trekkes inn i de elektriske delene.

- 27 **IKKE** endre eller forsøke å reparere støvsugeren eller batteriet selv, bortsett fra som indikert i denne håndboken. **IKKE** bruk batteriet eller støvsugeren dersom de har blitt modifisert eller skadet. Skadede eller modifiserte batterier kan utvise uforutsigbar oppførsel som kan føre til brann, eksplosjon eller fare for skade.

- 28 Slå av alle kontroller før frakobling.

- 29 Slå alltid av dette apparatet før du kobler til eller fra motorisert munnstykke eller håndverktøy.

BATTERIPAKKE

- 30 Batteriet er strømkilden til støvsugeren. Les og følg alle ladeinstruksjoner grundig.
- 31 For å forhindre utilsiktet start, kontroller at støvsugeren er slått av før du plukker den opp eller bærer den. **IKKE** bær apparatet med fingeren på strømbryteren.
- 32 Bruk kun Navn på ladeselskap-ladere DK25A-248080H-V, YLS0243A-E248080 Bruk av en feil lader kan resultere i ingen oppladning og/eller utrygge forhold. Bruk kun Shark-batteri XSBT600EU.
- 33 Hold batteriet vekk fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spikre eller skruer. Å kortslutte batteriterminalene øker faren for brann eller brannskader.
- 34 Ved feil bruk kan væske lekke ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne væsken, da den kan føre til irritasjon eller brannskader. Hvis kontakt likevel skulle skje, skal du skylle med vann. Skaff medisinsk hjelp dersom væsken kommer i kontakt med øynene.
- 35 Batteriet skal ikke oppbevares ved temperaturer under 37,4 °F (3 °C) eller over 104 °F (40 °C) for å gi batteriet lang levetid.
- 36 **IKKE** lad batteriet i temperaturer under 40 °F (5 °C) eller over 104 °F (40 °C).
- 37 Oppbevar apparatet innendørs. **IKKE** bruk eller oppbevar apparatet under 37,4 °F (3 °C). Sørg for at apparatet har romtemperatur før du bruker det.
- 38 **IKKE** eksponer batteriet for brann eller temperaturer over 265 °F (130 °C) da dette kan føre til eksplosjoner.

NORSK

FEM (5) ÅRS BEGRENSET GARANTI

Når forbrukere kjøper produkter i Europa, nyter de godt av lovbestemte rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Men hos Shark® har vi stor tro på kvaliteten på produktene våre, og vi gir derfor den opprinnelige produkteieren en ekstra produsentgaranti på inntil fem år (2 år som standard pluss 3 år når du registrerer deg). Disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for produsentgarantien vår – dine lovfestede rettigheter påvirkes ikke. Betingelsene nedenfor beskriver forutsetningene for og omfanget av garantien vår. De påvirker ikke dine lovfestede rettigheter eller forhandlerens forpliktelser og din kontrakt med dem. Litium-ION-batteripakken er ikke dekket av 5-års garantien (se batterigaranti nedenfor)

Shark®-garantier

Et husholdningsapparat som en støvsuger utgjør en betydelig investering. Din nye maskin må fungere riktig så lenge som mulig. Garantien den kommer med er en viktig faktor – og viser hvor stor tillit produsenten har til produktet sitt og sin produksjonskvalitet.

Hver Shark®-maskin leveres med en gratis dele- og arbeidskraftsgaranti. Du finner også online støtte på www.sharkclean.eu

Hvordan registrerer jeg min utvidede Shark®-garanti?

Du kan registrere garantien din på nettet innen 28 dager etter kjøpet. For å spare tid trenger du følgende informasjon om maskinen:

- Kjøpsdato for maskinen (kvittering eller følgeseddel)

For å registrere på nett, gå til www.sharkclean.eu/register-guarantee. Merk at produkter kjøpt direkte fra Shark® blir automatisk registrert.

VIKTIG

• Både den 2-årige og den utvidede 3-årige garantien dekker produktet ditt kun fra kjøpsdatoen.

• Ta vare på kvitteringen. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Manglende evne til å fremlegge en gyldig kvittering kan føre til at garantien ugyldiggjøres.

Hva er fordelene med å registrere min gratis Shark®-garanti?

Etter at du har registrert garantien din, har vi personopplysningene dine tilgjengelig hvis vi trenger å kontakte deg. Hvis du videre godtar å motta kommunikasjon fra oss, kan du også få tips og råd om hvordan du best utnytter din Shark®-støvsuger samt oppdateringer om vår nye Shark®-teknologi og nye lanseringer.

Hvis du registrerer garantien på nett, får du umiddelbart bekreftelse på at vi har mottatt personopplysningene dine.

Hvor lenge er nye Shark®-maskiner garantert for?

Vår tillit til designet vårt og kvalitetskontroll betyr at din nye Shark®-støvsuger dekkes av garanti i totalt opptil 5 år (2 år pluss 3 år ved registrering).

Hva dekkes av den gratis Shark®-garantien?

Reparasjon eller bytte (etter Sharks skjønn) av Shark®-maskinen din, inkludert alle deler og arbeid. En Shark®-garanti kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker.

Hva dekkes ikke av den gratis Shark®-garantien?

1. Blokkeringer – referer til instruksjonene for informasjon om hvordan du fjerner blokkeringer i støvsugeren din.
2. Normal slitasje på f.eks. børstestang, sikring, belte, batterier, slange osv.
3. Utilsiktet skade, feil forårsaket av uaktsom bruk eller vedlikehold, uforsiktig bruk eller enhver annen håndtering av støvsugeren som ikke er i samsvar med Shark®-instruksjonene som fulgte med maskinen din.
4. Bruk av støvsugeren til alt annet enn normale husholdningsformål.
5. Bruk av deler som ikke er satt sammen eller montert i henhold til instruksjonene.
6. Bruk av deler eller tilbehør som ikke er originale Shark®-komponenter.
7. Feilaktig montering (unntatt når monteringen ble utført av Shark®).
8. Reparasjoner og endringer utført av andre enn Shark® eller deres representanter.
9. Litium-ION-batteripakke. Se nedenfor for batterigaranti.

Hva skjer når garantien min utløper?

Shark® designer ikke produkter for at de skal vare i en begrenset tidsperiode. Vi forstår at kunder kan ha et ønske om å reparere støvsugerne sine etter at garantien er utløpt. I dette tilfellet ber vi deg om å kontakte vår gratis kundeservicetelefon.

Hvor kan jeg kjøpe originale Shark®-reservedeler og tilbehør?

De samme ingeniørene som har utviklet din Shark®-støvsuger har også utviklet vårt utvalg av Shark®-reservedeler og -tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Shark® og tilbehør for alle Shark®-maskiner på www.sharkclean.eu. Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Shark® ikke dekkes av garantien din.

TO (2) ÅRS BEGRENSET BATTERI-GARANTI

Når forbrukere kjøper produkter i Europa, nyter de godt av lovbestemte rettigheter relatert til produktets kvalitet (dine «lovfestede rettigheter»). Du kan håndheve disse rettighetene hos forhandleren din. Hos Shark® har vi imidlertid så stor tiltro til kvaliteten på produktene våre at vi gir deg en ekstra produsentgaranti på to år for batteriet. Disse vilkårene og betingelsene gjelder kun for produsentgarantien vår – dine lovfestede rettigheter påvirkes ikke.

Hver Shark®-maskin leveres med en gratis dele- og arbeidskraftsgaranti. Du finner også kundestøtte på nett på www.sharkclean.eu/register-guarantee

VIKTIG

- Produsentgarantien dekker batteriet ditt i 2 år fra den dagen du mottok produktet.
- Ta vare på kvitteringen din til enhver tid. Hvis du må benytte deg av garantien, må vi ha kvitteringen for å bekrefte at informasjonen du har oppgitt til oss er korrekt. Manglende evne til å fremlegge en gyldig kvittering kan føre til at garantien ugyldiggjøres.

Hvor lenge varer garantien på nye Shark®-batterier?

Vår tillit til designet og kvalitetskontrollen vår betyr at batteriet i din nye Shark®-støvsuger er garantert i totalt to år.

Hva dekkes av den gratis Shark®-garantien?

Reparasjon eller bytte av en Shark®-maskin (etter Sharks eget skjønn når det gjelder bytte eller reparasjon), inkludert alle deler og arbeid. En Shark®-garanti kommer i tillegg til dine lovfestede rettigheter som forbruker.

Hva dekkes ikke av den gratis Shark®-garantien?

1. Normal slitasje på deler som krever regelmessig vedlikehold og/eller utskifting for å sikre at enheten fungerer tilfredsstillende.
2. Utilsiktet skade, feil forårsaket av uaktsom bruk eller vedlikehold, uforsiktig bruk eller enhver annen håndtering av støvsugeren som ikke er i samsvar med Shark®-instruksjonene som fulgte med maskinen din.
3. Bruk av batteriet til alt annet enn normale husholdningsformål.
4. Bruk av deler som ikke er satt sammen eller installert i henhold til instruksjonene.
5. Bruk av deler eller tilbehør som ikke er originale fra Shark.
6. Feilaktig montering (unntatt når monteringen ble utført av Shark®).

Hvor kan jeg kjøpe originale Shark®-reservedeler og tilbehør?

De samme ingeniørene som har utviklet din Shark®-støvsuger har også utviklet vårt utvalg av Shark®-reservedeler og -tilbehør. Du finner et komplett utvalg av reservedeler fra Shark® og tilbehør for alle Shark®-maskiner på www.Sharkclean.eu. Husk at skade forårsaket av bruk av reservedeler som ikke er fra Shark®, ikke dekkes av garantien din.

NORSK

PIKA-ALOITUSOPAS

Langattoman IZ380EU-sarjan
Shark POWERPRO -imurin käyttöönotto.




KOKOAMINEN

1. Liu'uta **vartta lattiasuulakkeen** varteen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Aseta **varsi-imurin** suuaukko samaan linjaan varren yläosan kanssa ja liu'uta se paikalleen, niin että kuuluu napsahdusääni.



Varmista, että kaikki osat on liitetty kunnolla ja napsautettu paikoilleen, jotta laite toimii asianmukaisesti.

VIRRAN KÄYNNISTYS/SAMMUTUS


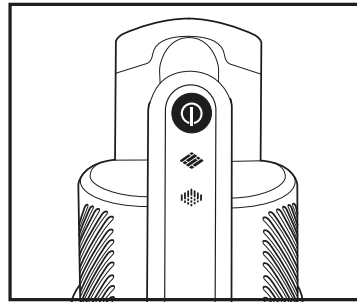


Käynnistä laite painamalla **⏻** -painiketta. Katkaise virta painamalla painiketta uudelleen.

LATAUS

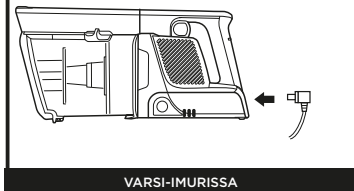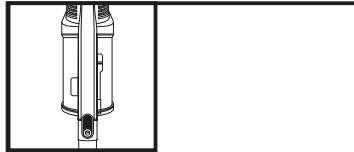


Irrota rikkaimuri varresta painamalla **varren vapautuspainiketta** ja vetämällä ylöspäin. Kytke laturi rikkaimurin latausliitäntään.

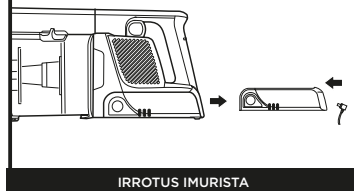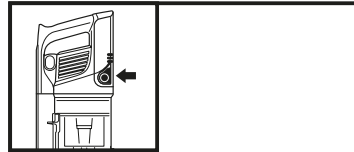


Ota akku imurista painamalla akun vapautuspainiketta ja liu'uttamalla akku lokeroon. Akku asennetaan takaisin paikalleen liu'uttamalla akkua lokeroon, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

TILAN VALINTA

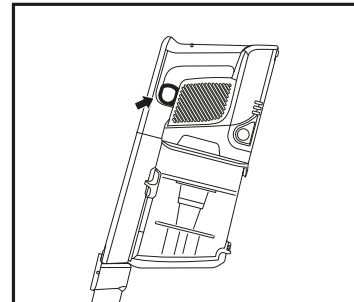

Paljaan lattiapinnan kuvake näkyy automaattisesti, kun paljaita lattiapintoja tai mattoja imuroidaan. Mattokuvake näkyy automaattisesti, kun mattojen pintaa imuroidaan. Voit lisätä tehoa vetämällä varsi-imurin kytkimestä. Voit palata Ion Power -tilaan vapauttamalla kytkimen.


PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN

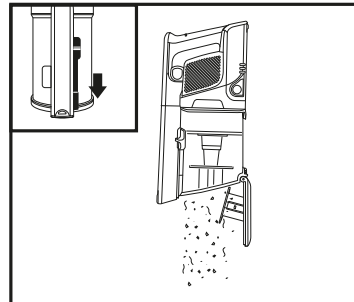

Tyhjennä pölysäiliö sen ollessa kiinnitettynä rikkaimuriin pitämällä pölysäiliötä roskakorin yläpuolella ja liu'uttamalla kannen vapautuskytkintä eteenpäin.


HUOMAUTUS: Laitteen pääyksikkö on valmiiksi osittain ladattu. Varmista mahdollisimman pitkä käyttöaika lataamalla akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa (kestää noin 3 tuntia).

FLEXOLOGY

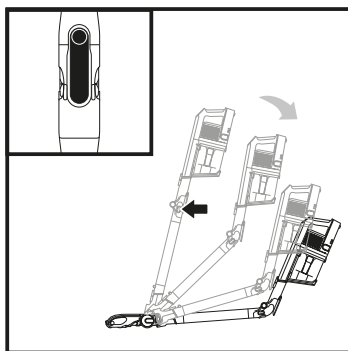


Paina **Flexology®-varren lukituksen avaussalpaa** varren takaosassa ja säädä sitten kulmaa.

JOUSTAVA SÄILYTYS

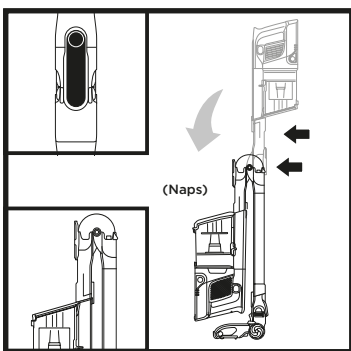

Voit asettaa imurin säilytystilaan painamalla Flexology-varren irrotuspainiketta samalla, kun taitat varsi-imuria eteenpäin, kunnes se nojaa vartta vasten.

TÄRKEÄÄ: SUODATTIMEN PUHDISTUS

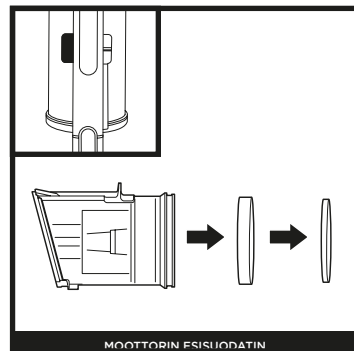

Paina pölysäiliön vapautuspainiketta ja irrota pölysäiliö. Vedä vaahtomuovi- ja huopasuodattimet ulos pölysäiliön takaosasta.

HUOMAUTUS: Parhaan siivoustuloksen varmistamiseksi puhdista suodattimet vähintään kerran kuukaudessa ja vaihda ne säännöllisesti. Puhdista suodattimet poistamalla irtoroskat ja huuhtelemalla suodattimet PELKÄLLÄ kylmällä vedellä, jotta vältät puhdistuskemikaalien aiheuttamat vauriot. Anna kaikkien suodattimien kuivua täysin ennen niiden asettamista takaisin imuriin, jotta estät nesteen joutumisen sähköosiin. Suodattimien huolto ylläpitää tehokasta puhdistustehoa.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAIN SISÄKÄYTTÖÖN • OLE HYVÄ JA LUE KAIKKI OHJEET ENNEN IMURIN KÄYTTÖÄ.

Sähköiskuvaaran pienentämiseksi ja tahattoman käynnistytyn välttämiseksi laite on sammutettava ja ION Power Pack -akku poistettava ennen huoltoa. **HUOMAUTUS:** Jos sinulla on herkkiä mattoja tai villamattoja, erityisesti silmukkanukkamattoja, kokeile imuria ensin piiloon jäävällä alueella varmistaaksesi, että pyörivät harjatelat eivät vahingoita tai irrota maton kuituja.

VAROITUS TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN VAARAN VÄLTÄMISEKSI:

- 1 Tämä imuri sisältää moottoroidun suulakkeen, varren ja varsi-imurin. Näissä osissa on sähköliitäntöjä, sähköjohtoja sekä liikkuvia osia, joista voi aiheutua vaaraa käyttäjälle.
- 2 Tarkista aina ennen käyttöä kaikki osat vahingoittumisen varalta. Jos jokin osa vahingoittuu, lopeta käyttö.
- 3 Käytä ainoastaan alkuperäisen kaltaisia varaosia.
- 4 Imurissa ei ole huollettavia osia.
- 5 Käytä laitetta ainoastaan tämän oppaan ohjeiden mukaisesti. **ÄLÄ** käytä laitetta muuhun kuin tässä ohjeessa kuvattuun käyttöön.
- 6 Suodattimia ja pölypussia lukuun ottamatta **ÄLÄ** altista mitään imurin osia vedelle tai muille nesteille.
- 7 Pidä laite ja sen johdot lasten ulottumattomissa. **ÄLÄ** anna lasten käyttää laitetta. **Ei** saa käyttää leikkikaluna. Tarkkaa valvontaa vaaditaan, kun laitetta käytetään lasten lähellä.

YLEISKÄYTTÖ

- 8 Laitetta voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, sensorinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heille annetaan laitteen turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa. Sammuta imurin virta aina ennen minkään sähköä johtavien letkujen, moottoroitujen suulakkeiden, latureiden, akkujen tai muiden sähkötoimisten tai mekaanisten osien liittämistä tai irrottamista.
- 9 **ÄLÄ** käsittele pistoketta tai imuria märin käsin.
- 10 **ÄLÄ** käytä ilman paikoilleen asetettua pölysäiliötä, suodattimia ja harjatelajoja.
- 11 Käytä vain Shark®-merkkisiä suodattimia ja varusteita. Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa.
- 12 **ÄLÄ** työnnä mitään esineitä suulakkeen tai varusteiden aukkoihin. **ÄLÄ** käytä imuria, jos jokin aukko on tukittu. Pidä aukot puhtaina pölystä, nukasta, hiuksista ja muusta sellaisesta, joka voisi estää ilman virtauksen.
- 13 **ÄLÄ** käytä, jos suulakkeen tai varusteen ilmanvirtaus on estynyt. Jos moottoroidun lattiasuulakkeen ilmaväylät tukkeutuvat, sammuta imuri ja poista akku. Poista kaikki tukokset, ennen kuin käynnistät imurin uudelleen.
- 14 Pidä suulake ja kaikki imurin aukot poissa hiusten, kasvojen, sormien, paljaiden jalkojen ja löysien vaatteiden läheltä.
- 15 **ÄLÄ** käytä imuria, jos se ei toimi oikein tai se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen.
- 16 Ole erityisen varovainen, kun imuroit portaita.
- 17 **ÄLÄ** jätä imuria virta päällä ilman valvontaa.
- 18 Kun imuri on käynnissä, liikuta sitä koko ajan maton päällä, jotta maton kuidut eivät vahingoitu.

- 19 **DO NOT** use to pick up:
 - a) Liquids
 - b) Large objects
 - c) Hard or sharp objects (glass, nails, screws, or coins)
 - d) Large quantities of dust (including drywall, fireplace ash, or embers). **DO NOT** use as an attachment to power tools for dust collection.
 - e) Smoking or burning objects (hot coals, cigarette butts, or matches)
 - f) Flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, or kerosene)
 - g) Toxic materials (chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner)
- 20 **ÄLÄ** laita polynimuria epävakaa alustalle, esimerkiksi tuolille tai pöydälle.
- 21 **ÄLÄ** käytä seuraavien keräämiseen:
 - a) nesteet
 - b) isokokoiset esineet
 - c) kovat tai terävät esineet (lasi, naulat, ruuvit tai kolikot)
 - d) suuret pölymäärät (kipsilevyn pöly, takan tuhka tai hiilet)**ÄLÄ** käytä käyttövoimana muiden työkalujen muuttamiseksi pölyn keräämisvälineiksi.
- e) savuavat tai palavat esineet (kuumat hiilet, tupakannatsat tai tulitikut)
- f) palavat tai syttyvät aineet (syttyinneste, bensiini tai kerosiini)
- g) myrkylliset aineet (kloorivalkaisuaine, ammoniakki tai viemärinpuhdistusaine).

- 22 **ÄLÄ** käytä seuraavilla alueilla:
 - a) huonosti valaistut alueet
 - b) märät tai kosteat pinnat
 - c) ulkotilat
 - d) suljetut tilat, joissa saattaa olla räjähdysherkkiä tai myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä (syttyinnestettä, bensiiniä, kerosiinia, maalia, ohennetta, koinsoija-ainetta tai helposti syttyvää pölyä).
- 23 Sammuta imurin virta ennen laturin liittämistä ja irrottamista.
- 24 Sammuta imurin virta ja poista akku ennen säätöjä, puhdistusta, huoltoa tai vianmääritystä.
- 25 **ÄLÄ** leikkaa puhdistaussasi tai huoltaussasi mitään muuta kuin harjan ympäri mahdollisesti kiertyneitä hiuksia, kuituja tai lankoja.
- 26 Anna kaikkien suodattimien kuivua täysin ennen niiden asettamista takaisin imuriin estääksesi nesteen joutumisen sähkökäyttöisiin osiin.
- 27 **ÄLÄ** muokkaa tai yritä korjata imuria tai akkua itse, paitsi niin kuin tässä ohjekirjassa kehoitetaan. **ÄLÄ** käytä akkua tai imuria, jos sitä on muokattu tai se on vahingoittunut. Vahingoittuneet tai muokatut akut saattavat käyttäytyä ennalta-arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon, räjähdysen tai loukkaantumisvaaran.
- 28 Kytke kaikki säätimet pois päältä, ennen kuin irrotat laitteen pistorasiasta.
- 29 Sammuta laitteen virta aina ennen moottoroidun suulakkeen liittämistä tai käsityökalun irrottamista.

AKKU

- 30 Akku on imurin virtalähde. Lue kaikki latausohjeet huolellisesti ja noudata niitä.
- 31 Vahinkokäynnistyksen estämiseksi varmista, että imurin virta on sammutettu ennen imurin nostamista tai kantamista. **ÄLÄ** kannella laitetta siten, että sormesi on virtakytkimen päällä.
- 32 Käytä vain Laturiliikkeen nimi latureita DK25A-248080H-V, YLS0243A-E248080 Väärin laturin käyttäminen voi johtaa siihen, ettei laite lataudu ja/tai ei-turvallisiin olosuhteisiin. Käytä vain Shark-akkua XSBT600EU.
- 33 Pidä akku poissa metalliesineiden, kuten paperiliitinten, kolikoiden, avainten, naulojen ja ruuvien läheisyydestä. Akun napojen oikosulkeminen lisää tulipalon ja palovammojen vaaraa.
- 34 Vääränlaisissa olosuhteissa akusta voi purkautua nestettä. Vältä kosketusta tämän nesteen kanssa, sillä siitä voi aiheutua ärsytystä tai palovammoja. Jos kosketus tapahtuu, huuhtelee vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, hakeudu lääkäriin.
- 35 Akkua on säilytettävä 3–40 °C:n lämpötilassa akun pitkän käyttöiän ylläpitämiseksi.
- 36 **ÄLÄ** lataa akkua alle 5 °C:n tai yli 40 °C:n lämpötiloissa.
- 37 Säilytä laitetta sisätiloissa. **ÄLÄ** käytä tai säilytä laitetta alle 3 °C:n lämpötilassa. Varmista ennen käyttöä, että laite on huoneenlämpöinen.
- 38 **ÄLÄ** altista akkua tulelle tai yli 130 °C:n lämpötilalle, koska siitä voi aiheutua räjähdys.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Como configurar o Aspirador sem fios
POWERPRO da série IZ380EU da Shark.



PORTUGUÊS



AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS, O UTILIZADOR DEVE LER O MANUAL DE INSTRUÇÕES • APENAS PARA USO DOMÉSTICO

AVISO

Ao utilizar um aparelho elétrico, para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos materiais, deve seguir sempre as precauções básicas, incluindo as seguintes:

- Este aspirador é composto por um bocal motorizado, tubo telescópico e aspirador portátil. Estes componentes contêm ligações elétricas, fios elétricos e peças móveis, que apresentam um potencial risco para o utilizador.
- Antes de cada utilização, verifique cuidadosamente todas as peças para identificar eventuais danos. Se uma peça estiver danificada, interrompa a utilização.
- Use apenas peças sobresselentes idênticas.
- Este aspirador não contém peças que possam ser reparadas.
- Utilize apenas conforme as instruções deste manual. **NÃO** use o aspirador para qualquer outra finalidade além das descritas neste manual.
- À exceção dos filtros e do depósito de pó, **NÃO** exponha quaisquer peças do aspirador ao contacto com a água ou outros líquidos.
- NÃO** permita que o aparelho seja usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças. Não permita que seja usado como um brinquedo. É necessária uma supervisão atenta quando usado perto de crianças.

USO GERAL

- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham supervisão ou tenham recebido instruções sobre como usar o aparelho em segurança e compreendam os perigos envolvidos. A limpeza e manutenção não devem ser feitas por crianças.
- Desligue sempre o aspirador antes de ligar ou desligar quaisquer cabos elétricos, bocais motorizados, carregadores, baterias ou outras peças elétricas ou mecânicas.
- NÃO** manuseie a ficha ou o aspirador com as mãos molhadas.
- NÃO** utilize sem o depósito de pó, os filtros e o rolo de escovas no devido lugar.
- Use apenas filtros e acessórios da marca Shark®. Os danos causados por filtros e acessórios que não sejam da Shark podem não estar abrangidos pela garantia.
- NÃO** coloque quaisquer objetos no bocal ou nas aberturas dos acessórios. **NÃO** utilize se alguma abertura estiver bloqueada; mantenha-as livres de poeira, algodão, pelos e qualquer outro elemento que possa reduzir o fluxo de ar.
- NÃO** use se o bocal ou o acessório de fluxo de ar estiver entupido. Se as passagens de ar ou o bocal motorizado de pavimento ficarem obstruídos, desligue o aspirador. Retire todas as obstruções antes de ligar a unidade novamente.
- Mantenha o bocal e todas as aberturas do aspirador longe do cabelo, da cara, dos dedos, de pés descobertos ou de roupas largas.
- NÃO** use se o aspirador não estiver a funcionar corretamente ou se tiver caído, tiver sido danificado, deixado ao ar livre ou caído na água.
- Tenha especial atenção ao limpar escadas.
- NÃO** deixe o aspirador sem supervisão enquanto estiver ligado.
- Quando ligado, mantenha o aspirador sempre em movimento sobre a superfície da carpete ou tapete, para evitar danificar as fibras dos mesmos.
- Se tiver carpetes ou tapetes delicados ou de lã, especialmente do tipo ondulado, experimente primeiro o aspirador numa área escondida para garantir que os rolos de escovas giratórios não danificam nem desfiam as fibras da carpete ou do tapete.
- NÃO** utilize para recolher:
 - Líquidos
 - Objetos grandes
 - Objetos duros ou afiados (vidro, pregos, parafusos ou moedas)
 - Grandes quantidades de poeira (poeira de pladur, bem como cinzas ou brasas de lareira). **NÃO** use como acessório para recolher pó de ferramentas elétricas.
 - Objetos com fumo ou a arder (carvão quente, pontas de cigarro ou fósforos)


- Materiais inflamáveis ou combustíveis (combustível de isqueiro, gasolina ou querosene)
 - Materiais tóxicos (lixívia, amoníaco ou desentupidor de ralos)
- 22 NÃO** use nas seguintes áreas:
- Áreas mal iluminadas
 - Superfícies molhadas ou húmidas
 - Áreas exteriores
 - Espaços fechados e que possam conter gases ou vapores explosivos ou tóxicos (combustível de isqueiro, gasolina, querosene, tinta, diluentes, substâncias de tratamento contra traças ou poeira inflamável)
- 23** Desligue o aspirador antes de ligar ou desligar o carregador.
- 24** Desligue o aspirador antes de qualquer ajuste, limpeza, manutenção ou resolução de problemas.
- 25** Durante a limpeza ou manutenção de rotina, **NÃO** corte nada que não sejam cabelos, fibras ou fios enrolados no rolo de escovas.
- 26** Deixe que todos os filtros sequem completamente ao ar antes de voltar a colocá-los no aspirador, para evitar que algum líquido possa passar para as peças elétricas.
- 27 NÃO** modifique ou tente reparar o aspirador ou a bateria, exceto conforme indicado neste manual. **NÃO** utilize a bateria ou o aspirador se tiverem sido modificados ou danificados. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar um comportamento imprevisível, que pode dar origem a incêndio, explosão ou causar risco de ferimentos.
- 28** Desligue todos os controlos antes de desligar da tomada.
- 29** Desligue sempre este aparelho antes de ligar ou desligar o bocal motorizado ou o acessório manual.
- 30** Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem de ser substituído pelo fabricante, pelo respetivo agente de assistência ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.

CONJUNTO DA BATERIA


- A bateria é a fonte de alimentação do aspirador. Leia atentamente e siga todas as instruções de carregamento.
- Para evitar o funcionamento não intencional, certifique-se de que o aspirador está desligado antes de pegar ou transportar o aparelho. **NÃO** transporte o aparelho com o dedo no interruptor de alimentação.
- Para a série IZ380, utilize apenas os carregadores DK25A-248080H-B ou YLS0243A-U248080.
- Mantenha a bateria longe de todos os objetos de metal, como cliques de papel, moedas, chaves, pregos ou parafusos. Se ocorrer um curto-circuito nos terminais da bateria, aumenta o risco de incêndio ou queimaduras.
- Em condições de uso abusivo, pode sair líquido da bateria. Evite o contacto com estes líquidos, uma vez que podem causar irritação ou queimaduras. Se houver contacto, lave abundantemente com água. Se os líquidos entrarem em contacto com os olhos, procure assistência médica.
- A bateria não deve ser guardada a temperaturas abaixo de 3 °C (37,4 °F) ou acima de 40 °C (104 °F) de modo a prolongar ao máximo a sua vida útil.
- NÃO** carregue a bateria a temperaturas abaixo de 5 °C (40 °F) ou acima de 40 °C (104 °F). Se a carregar de forma inadequada ou a temperaturas fora deste intervalo, pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
- Guarde o aparelho em espaços interiores. **NÃO** o utilize ou guarde abaixo de 3 °C (37,4 °F). Certifique-se de que o aparelho está à temperatura ambiente antes de o utilizar.
- NÃO** exponha a bateria ao fogo ou a temperaturas acima de 130 °C (265 °F), uma vez que isso pode causar uma explosão.
- Utilize os aparelhos apenas com conjuntos de baterias especificamente designados. A utilização de quaisquer outros conjuntos de baterias pode criar um risco de ferimentos e incêndio.
- Desligue o conjunto da bateria do aparelho antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios ou guardar o aparelho. Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de arranque acidental do aparelho.
- Para a série IZ380, utilize apenas o conjunto da bateria Shark XSBT600EU 24,8 V 800 mA.




2. (Clique)

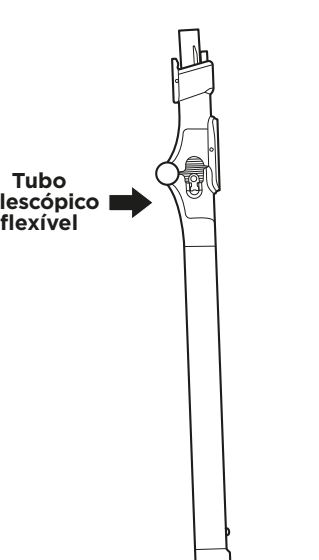

1. (Clique)

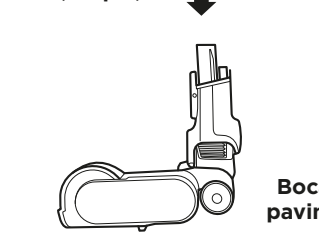


FLEXOLOGY

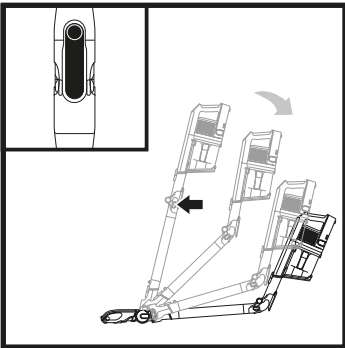

Pressione a **patilha de desbloqueio do tubo telescópico Flexology®** na parte de trás do tubo e, depois, ajuste o ângulo.

ARMAZENAMENTO FLEXÍVEL

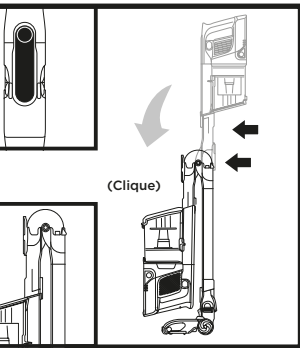

Para colocar o aspirador no modo de armazenamento, prima o botão de desbloqueio do tubo telescópico Flexology dobrando simultaneamente o aspirador portátil para a frente até que fique encostado ao tubo telescópico.

CARREGAMENTO




Prima o botão de **libertação** e puxe o aspirador portátil para cima para o retirar do tubo telescópico. Ligue o carregador à porta de carregamento no aspirador portátil.




Para retirar a bateria do aspirador, prima o botão de libertação na bateria e faça-a deslizar para fora do compartimento da pega. Para voltar a instalar, deslize a bateria para o compartimento até encaixar.

LIGAR/DESLIGAR

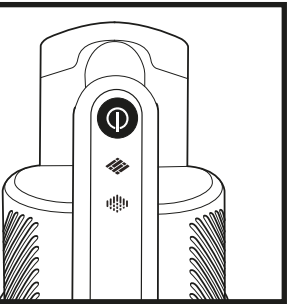


Prima o botão  para ligar a alimentação. Para desligar, prima o botão novamente.

SELEÇÃO DE MODO

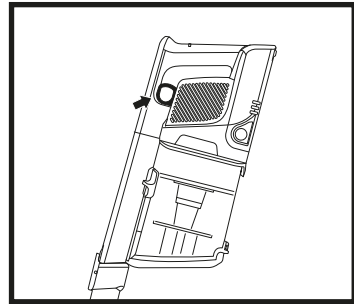

O ícone de pavimento descoberto será automaticamente apresentado quando limpar pavimentos descobertos e tapetes de pequenas dimensões. O ícone de carpete ou tapete será automaticamente apresentado quando limpar a superfície das carpetes ou dos tapetes. Para ativar o modo de impulso extra, puxe o gatilho no aspirador portátil. Solte-o para voltar ao modo de potência Ion.


ESVAZIAR O DEPÓSITO DE PÓ

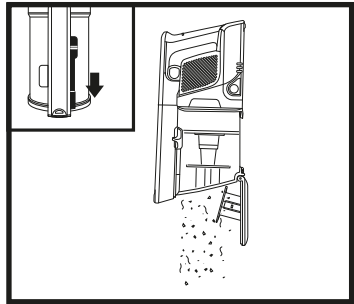


Para esvaziar o depósito de pó enquanto estiver ligado ao aspirador portátil, coloque o depósito de pó sobre um caixote do lixo e faça deslizar o controlo de libertação da tampa para a frente.

NOTA: o aparelho principal vem parcialmente carregado. Para obter o tempo de funcionamento máximo, carregue-o totalmente antes da primeira utilização (aproximadamente 3 horas).

IMPORTANTE: LIMPEZA DOS FILTROS

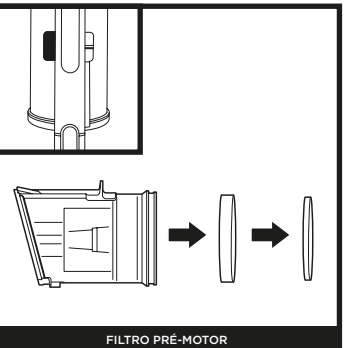

Prima o botão de libertação do depósito de pó e remova-o. Puxe os filtros de espuma e de feltro para fora da parte de trás do depósito de pó.

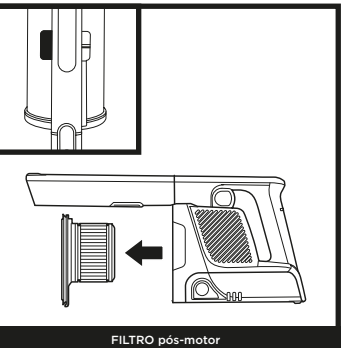

Retire o depósito de pó. Puxe o filtro pós-motor para fora do aspirador portátil.

NOTA: para obter os melhores resultados, limpe os filtros pelo menos uma vez por mês e substitua-os regularmente. Para limpar os filtros, limpe os detritos soltos e enxague APENAS com água fria para evitar danos provocados por produtos químicos de limpeza. Deixe que todos os filtros sequem completamente antes de voltar a colocá-los no aspirador, para evitar que algum líquido possa passar para as peças elétricas. A manutenção dos filtros garantirá uma boa limpeza.



LEIA E GARDE ESTAS INSTRUÇÕES

VISITE qr.sharkclean.eu/IZ380series manual OU

EFETUE A LEITURA AQUI

PARA OBTER INSTRUÇÕES COMPLETAS E PEÇAS SOBRESSLENTES

PORTUGUÊS

DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

SHARK er et registreret varemærke tilhørende Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

SHARK ist eine eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

SHARK is a registered trademark of Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

SHARK es una marca registrada de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

SHARK est une marque déposée de Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

SHARK è un marchio registrato di Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB
www.sharkclean.co.uk

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany
www.sharkclean.eu

PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Owner's Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark vacuum.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT, FLEXOLOGY and SHARK are registered trademarks of SharkNinja Operating LLC in the United Kingdom.

IZ380EU_QSG_MP_241101_Mv1
PRINTED IN CHINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

SHARK is een geregistreerd handelsmerk van SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel. SHARK er et registrert varemerke som tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. SHARK on Shark Ninja Operating LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

SHARK är ett registrerat varumärke som tillhör Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real.

Melhoramos continuamente os nossos produtos.

Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

©2024 SharkNinja Operating LLC. FLOOR DETECT e SHARK são marcas registradas na União Europeia da SharkNinja Operating LLC.

POLSKI

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

SHARK jest zarejestrowanym znakiem towarowym Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W CHINACH

