



# SCHNEIDER



## PLANCHA ELECTRIQUE

FR : Mode d'emploi

EN : User guide

DE : Bedienungsanleitung

NL : Gebruiksaanwijzing

ES : Manual de instrucciones

**ÉCLAT D'ÉTÉ**



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.**
- **Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.**
- **Ne laissez pas les enfants jouer avec les matériaux d'emballage.**
- **Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.**
- Ne réparez pas l'appareil vous-même.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Les surfaces en contact avec les aliments doivent être nettoyées régulièrement. Veuillez voir les détails dans la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN"
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage est exclu.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Ne jamais saisir l'appareil, le câble ou la fiche avec les mains humides. Risque d'électrocution.
- N'immergez jamais l'appareil ni le thermostat dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne déplacez pas l'appareil pendant utilisation.
- Toujours poser l'appareil sur une surface plane, lisse et dure.
- Placez l'appareil dans un endroit bien aéré et sur un support résistant à la chaleur pour éviter d'endommager la table.
- Acheminez le cordon d'alimentation de telle manière que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne pas placer sur ou à proximité d'une plaque de cuisson à gaz ou électrique chaude.
- Lors de l'utilisation du gril, laissez un espace d'au moins 10cm de chaque côté pour permettre une circulation d'air adéquate.
- Un incendie peut se déclarer si le gril est recouvert, en contact ou à proximité de matériaux inflammables, tels que des rideaux, des tentures, des murs, etc., pendant son fonctionnement. Ne placez aucun objet sur le gril pendant son fonctionnement ou avant qu'il ne refroidisse.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez le bac à graisse ou jetez de la graisse chaude ou d'autres liquides chauds.

## Attention ! surface chaude !



Ce symbole indique de la surface est chaude et ne devrait pas être touchée sans précautions

- La surface de cuisson devient très chaude pendant l'utilisation. Ne touchez pas les pièces chaudes de l'appareil de vos mains nues pendant le fonctionnement. Lorsque vous utilisez l'appareil, touchez uniquement les poignées et le bouton de commande. **Notez que l'appareil reste encore chaud un certain temps une fois éteint. Attirez clairement l'attention des autres utilisateurs sur les dangers encourus.**
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il chauffe ou lorsqu'il refroidit.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le déplacer ou de le transporter.

## APERÇU DE L'APPAREIL

1. Thermostat
2. Poignées
3. Plaque du gril
4. Bac à graisse
5. Voyant de contrôle

## PRÉPARATION ET UTILISATION

1. Retirez l'appareil de l'emballage.
2. Vérifiez que la tension de l'appareil corresponde à celle de la tension du secteur principal de votre domicile. Tension nominale : 230V- 50Hz.
3. Nettoyez le bac à graisse (n°4) à l'eau chaude savonneuse, puis rincez et séchez soigneusement.
4. Essuyez la plaque du gril (n°3) avec un chiffon humide.
5. Insérez ensuite le thermostat fourni (n°1) dans sa prise correspondante.
6. Tournez le thermostat (n°1) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position maximale, et laissez chauffer l'appareil pendant environ 10 minutes sans aliment.
7. Il est possible qu'une légère odeur ou un peu de fumée se dégage lors de cette première chauffe : c'est tout à fait normal.
8. Placez l'appareil dans un endroit bien aéré et sur un support résistant à la chaleur pour éviter d'endommager la table.
9. L'appareil est maintenant prêt à être utilisé.
10. La température souhaitée peut être réglée à l'aide du bouton du thermostat (n°1).

<b>Position</b>	<b>Température (°C)</b>
0	Arrêt
1	110
2	150
3	200
4	230
5	280

Le thermostat maintient automatiquement une température constante. Pendant le fonctionnement, le voyant lumineux (n°5) clignote, ce qui est tout à fait normal : cela indique que la température sélectionnée est en cours de régulation.

**Attention :**

- N'utilisez jamais d'objets tranchants sur la plaque du gril, afin de ne pas endommager le revêtement antiadhésif.
- L'appareil devient très chaud pendant l'utilisation — ne le touchez pas directement.
- Manipulez-le toujours par les poignées.
- Utilisez de préférence une cuillère en bois ou une spatule en plastique résistant à la chaleur.

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Mettez le thermostat sur 0.
- Débranchez l'appareil de la prise murale et laissez-le refroidir complètement avant de procéder au nettoyage.
- Ne versez jamais d'eau froide sur la plaque encore chaude (n°3), cela pourrait endommager l'appareil et provoquer des projections d'eau bouillante.
- Après chaque utilisation, nettoyez la plaque du gril avec un chiffon humide et un détergent doux. Nettoyez le récupérateur de graisse(n°4) à l'eau chaude en utilisant du produit à vaisselle. Attention ! N'immergez jamais l'appareil ni le thermostat (n°1) dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez aucun produit abrasif ou décapant, ni laine d'acier, ni éponge à recurer, afin de préserver le revêtement antiadhésif.
- La plaque du gril et le thermostat ne sont pas compatibles avec le lave-vaisselle.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Voltage : 230V~, 50Hz

Puissance : 1800W

Cet appareil est conforme aux directives CE appropriées et a été fabriqué selon les règles techniques de sécurité les plus récentes.

## Recyclage

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir être soit recyclé soit démantelé dans le but de réduire tout impact sur l'environnement.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Ne pas jeter des appareils électriques avec les déchets ménagers municipaux non triés. Utiliser des équipements de collecte séparés.

Contactez votre gouvernement local pour toute information concernant les systèmes de collecte disponibles.



**Les produits électroniques n'ayant pas fait l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.**

Importé par

**FORTUS**

Impasse Saint Laurent

93400 Saint Ouen, France


[schneiderconsumer.com](http://schneiderconsumer.com)

[SERVICECLIENT@FORTUS.FR](mailto:SERVICECLIENT@FORTUS.FR)

Ce produit a été fabriqué et vendu sous la responsabilité de FORTUS

Schneider, et le logo Schneider sont des marques utilisées sous licence par FORTUS

Tous les autres produits, services, dénominations sociales, marques, noms commerciaux, noms de produits et logos référencés ici sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

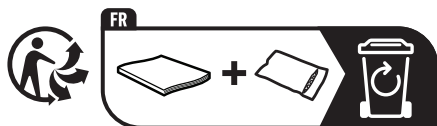

# EN

## SAFETY INSTRUCTIONS

- **This appliance may be used by children aged 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been given instructions concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.**
- **Keep the appliance and its cable out of reach of children under 8 years old.**
- **Do not allow children to play with the packaging materials.**
- **Close supervision is necessary when the appliance is used by or near children.**
- Do not repair the appliance yourself.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a qualified person to avoid danger.
- This appliance is not intended to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- Surfaces in contact with food must be cleaned regularly. Please see "CLEANING AND MAINTENANCE".
- This appliance is for household use only. Any other use is prohibited.
- Do not use outdoors.
- Always disconnect the appliance from the power supply if left unattended and before assembling,

- disassembling or cleaning.
- Switch off and unplug the appliance before changing accessories or approaching moving parts.
  - Never touch the appliance, power cord or plug with wet hands. Risk of electric shock.
  - Do not immerse the appliance or thermostat in water or any other liquid.
  - Do not move the appliance during operation.
  - Place the appliance on a flat, smooth and hard surface.
  - Place the appliance in a well-ventilated area on a heat-resistant surface.
  - Arrange the power cord so it is not stepped on or tripped over.
  - Do not place on or near a hot gas or electric burner.
  - When using the grill, leave at least 10 cm of space on each side for proper air circulation.
  - Fire may occur if the grill is covered or in contact with flammable materials (curtains, drapes, walls, etc.) during operation. Do not place objects on the grill while operating or before it has cooled down.
  - Be extremely careful when removing the grease tray or disposing of hot oil or liquids.

### **Caution! Hot surface!**



This symbol indicates that the surface is hot and should not be touched without precautions.

- The cooking surface becomes very hot during use. Do not touch hot parts with bare hands. Only use the handles and control knob. The appliance remains hot for a while after being switched off. Warn other users of the risks.

- Do not leave the appliance unattended while heating or cooling down.
- Let the appliance cool down before moving or transporting it.

## PRODUCT OVERVIEW

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| 1. Thermostat  | 4. Grease tray     |
| 2. Handles     | 5. Indicator light |
| 3. Grill plate |                    |

## PREPARATION & USE

1. Remove the appliance from the packaging.
2. Check that the voltage of the appliance corresponds to your household mains supply.  
Rated voltage: 230V~, 50Hz.
3. Wash the grease tray (no. 4) with warm soapy water, rinse and dry thoroughly.
4. Wipe the grill plate (no. 3) with a damp cloth.
5. Insert the thermostat (no. 1) into its socket.
6. Turn the thermostat (no. 1) clockwise to the maximum position and allow the appliance to heat for approx. 10 minutes without food.
7. A slight smell or smoke may occur during first heating — this is normal.
8. Place the appliance in a well-ventilated area and on a heat-resistant surface to avoid damaging the table.
9. The appliance is now ready for use.
10. Adjust the desired temperature using the thermostat knob (no. 1).

Position	Temperature (°C)	Position	Temperature (°C)
0	Off	3	200
1	110	4	230
2	150	5	280

The thermostat automatically maintains a constant temperature. During operation, the indicator light (no. 5) may blink — this is normal and means the temperature is being regulated.

### Caution:

- Do not use sharp utensils on the grill plate to avoid damaging the non-stick coating.
- The appliance becomes very hot during use — always handle by the handles.
- Preferably use a wooden spoon or heat-resistant plastic spatula.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Turn the thermostat to 0.
- Unplug the appliance from the wall outlet and allow it to cool down completely before cleaning.
- Never pour cold water on the hot grill plate (no. 3), as this may damage the appliance and cause boiling water splashes.

- After each use, clean the grill plate with a damp cloth and mild detergent. Wash the grease tray (no. 4) in warm water with dish soap. Warning: Never immerse the appliance or the thermostat (no. 1) in water or any other liquid.
- Do not use abrasive or corrosive cleaning products, steel wool, or scouring pads, as they may damage the non-stick coating.
- The grill plate and the thermostat are not dishwasher-safe.

## Technical Data :

Voltage : 230V~  
Frequency : 50Hz  
Power : 1800W

Imported by

**FORTUS**

Impasse Saint Laurent  
93400 Saint Ouen, France  
schneiderconsumer.com  
[SERVICECLIENT@FORTUS.FR](mailto:SERVICECLIENT@FORTUS.FR)

This product has been manufactured and sold under the responsibility of FORTUS." "Schneider" and the "Schneider logo" are trademarks used under license by FORTUS. All other products, services, company names, trademarks, trade names, product names and logos mentioned are the property of their respective owners.

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

- **Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung und Wissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zum sicheren Gebrauch erhalten haben und die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.**
- **Gerät und Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahren.**
- **Kinder dürfen nicht mit Verpackungsmaterialien spielen.**
- **Bei der Verwendung des Geräts in der Nähe von Kindern ist besondere Aufsicht erforderlich.**
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, Kundendienst oder einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Flächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, regelmäßig reinigen. Siehe Abschnitt „REINIGUNG UND PFLEGE“.
- Nur für den Hausgebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung ist untersagt.
- Nicht im Freien verwenden.
- Gerät vom Stromnetz trennen, wenn es unbeaufsichtigt bleibt oder vor Montage,

Demontage oder Reinigung.

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen, bevor Zubehör gewechselt oder bewegliche Teile berührt werden.
- Gerät, Kabel oder Stecker niemals mit nassen Händen berühren. Stromschlaggefahr.
- Gerät oder Thermostat niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Gerät auf eine flache, stabile und hitzebeständige Oberfläche stellen.
- Gerät in einem gut belüfteten Bereich platzieren.
- Netzkabel so verlegen, dass niemand darüber stolpern kann.
- Nicht auf oder in der Nähe heißer Herdplatten verwenden.
- Beim Grillen mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten lassen.
- Brandgefahr, wenn der Grill bedeckt ist oder in Kontakt mit brennbaren Materialien steht (Gardinen, Wände usw.). Keine Gegenstände auf dem Grill ablegen, bis er abgekühlt ist.
- Vorsicht beim Entfernen der Fettauffangschale und beim Entsorgen von heißem Fett oder Flüssigkeiten.

### **Achtung! Heiße Oberfläche!**



Dieses Symbol weist auf eine heiße Oberfläche hin, die nicht ohne Vorsicht berührt werden darf.

- Die Kochfläche wird während des Betriebs sehr heiß. Nur die Griffe und den Drehknopf anfassen. Gerät bleibt nach dem Ausschalten heiß. Andere Benutzer auf Gefahren hinweisen.
- Gerät während des Aufheizens oder Abkühlens

nicht unbeaufsichtigt lassen.

- Gerät abkühlen lassen, bevor es bewegt oder transportiert wird.

## GERÄTEÜBERSICHT

1. Thermostat
2. Griffe
3. Grillplatte
4. Fettauffangschale
5. Kontrollleuchte

## VORBEREITUNG & VERWENDUNG

1. Gerät aus der Verpackung nehmen.
2. Überprüfen, ob die Gerätespannung der Netzspannung entspricht. Nennspannung: 230V-50Hz.
3. Fettauffangschale (Nr. 4) mit warmem Seifenwasser reinigen, abspülen und gründlich trocknen.
4. Grillplatte (Nr. 3) mit einem feuchten Tuch abwischen.
5. Thermostat (Nr. 1) in die entsprechende Steckverbindung einsetzen.
6. Thermostat (Nr. 1) im Uhrzeigersinn auf die Maximalposition drehen und das Gerät ca. 10 Minuten ohne Lebensmittel vorheizen.
7. Leichter Geruch oder Rauch kann auftreten — das ist normal.
8. Gerät in einem gut belüfteten Bereich auf eine hitzebeständige Fläche stellen.
9. Gerät ist nun einsatzbereit.
10. Gewünschte Temperatur mit dem Thermostatknopf einstellen (Nr. 1).

Position	Temperatur (°C)	Position	Temperatur (°C)
0	Aus	3	200
1	110	4	230
2	150	5	280

Der Thermostat hält die Temperatur automatisch konstant.

Während des Betriebs kann die Kontrollleuchte (Nr. 5) blinken — dies ist normal und zeigt die Temperaturregelung an.

### Achtung:

- Keine scharfen Gegenstände auf der Grillplatte verwenden, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen.
- Gerät wird sehr heiß — immer an den Griffen anfassen.
- Verwenden Sie vorzugsweise Holz- oder hitzebeständige Kunststoffutensilien.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Stellen Sie den Thermostat auf 0.
- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Gießen Sie niemals kaltes Wasser auf die noch heiße Grillplatte (Nr. 3), da dies das Gerät beschädigen und spritzendes heißes Wasser verursachen kann.

- Nach jedem Gebrauch die Grillplatte mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen. Die Fettauffangschale (Nr. 4) mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Achtung: Tauchen Sie das Gerät oder den Thermostat (Nr. 1) niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, Stahlwolle oder Scheuerschwämme verwenden, um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen.
- Die Grillplatte und der Thermostat sind nicht spülmaschinenfest.

## **MERKMALE TECHNIKEN**

Stromspannung : 230V~, 50Hz

Leistung :1800W

**Importiert von**

**FORTUS**

Impasse Saint Laurent

93400 Saint Ouen, France

[schneiderconsumer.com](http://schneiderconsumer.com)

[SERVICECLIENT@FORTUS.FR](mailto:SERVICECLIENT@FORTUS.FR)

Dieses Produkt wurde unter der Verantwortung von FORTUS hergestellt und verkauft." "Schneider" und das "Schneider-Logo" sind Marken, die unter Lizenz von FORTUS verwendet werden. Alle anderen genannten Produkte, Dienstleistungen, Firmennamen, Marken, Handelsnamen, Produktnamen und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of zonder ervaring en kennis, mits zij worden begeleid of instructies hebben ontvangen voor veilig gebruik en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door kinderen alleen onder toezicht.**
- **Houd het apparaat en de kabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.**
- **Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.**
- **Toezicht vereist wanneer het apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.**
- Repareer het apparaat niet zelf.
- Bij beschadiging van de voedingskabel moet deze worden vervangen door de fabrikant, een servicedienst of een gekwalificeerd persoon.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of afstandsbediening.
- Oppervlakken die met voedsel in contact komen regelmatig reinigen. Zie "REINIGING EN ONDERHOUD".
- Alleen voor huishoudelijk gebruik. Elk ander gebruik is verboden.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Altijd de stekker uit het stopcontact halen wanneer het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en vóór montage, demontage of reiniging.
- Apparaat uitschakelen en loskoppelen voordat accessoires worden vervangen of bewegende

delen worden benaderd.

- Apparaat, stekker of kabel niet met natte handen aanraken. Gevaar voor elektrische schok.
- Dompel het apparaat of de thermostaat nooit in water of andere vloeistoffen.
- Apparaat niet verplaatsen tijdens gebruik.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stevige en hittebestendige ondergrond.
- Zorg voor een goed geventileerde omgeving en een hittebestendige ondergrond.
- Snoer zodanig plaatsen dat niemand erover struikelt.
- Niet op of nabij een hete kookplaat plaatsen.
- Laat bij gebruik van de grill ten minste 10 cm ruimte rondom voor ventilatie.
- Brandgevaar als de grill bedekt is of in contact komt met brandbare materialen (gordijnen, muren, enz.). Geen voorwerpen op de grill plaatsen totdat deze volledig is afgekoeld.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van het vetopvangbakje of het weggooien van heet vet of vloeistoffen.

### **Let op! Hete oppervlakken!**



Dit symbool geeft aan dat het oppervlak heet is en niet zonder voorzorg mag worden aangeraakt.

- Het kookoppervlak wordt zeer heet tijdens gebruik. Alleen handgrepen en regelknop aanraken. Apparaat blijft heet na uitschakelen. Andere gebruikers waarschuwen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens opwarmen of afkoelen.

- Laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst of transporteert.

## OVERZICHT VAN HET APPARAAT

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1. Thermostaat | 4. Vetopvangbak   |
| 2. Handgrepen  | 5. Controlelampje |
| 3. Grillplaat  |                   |

## VOORBEREIDING & GEBRUIK

1. Haal het apparaat uit de verpakking.
2. Controleer of de spanning overeenkomt met het lichtnet. Nominale spanning: 230V~, 50Hz.
3. Reinig de vetopvangbak (nr. 4) met warm zeepwater, spoel af en droog goed.
4. Veeg de grillplaat (nr. 3) af met een vochtige doek.
5. Plaats de thermostaat (nr. 1) in de aansluiting.
6. Draai de thermostaat (nr. 1) rechtersom naar de maximale stand en verwarm het apparaat ongeveer 10 minuten zonder voedsel.
7. Een lichte geur of rook kan optreden — dit is normaal.
8. Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte en op een hittebestendige ondergrond.
9. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
10. Stel de gewenste temperatuur in met de thermostaatknop (nr. 1).

Stand	Temperatuur (°C)	Stand	Temperatuur (°C)
0	Uit	3	200
1	110	4	230
2	150	5	280

De thermostaat houdt automatisch een constante temperatuur aan.

Het controlelampje (nr. 5) kan knipperen tijdens gebruik — dit is normaal en betekent dat de temperatuur wordt geregeld.

### Opgelet:

- Gebruik geen scherpe voorwerpen op de grillplaat om de antiaanbaklaag te beschermen.
- Het apparaat wordt zeer heet — altijd aan de handgrepen vastnemen.
- Gebruik bij voorkeur houten of hittebestendige kunststof spatels.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Zet de thermostaat op 0.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Giet nooit koud water op de hete grillplaat (nr. 3), dit kan het apparaat beschadigen en heet water laten opspatten.
- Maak de grillplaat na elk gebruik schoon met een vochtige doek en milde zeep. Reinig de vetopvangbak (nr. 4) met warm water en afwasmiddel. Let op: Dompel het apparaat of de thermostaat (nr. 1) nooit in water of andere vloeistoffen.

- Gebruik geen schuur- of agressieve reinigingsmiddelen, staalwol of schuurspunzen om de antiaanbaklaag te beschermen.
- De grillplaat en de thermostaat zijn niet vaatwasserbestendig.

## **TECHNISCHE SPECIFICATIES:**

Voedingsspanning: 230V~, 50Hz

Stroomverbruik: 1800W

**Geïmporteerd door**

**FORTUS**

Impasse Saint Laurent

93400 Saint Ouen, France

[schneiderconsumer.com](http://schneiderconsumer.com)

[SERVICECLIENT@FORTUS.FR](mailto:SERVICECLIENT@FORTUS.FR)

Dit product is vervaardigd en verkocht onder verantwoordelijkheid van FORTUS."

"Schneider" en het "Schneider-logo" zijn handelsmerken die onder licentie door FORTUS worden gebruikt. Alle andere genoemde producten, diensten, bedrijfsnamen, handelsmerken, handelsnamen, productnamen en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

# ES

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia si están supervisadas o han recibido instrucciones sobre el uso seguro y comprenden los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.**
- **Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.**
- **No permita que los niños jueguen con el material de embalaje.**
- **Se requiere supervisión cuando el aparato se utiliza cerca de niños.**
- No repare el aparato usted mismo.
- Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada.
- Este aparato no está diseñado para funcionar con un temporizador externo o control remoto.
- Limpiar regularmente las superficies en contacto con los alimentos. Consulte "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".
- Uso exclusivamente doméstico. Cualquier otro uso queda prohibido.
- No usar en exteriores.
- Desconectar el aparato si se deja sin supervisión y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
- Apagar y desenchufar antes de cambiar accesorios

- o acercarse a partes móviles.
- No tocar el aparato, el cable o el enchufe con las manos mojadas. Riesgo de electrocución.
- No sumergir el aparato ni el termostato en agua u otros líquidos.
- No mover el aparato durante su funcionamiento.
- Colocar el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
- Colocar en un lugar bien ventilado y sobre una superficie resistente al calor.
- Colocar el cable de forma que nadie pueda tropezar con él.
- No colocar sobre o cerca de placas de cocina calientes.
- Dejar al menos 10 cm de espacio alrededor al usar la parrilla para una correcta ventilación.
- Existe riesgo de incendio si la parrilla está cubierta o en contacto con materiales inflamables (cortinas, paredes, etc.). No colocar objetos sobre la parrilla hasta que se enfríe por completo.
- Tener cuidado al retirar la bandeja de grasa o verter líquidos calientes.

### **¡Atención! Superficie caliente!**



Este símbolo indica que la superficie está caliente y no debe tocarse sin precauciones.

- La superficie de cocción se calienta mucho durante el uso. Solo tocar las asas y el mando. El aparato permanece caliente después de apagado. Advertir a otros usuarios.
- No dejar el aparato sin vigilancia mientras se calienta o se enfría.
- Dejar enfriar antes de mover o transportar el aparato.

## VISTA DEL APARATO

1. Termostato
2. Asas
3. Placa de parrilla
4. Bandeja recoge-grasa
5. Indicador luminoso

## PREPARACIÓN Y USO

1. Retire el aparato del embalaje.
2. Verifique que el voltaje del aparato coincida con el de la red. Voltaje nominal: 230V-, 50Hz.
3. Lave la bandeja recoge-grasa (n.º 4) con agua tibia y jabón, enjuague y seque bien.
4. Limpie la placa de parrilla (n.º 3) con un paño húmedo.
5. Inserte el termostato (n.º 1) en su conexión.
6. Gire el termostato (n.º 1) en sentido horario hasta la posición máxima y deje calentar unos 10 minutos sin alimentos.
7. Puede aparecer un ligero olor o humo — es normal.
8. Coloque el aparato en un lugar ventilado y sobre una superficie resistente al calor.
9. El aparato está listo para usar.
10. Ajuste la temperatura deseada con el mando del termostato (n.º 1).

Posición	Temperatura (°C)	Posición	Temperatura (°C)
0	Apagado	3	200
1	110	4	230
2	150	5	280

El termostato mantiene automáticamente la temperatura.

Durante el funcionamiento, el indicador luminoso (n.º 5) puede parpadear — es normal y significa que la temperatura se está regulando.

### Atención:

- No utilice objetos afilados sobre la placa para evitar dañar el recubrimiento antiadherente.
- El aparato se calienta mucho durante el uso — manipular siempre por las asas.
- Se recomienda usar utensilios de madera o espátulas de plástico resistente al calor.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Ponga el termostato en 0.
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente antes de limpiarlo.
- Nunca vierta agua fría sobre la placa caliente (n.º 3), ya que puede dañar el aparato y provocar salpicaduras de agua hirviendo.
- Después de cada uso, limpie la placa de parrilla con un paño húmedo y un detergente suave. Lave la bandeja recoge-grasa (n.º 4) con agua tibia y detergente.  
Atención: No sumerja nunca el aparato ni el termostato (n.º 1) en agua ni en ningún otro líquido.
- No utilice productos abrasivos o corrosivos, lana de acero ni estropajos, para no dañar el revestimiento antiadherente.
- La placa de parrilla y el termostato no son aptos para lavavajillas.

## Ficha técnica:

Tensión nominal: 230V~, 50Hz

Potencia: 1800W

Importado por

**FORTUS**

Impasse Saint Laurent

93400 Saint Ouen, France

[schneiderconsumer.com](http://schneiderconsumer.com)

[SERVICECLIENT@FORTUS.FR](mailto:SERVICECLIENT@FORTUS.FR)

Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de FORTUS".

"Schneider" y el "logotipo de Schneider" son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por FORTUS. Todos los demás productos, servicios, nombres de empresas, marcas comerciales, nombres comerciales, nombres de productos y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.