Manuel d'utilisation

Flip flap mon pingouin 1, 2, 3



INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **Flip flap mon pingouin 1, 2, 3** de **VTech®**. Félicitations !

Avec lui, votre enfant découvre les chiffres en s'amusant ! Il bat des ailes et compte jusqu'à 5 lorsqu'on appuie sur sa tête. Trop rigolo !



CONTENU DE LA BOÎTE

- **Flip flap mon pingouin 1, 2, 3**
- Un guide de démarrage rapide


ATTENTION :
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :
Il est conseillé sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:
All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE:
Please keep this Quick Start Guide as it contains important information.

Pour retirer l'attache de la boîte :

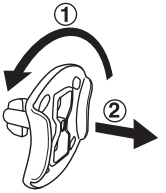


① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

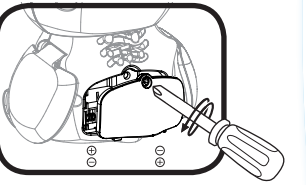

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités (+ et –).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.



- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore



Pour allumer le jouet, faire glisser le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** ( ) ou **Volume fort** ( ). Vous entendrez des sons, des phrases et une chanson. Pour éteindre le jouet, faire glisser le curseur sur la position **Arrêt** ( ) .

2. Arrêt automatique

Pour préserver la durée de vie des piles, Flip flap mon pingouin 1, 2, 3 s'éteint automatiquement après environ 35 secondes sans interaction. Le jouet peut être rallumé en appuyant sur la tête du pingouin ou sur n'importe quel autre bouton.

NOTE :
Si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de remplacer les piles par des piles neuves.

FONCTIONNALITÉS

1. Tête du pingouin

Appuyer sur la **tête du pingouin** pour entendre des sons amusants, des phrases ludiques et une courte mélodie. Appuyer sur la **tête du pingouin** pendant la mélodie pour l'entendre compter de chiffre en chiffre à chaque pression. Après avoir appuyé 5 fois, une phrase encourageante se déclenche. La lumière clignote au rythme des sons.



2. Bouton Découverte

Appuyer sur le **bouton Découverte** pour écouter des chansons, entendre des phrases sur les chiffres et découvrir des faits sur les pingouins. La lumière clignote au rythme des sons.



3. Bouton Musique

Appuyer sur le **bouton Musique** pour écouter des chansons et des mélodies entraînantes. Pendant la lecture d'une mélodie, appuyer sur la tête du pingouin pour déclencher des effets sonores amusants. La lumière clignote au rythme des sons.



4. Pieds rotatifs

Faire tourner les **pieds rotatifs** du pingouin pour entendre des bruits de “clic clac” amusants.



MÉLODIES

1. *Lundi matin*
2. *Il court, il court, le furet*
3. *Passe, passe, passera*
4. *Sardine à l’huile, que fais-tu là*
5. *Chanson de l’alphabet*
6. *Le Grand Cerf*
7. *La Totomobile*
8. *J’ai vu le loup, le renard et la belette*
9. *Alphabet scout*
10. *Le Petit Ver de terre*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« Flip flap, regarde mes ailes qui bougent en rythme, c’est trop amusant !
Flip Flap, et sur mon ventre, il y a des chiffres, c’est époustouflant ! »

Chanson 2

« Moi, je suis un pingouin qui compte,
Je bats des ailes, c’est mignon.
1, 2, 3, allons-y, jouons !
Chante avec moi cette chanson ! »

Chanson 3

« 1, 2, 3, et 4, compte
avec moi sur tes petits doigts !
1, 2, 3, et 4, compte
avec moi on y va ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.





Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : ***www.vtech-jouets.com***

Pour le Canada : ***www.vtechkids.ca/fr***

© 2025 VTech.
All rights reserved.
IM-586400-001
Version:0