

Manuel de l'utilisateur

MANUEL D'UTILISATEUR MULTI-PRODUITS

- Il s'agit d'un manuel destiné au site Web et il se peut qu'il ne contienne pas certaines informations de contact essentielles qui figurent dans le manuel fourni avec le téléviseur dans son emballage d'origine.

SIGNALEMENT DE PROBLÈMES DE SÉCURITÉ

Si vous identifiez un défaut de sécurité ou si vous avez des inquiétudes concernant la sécurité du produit :

Contactez le service clientèle TCL via le formulaire disponible sur notre site Web. Cliquez sur « Assistance », puis « Contactez-nous » pour les téléviseurs et les appareils électroménagers.

E-mail : safetyeu@tcl.com

Site Web : www.tcl.com

Sécurité

Vérifiez que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'étiquette placée à l'arrière du téléviseur. Lorsque la prise secteur ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.

Sur certains modèles, le témoin est situé sur le côté du téléviseur. L'absence d'un témoin à l'avant ne signifie pas que le téléviseur est entièrement débranché du secteur. Pour débrancher complètement le téléviseur, il faut retirer la prise secteur.

Les composants de ce téléviseur sont sensibles à la chaleur. **La température ambiante maximale** ne doit pas dépasser **35°C**.

N'obstruez pas les orifices de ventilation situés sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur. Laissez suffisamment d'espace autour du téléviseur pour une ventilation efficace. Installez ce téléviseur loin de toute source de chaleur (cheminée, etc.) et de tout appareil générant de fortes ondes magnétiques ou électriques.

Le taux d'humidité de la pièce où le téléviseur est installé ne doit pas excéder **75%**. Le transfert du téléviseur d'un endroit frais à un endroit chaud est susceptible de provoquer de la condensation sur l'écran (et sur certains composants internes). Laissez la condensation s'évaporer avant de rallumer le téléviseur.

La touche **⏻** ou **POWER/⏻** du poste TV ou la touche **⏻** de la télécommande permet de l'allumer et le mettre en veille. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser ce téléviseur pendant une longue période, **éteignez-le complètement en débranchant** la prise secteur.

En cas d'orage, nous recommandons de débrancher le téléviseur du secteur et de la prise d'antenne, afin qu'il ne soit pas endommagé par d'éventuelles surtensions électriques ou électromagnétiques. Pour cette raison, **la prise d'antenne et la prise secteur** doivent rester facilement accessibles, de manière à pouvoir les **débrancher** en cas de besoin.


Débranchez immédiatement le téléviseur si vous constatez qu'il dégage une **odeur de brûlé** ou **de la fumée**. Vous ne devez en aucun cas ouvrir vous-même le téléviseur, vous risquez de recevoir une **décharge électrique**.

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique en intérieur et ne doit pas être autrement utilisé comme, par exemple, pour un usage non domestique ou dans un environnement commercial.



Choisir un bon emplacement pour la télévision, dans un endroit propre, à distance de sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminée), de plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de chocs, poussière).

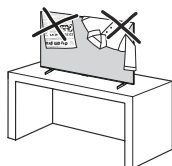


Ne pas placer de tissu, de papier ou d'autres matériaux sur les orifices situés sur le dessus, sur les côtés ou à l'arrière du téléviseur.

Si le câble extérieur souple ou le cordon de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Laissez un espace d'au moins 10 cm autour du téléviseur pour assurer une ventilation adéquate. Pour ne pas gêner la ventilation, les orifices de ventilation ne doivent pas être couverts par des objets tels que journaux, nappes de table, rideaux etc.

L'appareil ne doit pas être exposé au ruissellement ni à la projection d'eau ; évitez de poser des objets remplis de liquides, tels que des vases, au-dessus de l'appareil.

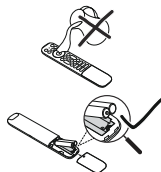

Ranger soigneusement la télécommande et ne pas l'exposer à un liquide et vérifier régulièrement l'état des piles de la télécommande pour éviter la corrosion des contacts.

Les piles, même installées, ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que soleil, feu etc.

Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité.

Un téléviseur peut tomber et causer de graves blessures corporelles ou même la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en prenant les simples précautions suivantes :

- Utilisez TOUJOURS des armoires, des supports ou des méthodes de montage qui sont recommandées par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez TOUJOURS des meubles pouvant supporter le poids du téléviseur en toute sécurité.
- Vérifiez TOUJOURS que le téléviseur ne dépasse pas du bord du meuble de support.
- Sensibilisez TOUJOURS les enfants aux risques de grimper sur des meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.
- Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles connectés à votre téléviseur de telle sorte que l'on ne puisse les tirer, les saisir ou les piétiner.
- NE placez JAMAIS un téléviseur dans un endroit instable.
- NE placez JAMAIS le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, sur des armoires ou des bibliothèques) sans avoir fixé à la fois le meuble et le téléviseur sur un support approprié.
- NE placez JAMAIS le téléviseur sur un tissu ou un autre matériau se trouvant entre le téléviseur et le meuble de support.
- NE placez JAMAIS des objets qui pourraient inciter les enfants à grimper, comme des jouets et la télécommande, sur le dessus du téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est placé.

Si le téléviseur existant est conservé et déplacé, il faut appliquer les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus.

Un équipement portant ce symbole est un appareil de classe II ou doté d'une double isolation électrique. Il a été conçu de manière que sa mise à la terre pour la sécurité électrique n'est pas nécessaire. Un équipement ne portant pas ce symbole est un appareil électrique de classe I. L'appareil doit être branché dans une prise secteur disposant d'une mise à la terre.





Afin d'éviter la propagation d'incendie, maintenez toujours bougies ou autres flammes nues éloignées de ce produit.



Ce symbole indique qu'un haut voltage est présent à l'intérieur. Il est dangereux d'établir tout type de contact avec une partie interne de ce produit.



Ce symbole indique que le fusible peut être au neutre et que le secteur doit être déconnecté pour mettre hors tension les conducteurs de phase.

Ne retirez pas le couvercle (ou le panneau arrière) du téléviseur. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel de maintenance qualifié.

Afin d'éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur selon les instructions d'installation.

Pour réduire le risque d'exposition au rayonnement RF, la distance d'utilisation de cet appareil doit être d'au moins 100 cm.

Si une antenne extérieure ou un système de câble est connecté au produit, faites en sorte qu'un homme du métier les mette correctement à la terre, afin de vous protéger contre les surtensions et les charges statiques accumulées.

Écran TV


L'écran télé de cet appareil est en verre. Il peut facilement se briser sous l'effet d'une chute ou d'un choc.

L'écran télé est un produit de haute technologie reproduisant des images nettes au moindre détail. Il peut arriver, occasionnellement, que quelques points fixes bleus, verts ou rouges, apparaissent sur l'écran. Ces points n'affectent pas les performances de l'appareil.

Entretien

Utilisez un produit de nettoyage de vitres pour nettoyer l'écran et un tissu doux imbibé d'un détergent doux pour le reste du téléviseur.

Important :

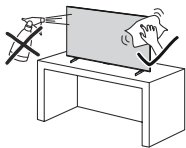

Nettoyer l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint et débranché le téléviseur, ne pas mouiller l'appareil et éviter les sprays à vitre et autres agents d'entretien domestique.

Dépoussiérez régulièrement les orifices de ventilation situés sur les côtés et à l'arrière du téléviseur. L'utilisation de solvants, de produits abrasifs et de produits à base d'alcool peuvent endommager le téléviseur. Si un objet ou un liquide pénètre à l'intérieur du téléviseur, le débrancher immédiatement et le faire contrôler par un technicien agréé. N'ouvrez en aucun cas ce téléviseur par vos propres moyens ; vous pourriez vous blesser ou l'endommager.



Éteindre le téléviseur après utilisation et le débrancher en cas d'inutilisation prolongée.

Réglementation ESD



Cet appareil est conforme aux critères de performance relatifs aux décharges électrostatiques. Une intervention de l'utilisateur est requise dans le cas où l'appareil ne redémarre pas en mode connexion Ethernet ou en mode lecture USB à cause d'une décharge électrostatique.

Avis relatif à la fonction Bluetooth

La technologie Bluetooth® (si disponible sur votre téléviseur) utilise une fréquence de 2,4 GHz ; la proximité de points d'accès Wi-Fi, de routeurs ou de fours micro-ondes est donc susceptible d'interférer avec la diffusion audio Bluetooth. Si vous constatez des interruptions de la réception audio, redémarrez votre dispositif Bluetooth pour trouver une fréquence avec moins d'interférences. Si vous rencontrez toujours des problèmes, rapprochez-vous du téléviseur ou augmentez la distance entre le téléviseur et la source d'interférences.

Accrocher le téléviseur à un mur

Avertissement : Cette opération nécessite au moins deux personnes compte tenu des dimensions de votre téléviseur.

Pour une installation sans danger, respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Vérifiez que le mur ou la cloison est capable de supporter le poids du téléviseur et du support mural.
- Suivez les instructions d'installation fournies avec le support mural. Sur certains modèles, veillez à visser les blocs (et vis) de fixation murale VESA hexagonaux livrés avec l'appareil dans les écrous de montage mural situés à l'arrière de l'appareil avant de procéder au montage mural.
- Le téléviseur doit être installé sur un mur vertical.
- N'utilisez que des vis adaptées au matériau de construction du mur.
- Acheminez les câbles du téléviseur de sorte qu'ils ne représentent pas de danger si une personne s'y prend les pieds par inadvertance.


Toutes les autres consignes de sécurité relatives aux téléviseurs sont également applicables.

Guide d'utilisation multi-produit

Les fonctions décrites dans le présent manuel sont communes à la plupart des modèles. Certaines fonctions peuvent être absentes sur votre téléviseur et/ou votre téléviseur peut inclure des fonctions qui ne sont pas décrites dans le présent manuel. Les illustrations du présent manuel peuvent être différentes de celles du produit réel. Veuillez vous référer au produit réel.

Touches de la télécommande

Remarque : La disponibilité de la télécommande peut varier selon le modèle. Votre téléviseur peut avoir des télécommandes ou des configurations différentes de celles illustrées ici.

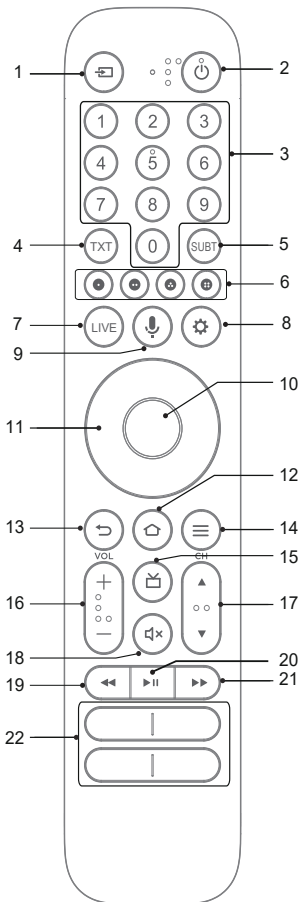

1. Pour sélectionner la source d'entrée.
2. Veille: veille/allumé.
3. Touches numériques: permet de changer de chaîne en mode TV en direct, de saisir un chiffre ou une lere dans la zone de texte à l'écran.

4. TXT: permet d'ouvrir et de fermer le télétexte. (si disponible en mode TV en direct)
 5. Sous-titres: permet d'afficher les options audio et de sous-titres ainsi que de modifier la langue, la taille et le style. (le cas échéant)
 6. Boutons de couleur: suivez les instructions à l'écran pour découvrir les fonctions des boutons de couleur.
 7. Live: Ouvrir le menu Fire TV Live TV.
 8. Pour afficher le menu Réglages TV.
 9. Bouton de commande vocale: permet d'activer le microphone de la télécommande.
 10. Sélection: permet de confirmer la sélection et d'accéder au sous-menu.
 11. Direction: permet de naviguer vers le haut/bas ou vers la gauche/droite dans le contenu. (permet de naviguer dans les menus, de régler les options, de changer la sélection ou le curseur, etc. Suivez les instructions à l'écran)
 12. Accueil: permet d'ouvrir l'écran d'accueil. Maintenez la touche enfoncée sur la touche pour afficher le menu des paramètres rapides.
 13. Précédent/Retour: permet de revenir à l'écran de menu précédent, de revenir en arrière, de fermer les fenêtres. ouvertes, de revenir à l'écran principal ou à l'onglet Accueil.
 14. Options: permet d'afficher les options des paramètres. (le cas échéant)
 15. Pour passer au Guide électronique des programmes. (disponible uniquement pour les chaînes numériques.)
 16. Volume +/-: permet d'augmenter/de diminuer le volume.
 17. Programme ◀▶: permet d'augmenter/de diminuer le numéro de la chaîne en mode TV en direct.
 18. Mute: permet de désactiver complètement le volume du téléviseur.
 19. Retour rapide: permet de revenir en arrière dans les médias tels que les films, de reculer d'un jour dans le guide des chaînes.
 20. Pause/Lecture: permet de mere en pause/lire le média sélectionné.
 21. Avance rapide: permet d'avancer dans les médias tels que les films, d'avancer d'un jour dans le guide des chaînes.
 22. Raccourci des chaînes en vedette: vous permet d'accéder directement aux chaînes en vedette.
- Remarque: les applications sont soumises à la télécommande réelle.

* Pour coupler la télécommande avec le téléviseur

Lors de la première mise sous tension du téléviseur, un processus de couplage de votre télécommande est effectuélors de la configuration initiale.

À ce stade, votre télécommande devrait se coupler automatiquement avec votre téléviseur. Le cas échéant, suivez les instructions à l'écran pour la coupler. Si vous rencontrez des difficultés lors du couplage de votre télécommande avec votre téléviseur, vous pouvez éteindre les autres appareils sans fil et réessayer.

Informations sur la radio

- Plage de fréquence du transmetteur Bluetooth® : 2400–2483,5MHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth® : 6dBm (+/-4dB)

- Plage de fréquence du transmetteur Wi-Fi 2,4G : 2400–2483,5MHz
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 2,4G : 14dBm (+/-2dB)
- Plage de fréquence de l'émetteur Wi-Fi 5G :
 - Bande 1: 5150 – 5250MHz
 - Bande 2: 5250 – 5350MHz
 - Bande 3: 5470 – 5725MHz
 - Bande 4: 5725 – 5850MHz
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 5G : 14dBm (+/-2dB)
- Plage de fréquence du tuner DVB-T/T2/C : 50,5–858MHz
- Plage de fréquence du tuner DVB-S/S2 : 950–2150MHz
- * Le fonctionnement de 5150 à 5350MHz est conçue pour un usage interne uniquement.

*

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

Notice du logiciel GPL-OSS

Ce produit contient des logiciels sous licence libre ou open source. Vous pouvez obtenir une copie du code source complet correspondant pendant une période de trois ans après la dernière expédition de ce produit en vous rendant sur : www.tcl.com/opensource.

Ce produit utilise la Licence Publique Générale (GPL) (version 2 et 3) et la Licence publique générale limitée (LGPL) (version 2.1) et la Mozilla Public Licence (MPL) (version 1.1).

Pour tout éclaircissement ou toutes questions concernant le code source libre, contactez le bureau TCL le plus proche.

Ce produit utilise des logiciels qui sont distribués par l'Independent JPEG Group.

Ce produit utilise des logiciels qui sont distribués par libpng Project.

Ce produit utilise des logiciels qui sont distribués par Freetype Project.

Ce produit utilise des logiciels qui sont distribués par zlib Project.

Ce produit utilise certains logiciels (libxml2, curl, expat, c-areas) qui sont distribués sous licence MIT.

Ce produit utilise CyberLink C qui est distribué comme Logiciel Libre (Open Source).

Ce produit utilise openssl et xerces qui sont distribués sous la licence Apache.

Logiciel GPL : Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Logiciel LGPL : DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

BSD software : wepb, mng, uriparser

Logiciel GNU : dosfstools

[Disposition juridique] de TCL – fabricant de ce téléviseur

En raison de la diversité des produits offrant les services SmartTV, ainsi que des limitations dans le contenu disponible, certaines fonctions, certaines applications et certains services peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Certaines fonctions SmartTV peuvent nécessiter un équipement ou une souscription supplémentaire, à acquérir

séparément. N'hésitez pas à visiter notre site Internet pour en savoir plus sur les matériels et sur la disponibilité des contenus. Les services et la disponibilité des contenus accessibles depuis votre SmartTV sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

Tous les contenus et les services accessibles depuis cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou un autre droit de propriété intellectuelle. Ces contenus et services vous sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle non commerciale. Il vous est interdit d'utiliser un contenu ou un service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire ou le fournisseur du contenu ou du service. Sans préjudice de ce qui précède, et sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur du service, il vous est interdit de modifier, copier, republier, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, exploiter ou distribuer, d'une manière ou d'une autre et sur tout support, un contenu ou un service accessible depuis cet appareil.

VOUS RECONNAISSEZ DE MANIÈRE EXPRESSE ET VOUS ACCEPTEZ QUE L'UTILISATION DE CET APPAREIL EST À VOTRE SEUL RISQUE ET QUE VOUS ASSUMEZ ENTIÈREMENT LE RISQUE QUANT À UNE QUALITÉ, PERFORMANCES ET UNE PRÉCISION SATISFAISANTES. L'APPAREIL ET LES CONTENUS/SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUE », SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, AUSSI BIEN EXPRESSE QU'IMPLICITE. TCL DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE ET CONDITION CONCERNANT L'APPAREIL ET LES CONTENUS/SERVICES, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, UNE QUALITÉ SATISFAISANTE, L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, LA PRÉCISION, UTILISATION SEREINE, ET LA NON-VIOLATION DE DROITS APPARTENANT À DES TIERS. TCL NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'OPPORTUNITÉ, LA LÉGALITÉ ET L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE ACCESSIBLE DEPUIS CET APPAREIL, NI GARANTIT QUE L'APPAREIL, LE CONTENU OU LES SERVICES RÉPONDENT À VOS EXIGENCES, NI QUE LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL ET DES SERVICES SERA ININTERROMPU OU SANS ERREUR. EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, TCL NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE, AUSSI BIEN SUR UNE BASE CONTRACTUELLE QUE DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, FORTUITS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES FRAIS D'AVOCAT, DES DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE CONSÉCUTIF À, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION FOURNIE AVEC L'APPAREIL, OU L'UTILISATION DE L'APPAREIL, OU L'ACCÈS À UN CONTENU OU À UN SERVICE PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MÊME APRÈS NOTIFICATION DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services tiers peuvent être modifiés, suspendus, retirés, arrêtés ou interrompus, ou non accessibles à tout moment, sans notification préalable, et TCL ne fait aucune représentation ni n'offre de garantie quant à la permanence de disponibilité d'un contenu ou d'un service, pour quelque durée que ce soit. Les contenus et les services sont fournis via des réseaux et des installations de transmission tiers sur lesquels TCL n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de ces clauses de non-responsabilité, TCL rejette expressément toute responsabilité

Mise à jour de l'appareil

En règle générale, les appareils sont mis à jour tous les trimestres, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains appareils, en particulier ceux qui ont été mis en vente il y a plus de trois ans, ne seront mis à jour que si une vulnérabilité critique a été trouvée et a été corrigée.

Exigence en matière de cybersécurité

Afin de protéger vos données personnelles, cet équipement radio vous demande de créer un mot de passe fort et unique lors de la première mise en service pour accéder aux paramètres du système et/ou aux comptes utilisateurs.

Votre mot de passe doit répondre aux exigences suivantes :

- minimum 8 caractères,
- au moins une lettre majuscule,
- au moins une lettre minuscule,
- au moins un chiffre,
- au moins un caractère spécial (par exemple !, @, #).

Évitez d'utiliser des mots de passe évidents ou réutilisés. Ne partagez pas votre mot de passe avec d'autres personnes. Cette mesure permet de protéger votre équipement radio contre tout accès non autorisé et garantit la conformité avec les exigences en matière de cybersécurité introduites par le règlement européen 2022/30 dans le cadre de la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques.

Informations relatives à la sécurité des batteries

- Utilisez uniquement les batteries AAA recommandées pour la télécommande.
- Remplacez les batteries par des batteries de même type ou équivalentes afin d'éviter tout risque d'explosion.
- N'exposez pas les batteries à une chaleur excessive, telle que la lumière du soleil ou le feu.
- Retirez les batteries si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Éliminez les batteries usagées de manière responsable dans les centres de recyclage locaux, conformément à la réglementation européenne.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à batteries.
- Insérez deux batteries AAA en veillant à respecter la polarité (+/-).
- Fermez le couvercle correctement.

Voici quelques exemples à prendre en considération :

- L'élimination d'une batterie dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une batterie, peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à

température extrêmement élevée pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable, et une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Conformité environnementale et sécurité

Ce produit est conforme aux directives européennes en matière de sécurité des produits, y compris le marquage CE.

Suivez toutes les instructions de sécurité et d'installation pour garantir la conformité avec :

- EN 62368-1 : Les normes de sécurité des équipements audio/vidéo.
- Exigences du règlement général sur la sécurité des produits (GPSR).

EXCLUSION DE GARANTIE

Ce produit est marqué CE et est conforme aux normes de sécurité européennes. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages au produit ou l'annulation de la garantie.

Informations pour les utilisateurs sur l'élimination des batteries et appareils usés**[Union européenne]**

Produits

Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ce symbole ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Les produits doivent être plutôt remis aux points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que des batteries pour un traitement, une revalorisation et un recyclage correct et en conformité avec la législation nationale et la directive 2012/19/UE, 2006/66/CE et 2008/12/CE.

**Pb**

Batterie

En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté.

Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

[Usagers professionnels]

Si vous souhaitez éliminer ce produit, contactez votre revendeur et consultez les termes et conditions du contrat d'achat.

[Autres pays en dehors de l'Union Européenne]

Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usés.

Déclaration de conformité :**2023 N° 1007 Règlement de 2023 sur la sécurité des produits et les infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables concernés)**

Le produit est conforme aux normes ou documents normatifs suivants :

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

Disposition 5.1-1

Disposition 5.1-2

Disposition 5.2-1

Disposition 5.3-13

Le texte intégral de la déclaration de conformité du Royaume-Uni est disponible à l'adresse Internet suivante : www.tcl.com.

Choisissez le nom du modèle et passez à TÉLÉCHARGEMENTS.

Déclaration de conformité

Par la présente, TCL déclare que l'équipement radio de type TV est conforme à la directive 2014/53/UE. Vous pouvez accéder à l'ensemble de déclaration de la conformité de l'UE sur le site : www.tcl.com. Choisissez le nom du modèle et passez à TÉLÉCHARGEMENTS.

Amazon, Fire, et toutes les marques associées sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

Cette télévision est un produit de TCL, qui n'est pas affilié à Amazon.com, Inc. ou à toute autre société affiliée à Amazon.

Certains services sont susceptibles d'être modifiés ou retirés à tout moment, peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions, ou en HDR/HLG, Dolby Audio et DTS et peuvent nécessiter des abonnements distincts.

Votre télévision doit être connectée à un compte Amazon pour utiliser les services en ligne.

En raison des mises à jour périodiques du système d'exploitation de Fire TV, les images, les instructions de navigation et les titres et emplacements des options de menu présentés dans ce manuel peuvent être différents de ce que vous voyez à l'écran.

Cette fonctionnalité permet de restreindre l'accès aux vidéos, aux achats et à certains types de contenus parmi les services Amazon.

Pour les applications de tiers, nous vous remercions de vous référer aux paramètres de contrôle parental de l'application concernée.

Les figures et les illustrations contenues dans ce manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif et peuvent différer du produit réel. La conception et les caractéristiques du produit sont sujettes à modifications sans préavis.