

Manette HORIPAD Turbo sans fil pour Nintendo Switch™ 2

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.


Veuillez lire attentivement les instructions avant de commencer à l'utiliser.
Après avoir lu le mode d'emploi, veuillez le conserver à portée de main
pour toute future référence.



Table des matières

Attention	2	Mode ASSIGN	7
Contenu	2	Comment réinitialiser les boutons individuellement	8
Compatibilité	2	Rétablir tous les boutons par défaut	8
Schéma et fonctions	3	Profil	9
Méthode de recharge	4	Fonction de verrouillage des boutons	9
Méthode de Connexion	5	Caractéristiques	9
Mode Turbo / Turbo Hold	5-6	À propos des interférences sans fil	10
Comment modifier la vitesse TURBO	6	Avertissements sur la batterie	10

*Assurez-vous que votre Nintendo Switch™ 2 est mise à jour avec le logiciel le plus récent.

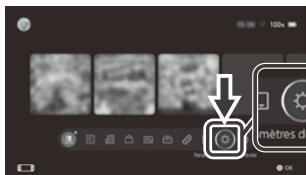

Sélectionnez "Paramètres" depuis le menu HOME.



Sélectionnez « Système », puis « Mise à jour du système » pour installer la dernière version du logiciel système.
(Veuillez ignorer cette étape si votre système dispose déjà de la dernière version du logiciel.)

*Ce produit est une manette conçue exclusivement pour la communication sans fil. La communication filaire n'est pas prise en charge.

*La manette ne dispose pas des fonctionnalités suivantes:

• Vibrations HD 2 • NFC amiibo • Prise audio • Réactivation depuis le mode veille



Attention

Aux Parents / Tuteurs:


Veuillez lire attentivement les informations suivantes.

- Ce produit contient des pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants ou des nourrissons. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
- Long cordon. Risque d'étranglement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Veuillez ne pas tirer sur le câble pour débrancher le contrôleur de la console. Cela pourrait provoquer la rupture ou l'endommagement du câble.
- Veuillez faire attention à ne pas vous prendre le pied dans le câble. Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou endommager le câble.
- Veuillez ne pas plier les câbles avec rudesse et ne pas les utiliser lorsqu'ils sont enroulés.
- Veillez à ne pas laisser le produit dans les lieux humides et poussiéreux.
- N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.
- Ne pas mouiller ce produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Ne placez pas ce produit à proximité de sources de chaleur et ne le laissez pas sous la lumière directe du soleil pour une période prolongée. Une surchauffe risque d'entraîner un dysfonctionnement.
- Veuillez ne pas insérer la prise USB dans la prise de courant.
- Ne touchez pas la partie métallique du port USB.
- N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
- Si le produit a besoin d'être nettoyé, veuillez seulement utiliser un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser un agent chimique comme le benzène ou du diluant.
- L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.
- Veuillez conserver ce manuel pour toute future référence.
- Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Connexion). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.
- N'utilisez pas ce produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. HORI décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages résultant d'un usage non conforme à sa destination.

Contenu



Manette × 1



Câble de chargement USB
(USB-A vers USB-C™) × 1



Mode d'emploi × 1

Compatibilité

**Nintendo Switch™ 2 / Nintendo Switch™
/ Nintendo Switch™ – Modèle OLED / Nintendo Switch™ Lite**





***Ce produit ne peut pas être utilisé avec un PC.**

Important

*Assurez-vous que votre Nintendo Switch™ 2 est mise à jour avec le logiciel le plus récent.


*Une connexion internet est nécessaire pour mettre à jour le micrologiciel de la Nintendo Switch™ 2.

Schéma et fonctions

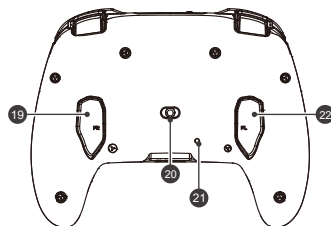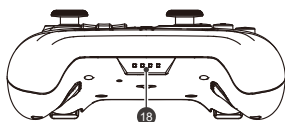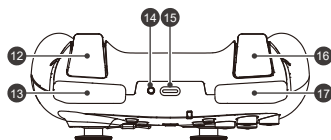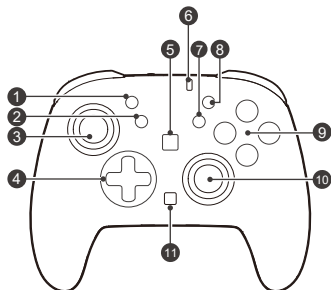


- 1 Bouton -
- 2 Bouton de capture d'écran
- 3 Stick analogique gauche (Bouton LSB)
- 4 Croix directionnelle (Haut / Bas / Gauche / Droite)
- 5 Bouton HORI
- 6 Indicateur LED
- 7 Bouton HOME
- 8 Bouton +
- 9 Bouton A / B / X / Y
- 10 Stick analogique droit (Bouton RSB)
- 11 Bouton C
- 12 Bouton ZL
- 13 Bouton L
- 14 Bouton SYNC
- 15 Port USB (USB-C™)
- 16 Bouton ZR
- 17 Bouton R
- 18 Témoin du joueur
- 19 Touche FR
- 20 Sélecteur de verrouillage des boutons
- 21 Touche Reset
- 22 Bouton FL

Méthode de recharge

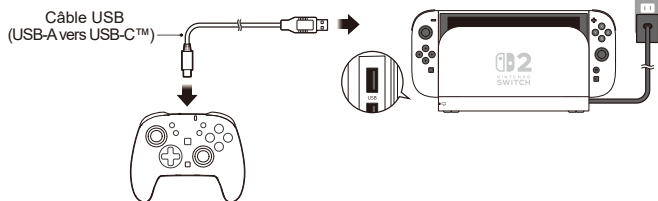


Veuillez utiliser le câble approprié pour recharger la manette.



Câble USB inclus

Adaptateur secteur Nintendo Switch™ 2

*La manette peut également être rechargée avec l'adaptateur secteur Nintendo Switch™.



✗ Autres câbles


*Pour éviter tout risque d'endommager la manette, veuillez ne pas utiliser d'autres câbles.

La manette peut être rechargée dans les cas suivants.

*Ne rechargez pas la manette en dehors de ces cas.



Avec l'adaptateur secteur.



Sur la station de charge Nintendo Switch™ 2 lorsque la Nintendo Switch™ 2 n'est pas insérée.



Sur la station de charge Nintendo Switch™ 2 lorsque la Nintendo Switch™ 2 est en mode veille ou éteinte.

Batterie faible

Mise en charge


Chargement terminé

Indicateur LED	 Clignote orange	 Orange reste allumée	 LED éteinte
----------------	--	---	--

La recharge est possible lorsque les boutons sont attribués.


Mode Turbo activé lors de la charge

Le mode ASSIGN et Turbo activés lors de la charge



Méthode de Connexion

- 1 Depuis le menu HOME de la Nintendo Switch™ 2, sélectionnez « Manettes » → « Modifier la prise / l'ordre »

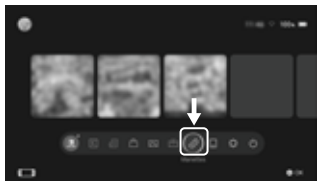


Effectuez cette action avec le Joy-Con™ 2 ou l'écran tactile.

- 2 Maintenez le bouton Sync de la manette enfoncé jusqu'à ce que les voyants du joueur clignotent et que le système confirme que la manette a été détectée



Évitez de bouger les sticks L et R lors de l'appairage ou de la reconnexion de la manette afin d'éviter des entrées irrégulières. La manette recentre automatiquement les sticks G et D lors de l'appairage ou de la reconnexion.

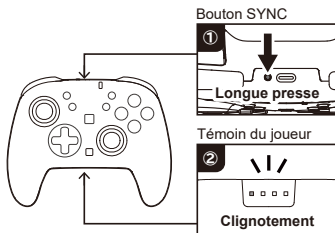

Une fois la manette connectée, appuyez sur le bouton A pour l'utiliser.

Mode Turbo / Turbo Hold

Les boutons suivants peuvent être configurés en mode Turbo ou en mode Turbo Hold

Boutons paramétrables

Bouton A / Bouton B / Bouton X / Bouton Y / Bouton L / Bouton R / Bouton ZL / Bouton ZR / Bouton LSB / Bouton RSB / Bouton FR / Bouton FL / Croix directionnelle (Haut / Bas / Gauche / Droite)

*Il n'est possible de configurer le mode Turbo ou le mode Turbo Hold que pour les boutons FL et FR via le mode Assign

*La croix directionnelle (Haut / Bas / Gauche ou Droite) n'est pas compatible avec le mode Turbo Hold et ne peut que être utilisée pour configurer le mode Turbo.

Mode Turbo
Le Mode Turbo est activé lorsque le bouton est appuyé.





Mode Turbo Hold
Active en continu la fonction du bouton sans avoir à appuyer dessus.




Opération

Indicateur LED


1 Mode Turbo




2 Mode Turbo Hold



3 Mode Turbo désactivé



[Désactiver tous les paramètres Turbo / Turbo Hold]



*Si vous essayez d'activer en même temps les modes Turbo / Turbo Hold et Assign, la LED de statut passera au rouge et au vert.

*La LED d'indication Fonction correspond à la vitesse du Turbo et sera allumée tant qu'un des boutons sera en mode Turbo.

*Si vous appuyez sur le bouton HOME, les réglages Turbo seront réinitialisés. Lors du redémarrage du jeu, vous devrez reconfigurer les réglages Turbo.

*Certains jeux peuvent ne pas être entièrement compatibles avec le mode Turbo. Dans ce cas, essayez de modifier la vitesse du Turbo ou de le désactiver complètement.

Comment modifier la vitesse TURBO

Le mode Turbo dispose de 3 paramètres différents de vitesse.

Augmentation de la vitesse Turbo

En maintenant le bouton HORI et le bouton + enfoncés, vous pouvez augmenter la vitesse à 5, 10 ou 20 pressions par seconde.



Réduire la vitesse Turbo

En maintenant le bouton HORI et le bouton - enfoncés, vous pouvez réduire la vitesse à 5, 10 ou 20 pressions par seconde.



*La vitesse par défaut est de 10 pressions par seconde.

*Lors du changement de la vitesse Turbo, la LED d'état clignotera à la vitesse réglée pendant environ 2 secondes.

Mode ASSIGN

Vous pouvez réassigner la fonction des boutons grâce à cette fonctionnalité.

Boutons paramétrables

Bouton A / Bouton B / Bouton X / Bouton Y / Croix directionnelle (Haut / Bas / Gauche / Droite)
/ Bouton L / Bouton R / Bouton ZL / Bouton ZR / Stick gauche (bouton LSB)
/ Stick droit (bouton RSB) / Bouton FL / Bouton FR

Fonctions attribuables

Bouton A / Bouton B / Bouton X / Bouton Y / Croix directionnelle (Haut / Bas / Gauche / Droite)
/ Bouton L / Bouton R / Bouton ZL / Bouton ZR / Stick gauche (bouton LSB)
/ Stick droit (bouton RSB) / Bouton + / Bouton - / NC (Saisie Désactivée)

[Comment attribuer des fonctions aux touches]

	Opération	Statut de la LED	Statut de la configuration
①	 Maintenez le bouton HORI pendant 3 secondes.	LED de statut (rouge)  Clignotement lent	Début du réglage *Les entrées des boutons sont désactivées pendant le réglage.
②	 Appuyez sur le bouton auquel vous souhaitez attribuer une fonction	 Clignote rapidement	Le bouton à configurer est sélectionné.
③	 Pour attribuer la fonction, appuyez sur le bouton de la fonction que vous souhaitez attribuer dans ②. (Lors de l'attribution de plusieurs fonctions à un même bouton) *Lors de l'attribution de deux fonctions à un même bouton, appuyez sur les deux boutons en même temps. ou Maintenez le Bouton - enfoncé pendant 3 secondes. (Lors de la configuration sur NC (désactivation du bouton))	 Clignotement lent	Une fonction peut être attribuée au bouton pressé en ②. Cependant, si elle est réglée sur NC (Pas de fonction), l'attribution sera terminée.

*Si vous essayez d'activer en même temps les modes Turbo / Turbo Hold et Assign, la LED de statut passera au rouge et au vert.

*Si vous n'appuyez sur aucun bouton aux étapes ① et ② pendant plus de 4 secondes, la LED de statut s'allumera en rouge et la configuration d'attribution prendra fin.

*Si plusieurs boutons ont été pressés pendant l'étape ③, la fonction du dernier bouton pressé sera attribuée.

*Les paramètres resteront enregistrés dans la manette même après l'extinction de la Nintendo Switch™ 2 ou la déconnexion du câble USB du système.

Comment réinitialiser les boutons individuellement

	Opération	Statut de la LED	Statut de la configuration
①	 Maintenez le bouton HORI enfoncé pendant 3 secondes.	LED de statut (rouge)  Clignotement lent	Début du réglage *Les entrées des boutons sont désactivées pendant le réglage.
②	 Pour rétablir la fonction par défaut d'un bouton, appuyez deux fois sur ce bouton.	 Éteinte	La fonction du bouton est réglée par défaut et la fonction de réglage se ferme.

*L'indicateur LED clignote lentement lorsque plusieurs boutons sont attribués.

*Si vous essayez d'activer en même temps les modes Turbo / Turbo Hold et Assign, la LED de statut passera au rouge et au vert.

*Si vous n'appuyez sur aucun bouton à l'étape ① pendant plus de 4 secondes, la LED de statut s'allumera en rouge et la configuration d'attribution prendra fin.

*Les paramètres resteront enregistrés dans la manette même après l'extinction de la Nintendo Switch™ 2 ou la déconnexion du câble USB du système.

Rétablir tous les boutons par défaut

	Opération	Statut de la LED	Statut de la configuration
①	 Maintenez le bouton HORI enfoncé pendant 3 secondes.	LED de statut (rouge)  Clignotement lent	Début du réglage *Les boutons sont désactivés lors du réglage.
②	 Appuyez sur le bouton HOME	 Éteinte	La fonction du bouton est réglée par défaut et la fonction de réglage se ferme.

*Si vous n'appuyez sur aucun bouton à l'étape ① pendant plus de 4 secondes, la LED de statut s'allumera en rouge et la configuration d'attribution prendra fin.

*Les paramètres resteront enregistrés dans la manette même après l'extinction de la Nintendo Switch™ 2 ou la déconnexion du câble USB du système.


Profil

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2 profils de manette.
Vous pouvez configurer et enregistrer les modifications du Mode Assign dans le profil.

[Configuration d'un profil]


Profil 1

Lors du changement de profil, la LED de statut clignotera rapidement en rouge 3 fois.



Profil 2




Lors du changement de profil, la LED de statut clignotera rapidement en vert 3 fois.



*La réinitialisation du Mode Assign ne s'applique qu'au profil actif.

Fonction de verrouillage des boutons

Lors de l'activation de la fonction de verrouillage, vous pouvez verrouiller une partie des boutons supérieurs situés à l'avant.

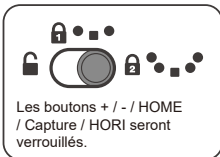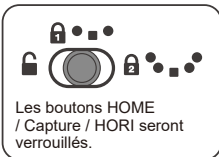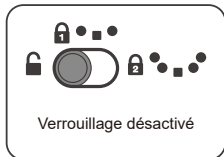

Caractéristiques

Méthode de connexion : Connexion sans fil via Bluetooth® 5.0

Temps de charge : env. 3 h


Autonomie : Jusqu'à 10 heures

Connectivité sans fil : 10 m

Fréquence de fonctionnement : 2.4 GHz

*La connectivité sans fil peut varier selon le temps de charge et l'utilisation continue. Les temps de charge et la connectivité sans fil peuvent varier avec le temps.

La puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement est: 4 dbm

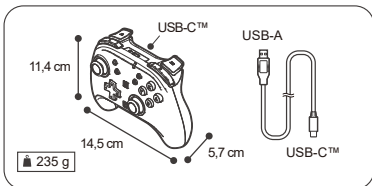

Si vous pensez que la manette est défectueuse, veuillez visiter ce site Web pour obtenir des solutions de dépannage:

<https://hori.co.uk/nsx-132/support/>



À propos des interférences sans fil

Veuillez ne pas utiliser ce produit dans les zones où les appareils sans fil sont interdits ou à proximité d'appareils électriques tels que stimulateurs cardiaques, dispositifs médicaux, détecteurs de fumée ou autres équipements d'urgence. Les signaux sans fil peuvent interférer avec ces appareils et provoquer des accidents.

Avertissement sur la batterie

Si la batterie fuit, évitez tout contact du liquide avec votre peau. Ne pas placer le produit près d'une source de chaleur ni l'exposer directement au soleil. Il se peut que la batterie interne s'épuise avec le temps.

- Veuillez prêter attention aux points suivants lors de l'utilisation ou de la conservation du produit. La batterie intégrée peut surchauffer et s'enflammer, provoquer un choc électrique, des blessures, une déformation ou un dysfonctionnement du produit.
 - Ne placez pas le produit dans un feu ni à proximité d'un feu.
 - Veillez à ne pas laisser le produit dans des endroits à haute température tels que:
 - À proximité de radiateurs, de sources de chaleur ou en plein soleil.
 - Sur des tapis chauffants ou au-dessus d'équipements home cinéma.
 - À l'extérieur ou dans une voiture par temps chaud.
- Veillez à ne pas charger ce produit autrement que par la méthode de référence spécifiée. La batterie intégrée peut surchauffer ou casser; et cela peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement du produit.
- Veillez à ne pas toucher le produit lors de son chargement lors d'un orage, car cela peut provoquer un choc électrique.
- Conservez le câble USB séparément des objets en métal. Cela peut provoquer une surchauffe, une casse, un choc électrique, ou un court-circuit.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier le produit. Cela peut provoquer un début d'incendie, une casse ou une surchauffe.
- Ne pas faire tomber, causer un impact fort ou marcher sur le produit. Cela peut provoquer une inflammation, une surchauffe, ou une panne du produit.
- Veillez à ne pas laisser le produit en contact avec des matières liquides ou inconnues. Ceci peut provoquer un feu, un choc électrique, ou un dysfonctionnement. Si une matière liquide ou inconnue rentre à l'intérieur du produit, arrêtez d'utiliser immédiatement le produit et contactez-nous pour une vérification.
- Veillez à ne pas laisser le produit en contact avec l'eau et ne l'utilisez pas avec les mains humides ou grasses. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas laisser le produit dans des lieux humides, poussiéreux, ou enfumés. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Veillez à ne pas laisser le câble USB près de matières inconnues ou de la poussière. Cela peut provoquer un choc électrique, un dysfonctionnement, ou un faux contact. Utilisez un chiffon sec pour essuyer toutes traces inconnues ou poussiéreuses.
- Veuillez charger le produit dans une pièce à la température entre 10 °C et 35 °C. Charger le produit en dehors de cette intervalle de température risque de causer un mauvais chargement du produit ou bien d'allonger le temps de chargement.
- Veuillez noter que, comme toute batterie rechargeable, la quantité de charge maximale que peut contenir la batterie diminuera progressivement au fil du temps après de nombreux cycles de charge.
- Si la durée de vie de la batterie est considérablement réduite ou si elle ne tient plus la charge, il est possible que la batterie soit en fin de vie.
- Assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois tous les 3 mois pour qu'elle reste fonctionnelle, même si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.



Li-ion 00

Les batteries au lithium-ion sont recyclables.

AVERTISSEMENT:

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

La FCC souhaite vous informer des points suivants:

Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions:

- (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

REMARQUE:

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

Conformité à l'exposition aux RF

(1) Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.

(2) Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration de l'IC:

Cet appareil est conforme aux standards exemptés de licence d'Industrie Canada RSS. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par Industrie Canada pour un environnement non contrôlé.

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de conformité UE simplifiée

HORI déclare que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



Pour le Royaume Uni:

Par la présente, HORI déclare que ce produit est conforme aux exigences légales pertinentes.

L'intégralité du texte de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>



INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains.



HORI garantit à l'acheteur d'origine que notre produit acheté neuf dans son emballage d'origine est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine. Si la demande de garantie ne peut pas être traitée par le revendeur d'origine, veuillez contacter le service client HORI.

Pour contacter le support client en Amérique du Nord et en Amérique Latine, veuillez utiliser notre formulaire de support client:
<https://stores.horiusa.com/support/>



Pour contacter le support client en Europe, veuillez envoyer un e-mail à info@horiuk.com

Informations sur la garantie:

Pour l'Amérique du Nord, L'Amérique Latine et l'Australie:
<https://stores.horiusa.com/policies/>



Pour l'Europe et le Moyen-Orient: <https://hori.co.uk/policies/>



Le produit réel peut différer de l'image.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis.

« Bluetooth » est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

USB-C™ est une marque déposée de USB Implementers Forum.

HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© Nintendo. Nintendo Switch est une marque déposée de Nintendo.