



vtech®

Guide de démarrage rapide



Super circuit racing

En réduisant la quantité de papier utilisée pour nos manuels, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement et ainsi contribuer à sa préservation. **La version complète du manuel est consultable et téléchargeable en ligne via les liens suivants :**



Site VTech France

vtech-jouets.com/manuels




Site VTech Canada

vtechkids.ca/fr/guides


CONTENU DE LA BOÎTE




Elliott, top pilote

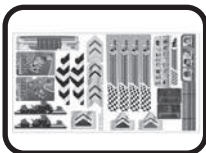

Une planche
d'autocollants

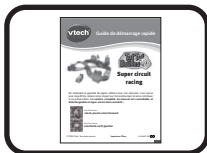

Un guide de
démarrage rapide

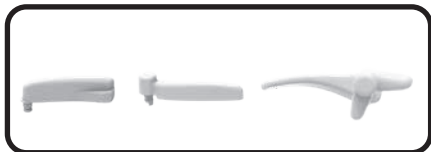

Trois aiguillages



Un toit de tribune



Une tribune




Une arche d'arrivée




Deux supports
d'arche




Une salle de presse

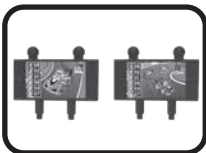

Deux panneaux
d'affichage

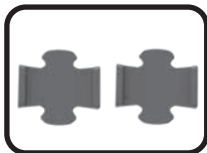

Deux demi-pistes
convexes

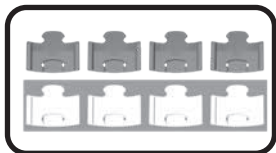

Huit pistes droites



Quatre pistes
demi-cercles



Une piste A



Une piste B



Une piste C



Une piste D



Une piste E



Une piste F



Une piste G



Une piste H



Une piste I



Une piste J



Une piste K



Une piste L

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :


Il est conseillé de sauvegarder ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.

WARNING

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE

Please keep this Quick Start Guide as it contains important information.

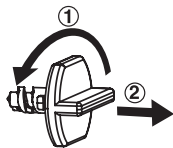
Pour retirer l'attache de la boîte :

- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation de la pile - Tut Tut Bolide

1. Avant d'insérer la pile, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le véhicule à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile 1,5 V AAA/LR03 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

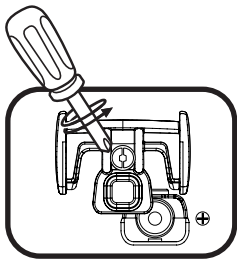

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.

RECHARGEABLE BATTERIES:

- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.

Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

WARNING:

Adult assembly required for battery installation.

Keep batteries out of reach of children.



Tri des produits et piles usagés



- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



ASSEMBLAGE : AUTOCOLLANTS


Coller soigneusement les autocollants en suivant les indications ci-dessous :

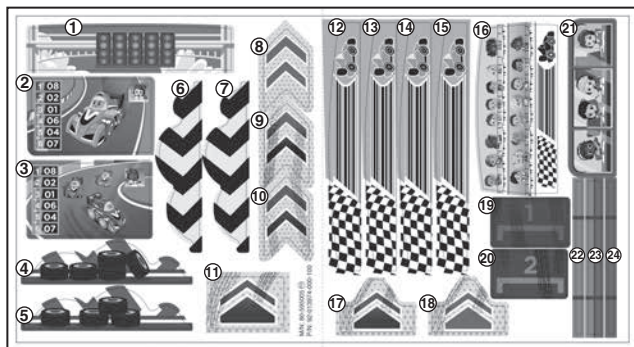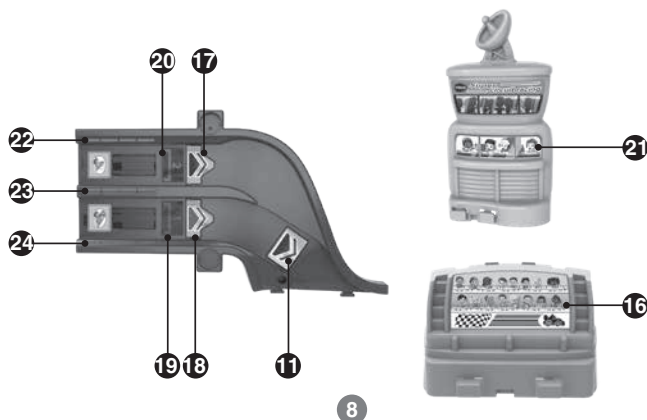

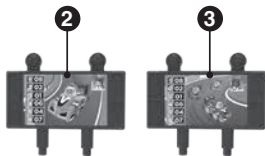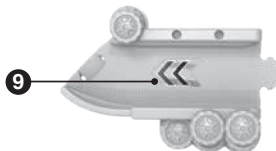



ASSEMBLAGE : SUPER CIRCUIT RACING

ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.


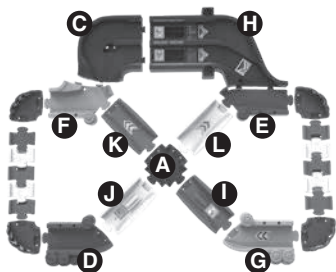


Assembler et fixer les composants des pistes en suivant les étapes ci-dessous :



1. Attacher la **piste C** à la **piste H** pour former la ligne de départ. Puis attacher les **pistes E** et **F** à la piste **C+H**, comme illustré ci-dessous.

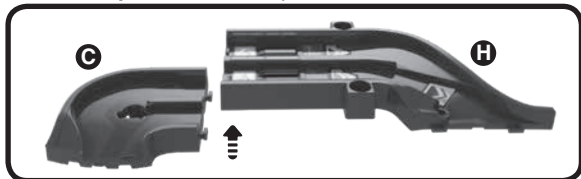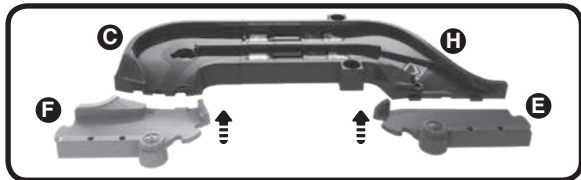



2. Attacher les quatre **pistes demi-cercles** aux huit **pistes droites** et aux deux **demi-pistes convexes**, comme illustré ci-dessous.

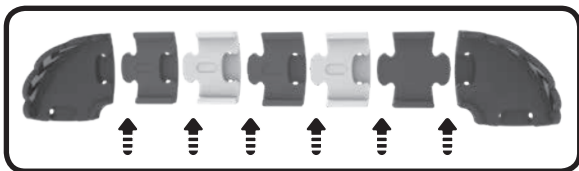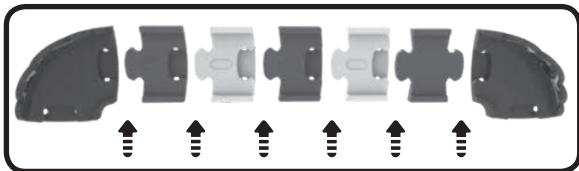


3. Attacher la **piste D** et la **piste G** à une extrémité de chaque ligne de piste, puis relier la **piste E** et la **piste F** aux autres extrémités, comme illustré ci-dessous.

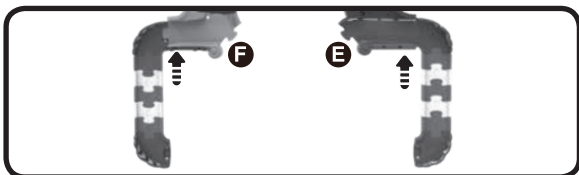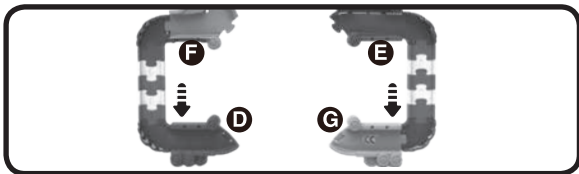


4. La position des **pistes I, J, K** et **L** peut être modifiée librement en changeant l'orientation de la **piste A**.

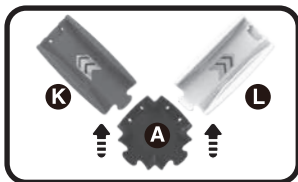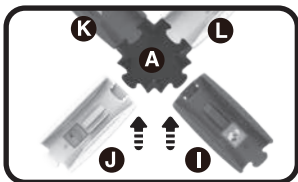



5. Complète le circuit de course avec la **piste A**, comme illustré ci-dessous.

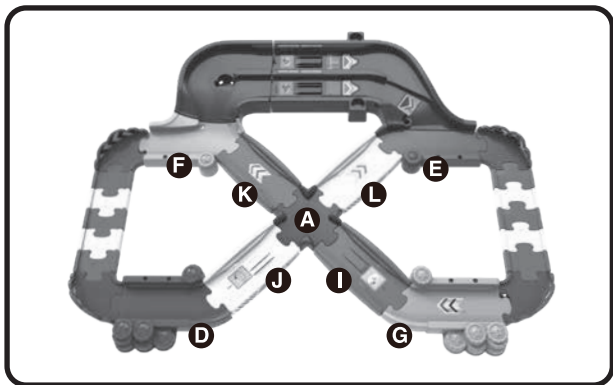


6. Attacher le **toit de tribune** à la **tribune** et la **piste B** à la **salle de presse** et l'**arche d'arrivée** aux **soutiens d'arche**, comme illustré ci-dessous.


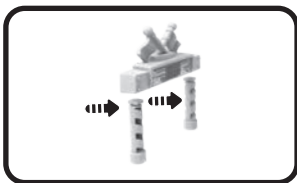


7. Attacher la **tribune** aux **pistes C** et **H**, la **piste B** à la **piste H**, et les **soutiens d'arche** à la **piste H**, comme illustré ci-dessous.

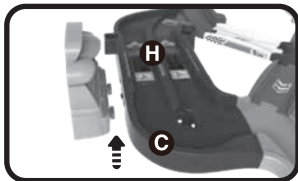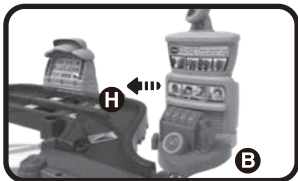

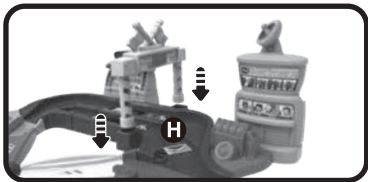


8. Attacher les trois **aiguillages** et les deux **panneaux d'affichage** au circuit, comme illustré ci-dessous.

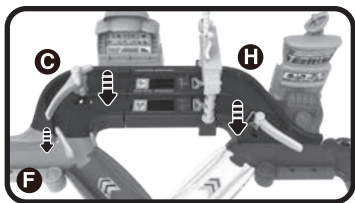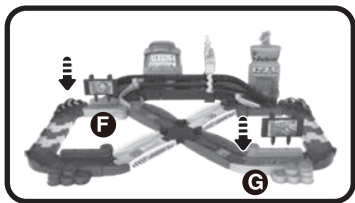

Une fois toutes les étapes terminées, le jouet est prêt à être utilisé !
Se référer à l'image du produit en couverture pour un exemple de configuration.

Faire rouler les véhicules dans le sens des flèches.

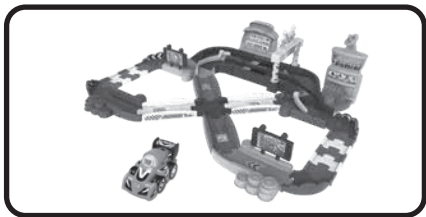

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !