ATTENTION !
WAARSCHUWING!



Présence de petites pièces. Danger d'étouffement.
Bevat kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.

Il est recommandé d'utiliser Laser X sous la surveillance d'un adulte.
ATTENTION : Ce jouet génère des éclairs qui peuvent déclencher des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.
Il est recommandé de bien enlever toutes les attaches en plastique et autres éléments de protection ne faisant pas partie du jouet avant de le donner à l'enfant. Informations à conserver. Les couleurs et décorations peuvent varier. Tenir à l'écart des petits enfants et des animaux.

Het wordt aanbevolen om Laser X altijd onder toezicht van een volwassene te gebruiken.
WAARSCHUWING: Dit speelgoed produceert flitslichten die bij gevoelige personen epileptische aanvallen kunnen veroorzaken. Het wordt aanbevolen om alle plastic bevestigingen en beschermingsonderdelen die geen deel uitmaken van het speelgoed te verwijderen voordat u het aan het kind geeft. Bewaar deze informatie. De kleuren en decoraties kunnen afwijken. Buiten bereik houden van kleine kinderen en dieren.

Chaque blaster fonctionne avec 3 piles LR03/AAA, 1,5 V, non fournies. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles ou accumulateurs usés doivent être enlevés du jouet. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés. Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte. Différents types de piles ou d'accumulateurs ou des piles ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés. Seuls les piles ou les accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés. Les piles ou accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Lorsque les piles sont usées, les retirer et les placer dans les dispositifs prévus pour la récupération des piles usagées.

NOTE : si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, nous vous conseillons de retirer les piles.

Werkt op 3 AAA-batterijen van 1,5 V, niet meegeleverd. Gewone batterijen mogen niet opgeladen worden. Lege batterijen en lege oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed verwijderd worden. Oplaadbare batterijen dienen, alvorens ze op te laden, uit het speelgoed verwijdert te worden. Batterijen mogen slechts worden opgeladen onder het toezicht van een volwassene. Meng geen verschillende types gewone of oplaadbare batterijen of nieuwe en oude, gewone en oplaadbare batterijen. Gebruik enkel batterijen van het aanbevolen of een gelijkaardig type. Bij het aanbrengen van de batterijen de polariteit in acht nemen. De klemmen van de batterijen niet kortsluiten. Niet-oplaadbare batterijen die leeg zijn, dienen verwijderd te worden en dienen weggeworpen te worden in speciaal voor de recuperatie van gebruikte batterijen voorziene recipiënten.

LET OP: als u het product langere tijd niet gebruikt, raden wij u aan de batterijen eruit te halen.

Fabriqué en Chine
Gemaakt en China



CE

TM

Manufactured by NSI International, Inc. New York, NY 10001 ©, TM, and ® 2026 NSI International, Inc., and NSI Products (HK) Limited. All Rights Reserved. Patented. Other Worldwide Patents Pending.

Importé par
Geïmporteerd door

Lansay


112 quai de Bezons
95100 Argenteuil - FRANCE
www.lansay.fr
sav@lansay.fr

 # 87728

6+

LASERX® NXT

DOUBLE BLASTERS TACTILES

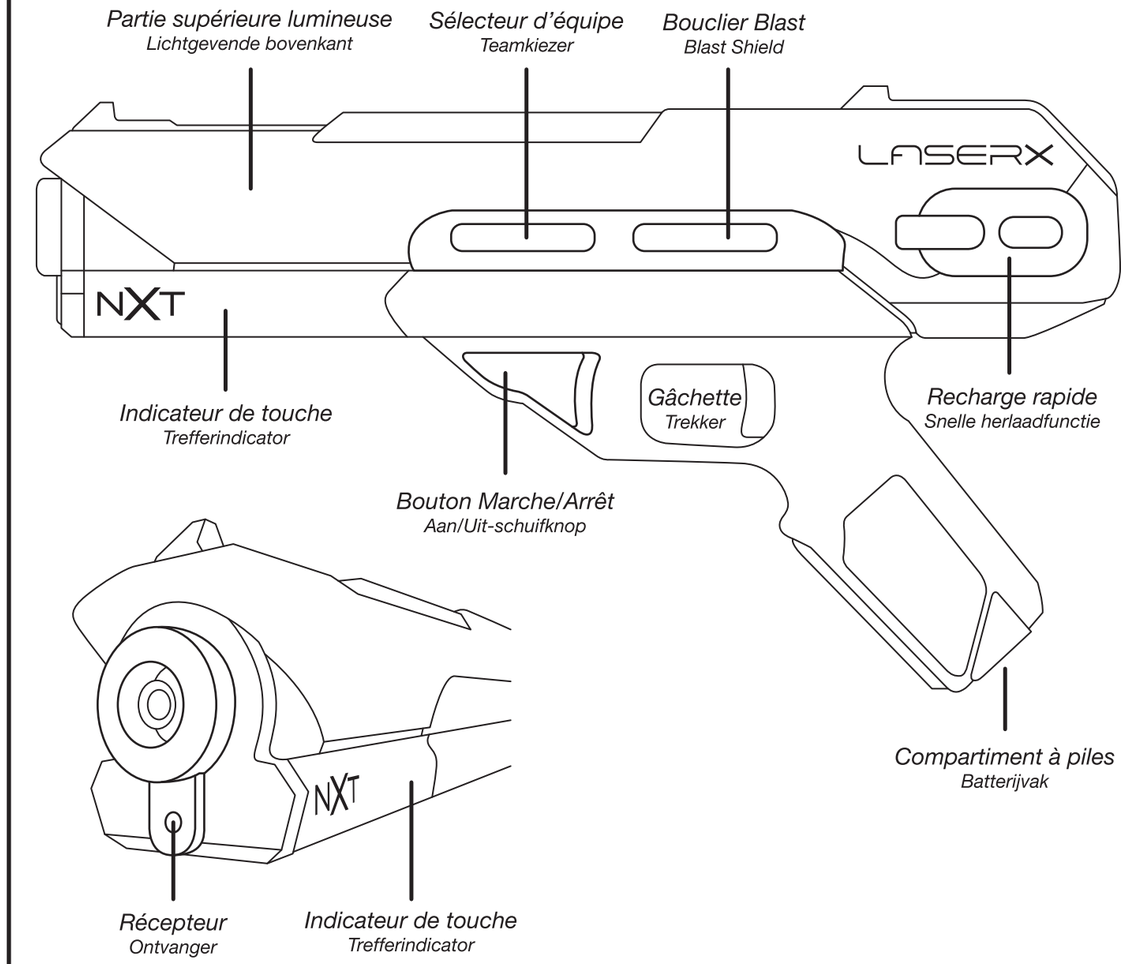


Requiert 6 piles LR03/AAA (1,5V) (non incluses). N'émet pas de laser. Faisceau infrarouge non visible.
Vereist 6 LR03/AAA-batterijen (1,5V) (niet inbegrepen). Zend geen laser uit. Onzichtbare infraroodstraal.

MESSAGE AUX PARENTS ET ADULTES RÉFÉRENTS
Il est recommandé d'utiliser Laser X sous la surveillance d'un adulte. Nous conseillons aux parents et adultes référents de s'assurer que les enfants évoluent dans un environnement sûr. Laser X peut s'apparenter à la pratique d'un sport et doit être exécuté avec toutes les précautions nécessaires.

BERICHT AAN OUDERS EN VERANTWOORDELIJKE VOLWASSENEN
Het wordt aanbevolen om Laser X onder toezicht van een volwassene te gebruiken. Wij adviseren ouders en verantwoordelijke volwassenen erop toe te zien dat kinderen zich in een veilige omgeving bevinden. Laser X kan worden beschouwd als een sportieve activiteit en dient te worden uitgevoerd met inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen.


Installation des piles
Batterijen plaatsen

Tournevis (non inclus)
Schroevendraaier (niet inbegrepen)

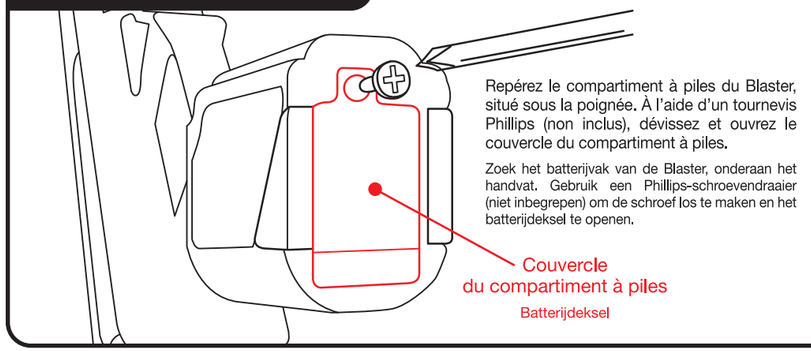

Repérez le compartiment à piles du Blaster, situé sous la poignée. À l'aide d'un tournevis Phillips (non inclus), dévissez et ouvrez le couvercle du compartiment à piles.


Zoek het batterijvak van de Blaster, onderaan het handvat. Gebruik een Phillips-schroevendraaier (niet inbegrepen) om de schroef los te maken en het batterijdeksel te openen.

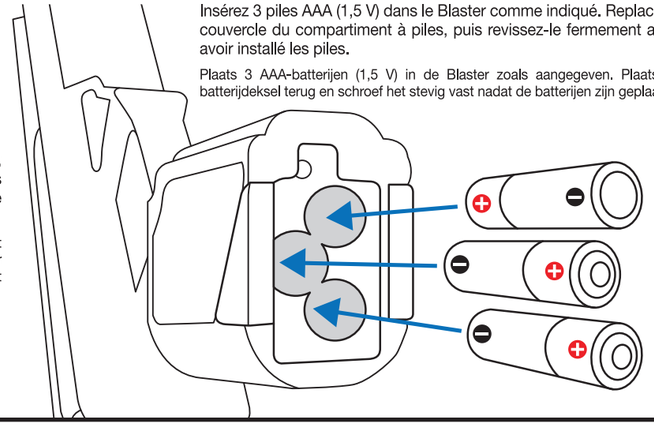

Insérez 3 piles AAA (1,5 V) dans le Blaster comme indiqué. Replacez le couvercle du compartiment à piles, puis revissez-le fermement après avoir installé les piles.

Plaats 3 AAA-batterijen (1,5 V) in de Blaster zoals aangegeven. Plaats het batterijdeksel terug en schroef het stevig vast nadat de batterijen zijn geplaatst.


Mise en marche
Inschakelen

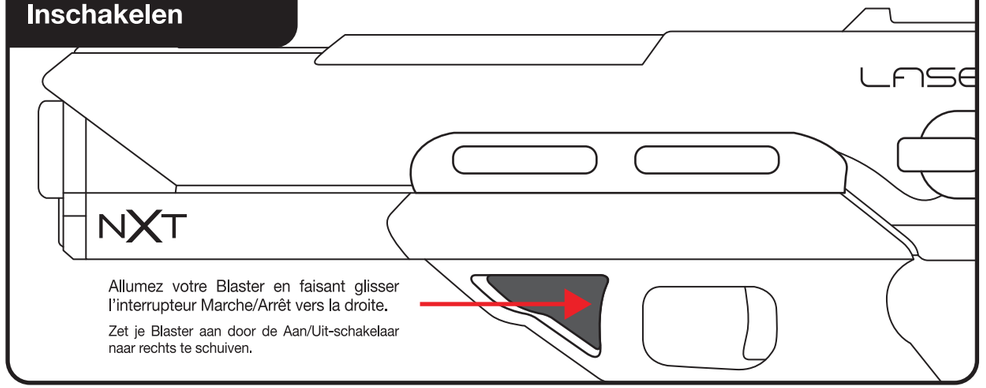

Allumez votre Blaster en faisant glisser l'interrupteur Marche/Arrêt vers la droite.

Zet je Blaster aan door de Aan/Uit-schakelaar naar rechts te schuiven.

Changement de couleur d'équipe du Blaster
Teamkleur van de Blaster wijzigen

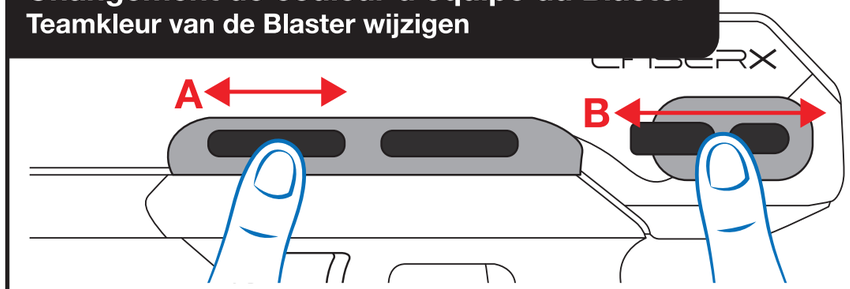


Pour choisir la couleur d'équipe de votre Blaster, faites glisser le panneau gauche (A) avec votre doigt vers la droite ou vers la gauche afin de faire défiler les couleurs disponibles. Ensuite, faites glisser le panneau de recharge rapide (B), situé à l'arrière du Blaster, vers la droite ou vers la gauche pour confirmer votre couleur d'équipe. Vous pouvez toucher n'importe quelle autre couleur d'équipe, mais vous ne pouvez PAS être touché par votre propre couleur d'équipe. **REMARQUE :** le blanc est une couleur d'équipe neutre qui peut toucher et être touchée par toutes les couleurs d'équipe, y compris le blanc.

Om de teamkleur van je Blaster te kiezen, veeg met je vinger over het linkerpaneel (A), naar rechts of naar links, om door de beschikbare teamkleuren te bladeren. Veeg daarna over het snelle-herlaadpaneel (B) aan de achterkant van de Blaster, naar rechts of naar links, om je teamkleur te bevestigen. Je kunt elke andere teamkleur raken, maar je kunt NIET geraakt worden door je eigen teamkleur. **OPMERKING:** wit is een neutrale teamkleur die zowel andere teamkleuren kan raken als door alle teamkleuren kan worden geraakt, inclusief wit.

Rechargement du Blaster
Blaster herladen

Faites glisser le panneau Rechargement Rapide à l'arrière du Blaster vers la droite ou vers la gauche pour recharger. Chaque rechargement vous donne 10 tirs. Vous pouvez recharger à tout moment.


Veeg het Quick Reload-paneel aan de achterkant van de Blaster naar rechts of links om te herladen. Elke herlading geeft 10 schoten. Je kunt op elk moment herladen.

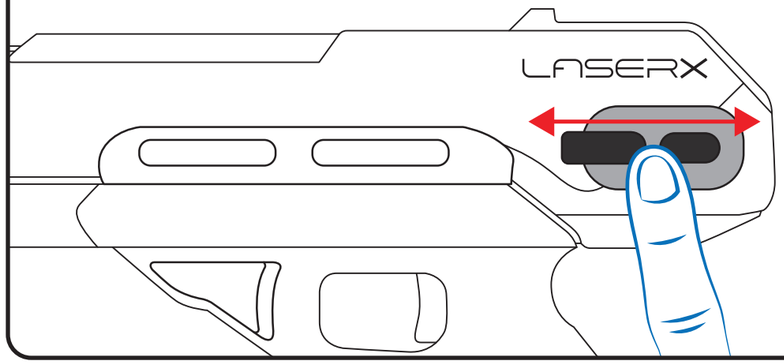


Marquer des touches - Punten scoren

Visez et touchez le récepteur du Blaster de votre adversaire. Plus votre tir est précis, plus vous avez de chances de marquer une touche. Cependant, le récepteur est conçu pour enregistrer les touches sur la majeure partie de l'avant du corps du joueur.

Richt op en raak de ontvanger van de Blaster van je tegenstander. Hoe nauwkeuriger je schiet, hoe groter de kans dat je een treffer scoort. Maar de ontvanger is ontworpen om treffers te registreren op het grootste deel van de voorzijde van het lichaam van de speler.

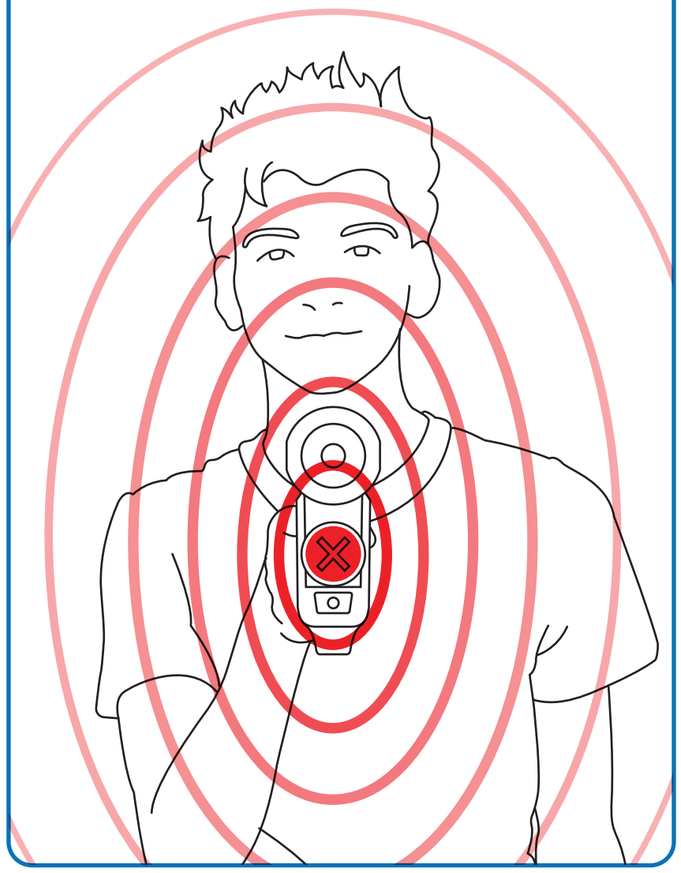

Activation du Bouclier Blast
Blast Shield activeren

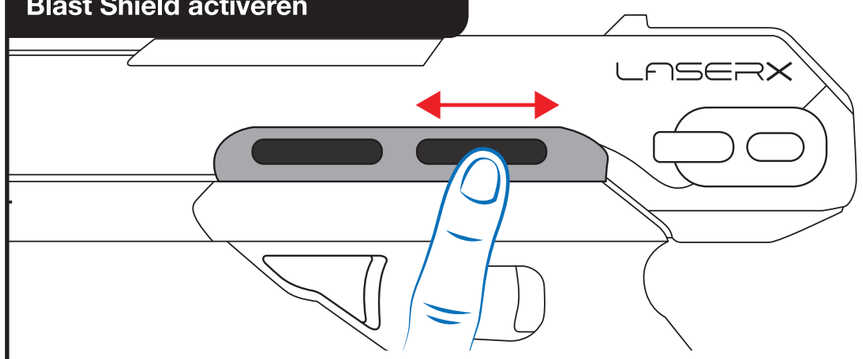

Pour activer le Bouclier Blast, faites glisser le panneau central avec votre doigt vers la droite ou vers la gauche. Le Bouclier Blast vous empêche d'être touché pendant environ 5 secondes avant de se désactiver.

Om de Blast Shield te activeren, veeg met je vinger over het middelste paneel naar rechts of naar links. De Blast Shield voorkomt dat je geraakt wordt gedurende ongeveer 5 seconden voordat hij wordt uitgeschakeld.

Pendant le jeu :

- Les Blasters peuvent toucher les récepteurs jusqu'à 90 mètres de distance.
- Appuyez une fois sur la gâchette pour tirer un coup unique. Maintenez la gâchette enfoncée pour activer le tir rapide.
- Lorsque vous êtes touché, la couleur d'équipe du joueur qui vous a touché clignote sur votre récepteur, puis l'indicateur de vie passe du vert au rouge.
- Huit touches et vous êtes éliminé.
- Pour chaque minute sans être touché, vous récupérez automatiquement une touche.
- Lorsque vous êtes éliminé, vous devez éteindre votre Blaster et resélectionner votre équipe pour recommencer une nouvelle partie.

Tijdens het spel:

- Blasters kunnen ontvangers raken tot 90 meter ver.
- Knijp één keer in de trekker om één enkel schot af te vuren. Houd de trekker ingedrukt voor snelvuur.
- Wanneer je geraakt wordt, zal de teamkleur van de speler die jou raakte op je ontvanger knipperen en verandert de levensindicator van groen naar rood.
- Acht treffers en je ligt eruit.
- Voor elke minuut waarin je niet geraakt wordt, krijg je automatisch één treffer "terug".
- Wanneer je eruit ligt, moet je je Blaster UIT zetten en je team opnieuw kiezen om een nieuw spel te starten.

Astuces :

- Une lumière du soleil très intense réduit la portée des tirs Laser.
- À l'intérieur, les faisceaux des Laser Blasters peuvent rebondir sur les murs et les miroirs pour atteindre votre adversaire.
- Vous pouvez tirer à travers les fenêtres.
- Éteignez votre équipement Laser X lorsque vous ne l'utilisez pas. Le laisser allumé décharge les piles.
- Si votre équipement Laser X ne fonctionne pas correctement, remplacez les piles par des piles NEUVES.

Tips:

- Zeer fel zonlicht vermindert het bereik van Laser-schoten.
- Binnen kunnen de stralen van de Laser Blasters via muren en spiegels weerkaatsen om je tegenstander te raken.
- Je kunt door ramen heen schieten.
- Zet je Laser X-uitrusting UIT wanneer je ze niet gebruikt. AAN laten staan zal de batterijen leegmaken.
- Als je Laser X-uitrusting niet correct werkt, vervang de batterijen door NIEUWE batterijen.

Soyez fair-play :

- Ne couvrez pas le récepteur de votre Blaster et ne le cachez pas.
- Ne réinitialisez pas votre Blaster pendant la partie.

Speel sportief:

- Bedek of verstop de ontvanger van je Blaster niet.
- Reset je Blaster niet tijdens het spel.