



KODAK PIXPRO AZ255

DIGITAL CAMERA




Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guia de início rápido
Schnellstartanleitung
Краткое руководство
Űzembe helyezési útmutató
Guida avvio veloce
Коротка інструкція
Startvejledning
Pika-aloitusopas
Snabbstartsguide

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.
La marque de commerce Kodak, logo et son apparence sont utilisées sous licence Eastman Kodak Company.
La marca, el logotipo y la imagen comercial Kodak são usadas bajo licencia de Companhia Eastman Kodak.
A marca, logotipo e a imagem comercial Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.
Die Kodak, das Logo und die Kodak-Markenausstattung werden unter Lizenz von Eastman Kodak Company genutzt.
Товарный знак Kodak, логотип и товарная упаковка используются по лицензии компании Eastman Kodak Company.
A Kodak márkajelzés, embléma és kereskedelmi jelzés használatára Eastman Kodak Company engedélyt nyújtott.
Il marchio Kodak, logo ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.
Торгова марка Kodak, логотип та фірмовий стиль використовуються за ліцензією Eastman Kodak Company.
Kodak-varemerket og Kodak-logoet bruges med licens fra Eastman Kodak Company.
Kodakin tavaramerkki, logo ja mallisuojat ovat Eastman Kodak Companyn lisenssin alaisia.
Kodaks varumärke, logotyp och trade dress med licens från Eastman Kodak Company.

© 2022 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.
JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA
kodakpixpro.com

CR492080299-1

Printed in Myanmar (Burma)

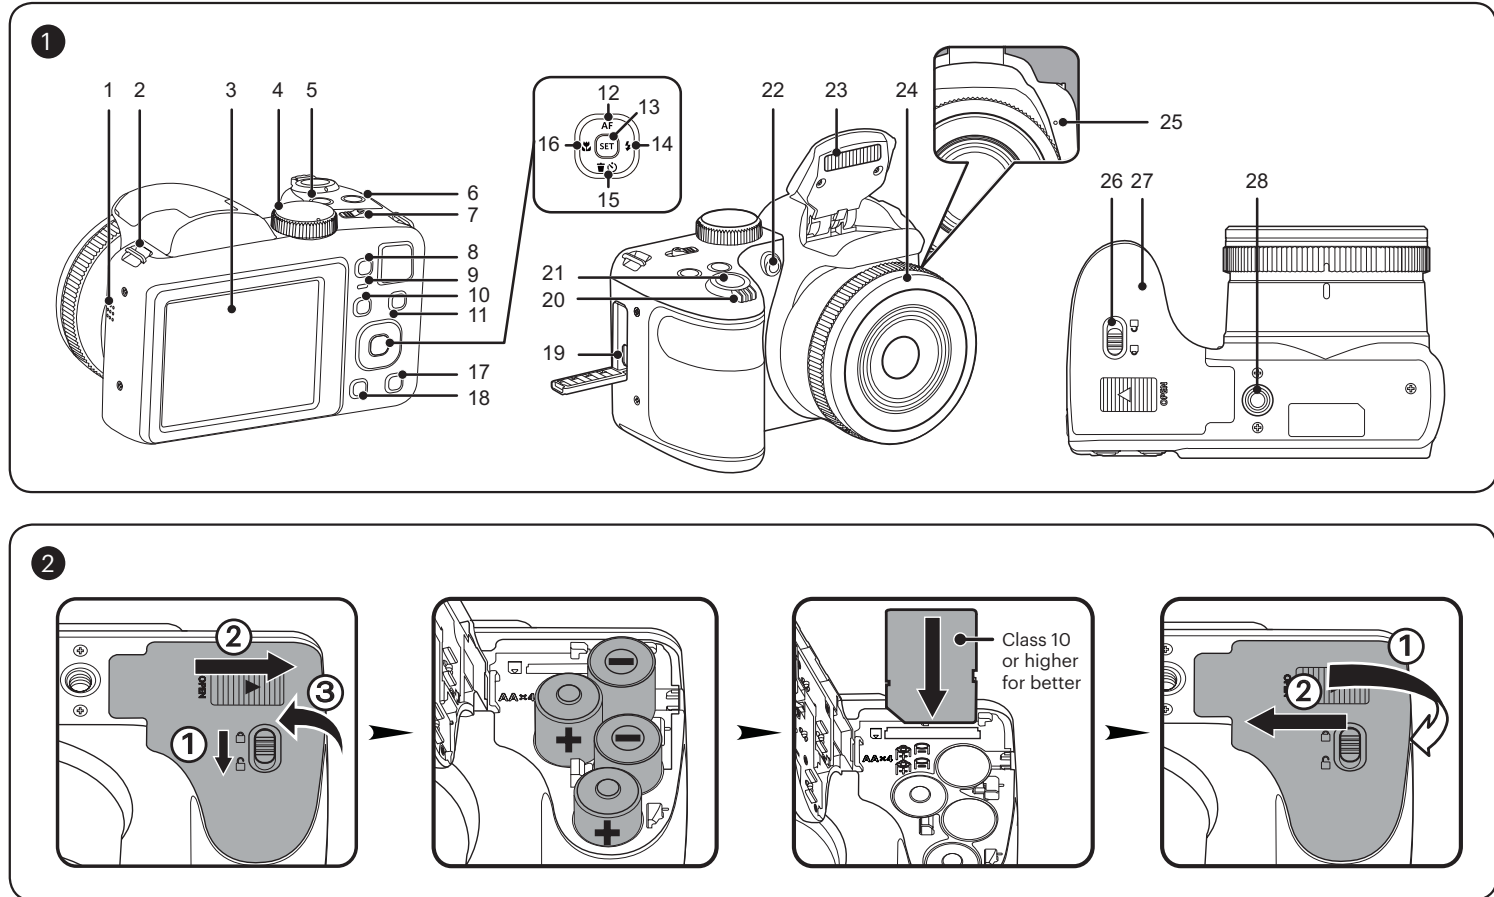

- Battery Usage Precautions**
- Please use brand name batteries (such as Energizer® or Duracell®) for optimal performance. Do not mix new and old batteries or use different brands of batteries. When replacing batteries, please replace all 4 batteries at the same time.
 - The performance and life expectancy of alkaline batteries will vary depending on the brand.
 - Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

The detailed Camera User Manual is available online at the website below:
Le Manuel d'utilisation de l'Appareil Photo est disponible dans le site internet suivant:
El manual de usuario de la cámara se encuentra disponible en el siguiente sitio web:
O Manual do usuário da Câmera é disponível no site Web abaixo:
Das Benutzerhandbuch der Kamera ist auf der folgenden Website verfügbar:
Руководство пользователя камеры размещены на веб-сайте:
A kamera Felhasználói kézikönyv az alábbi webhelyen található:
Il manuale dell'utente della fotocamera è disponibile al sito web riportato sotto:
Інструкції до камери користувача доступний на веб-сайті нижче:
Hele brugsvejledningen til kameraet kan findes online på websiden nedenfor:
Yksityiskohtainen käyttöohje on saatavilla verkkosivulta alla:
Den detaljerade användarmanualen för kameran finns tillgänglig online på webbplatsen nedan:



https://us.kodakpixpro.com/az255/user-manual/



https://support.kodak.gtci.com/en/category/bridge-cameras/

U.D.IS.0069.1222.en.02

Quick Start Guide

1 Camera Views

1 Speaker	15 [▼] Delete Button / Self-Timer Button / Arrow Button (Down)
2 Strap Eyelet	
3 LCD	[◀] Macro Button / Arrow Button (Left)
4 Mode Dial	
5 Continuous Shot Button	17 Display Button
6 Exposure Compensation Button	18 Playback Button
7 Power Switch	19 Micro USB Port
8 Fast Video Recording Button	20 Zoom Lever
9 Indicator Lamp	21 Shutter Button
10 "I" Button	22 AF Assist Beam / Self-Timer Lamp
11 Menu Button	23 Flash Lamp
12 [▲] AF Button / Arrow Button (Up)	24 Lens
13 SET Button	25 Microphone
14 [▶] Flash Button / Arrow Button (Right)	26 Battery Cover Buckle
	27 Battery Door Cover
	28 Tripod Socket

2 Installing AA Batteries and Memory Card

1. Open the Battery Cover Door as shown in step ①, ② and ③.
2. Insert the AA Batteries into the battery compartment.
3. Insert the Memory Card into the memory slot.
4. Close the Battery Cover Door as shown in step ① and ②.

3 Setting the Language/Date/Time

1. Push the Power Switch to turn the camera on and the language menu will appear. Use the [▲] AF / [▼] [◀] / [▶] buttons to select a language and press the [SET] button to confirm the language.
2. Use the [▲] AF / [▼] [◀] / [▶] buttons again to set the date and time and press the [SET] button to confirm.

4 Taking a Picture

1. Hold the camera securely.
2. Use the Zoom Lever to select Tele or Wide positions to zoom in or out on your subject.
3. Press the Shutter Button half way down to focus on the subject. When the focus frame turns green, press the Shutter Button completely down to take your photo.

5 Using the Mode Dial

This camera provides a convenient Mode Dial that allows you to manually switch among different camera settings with ease. Available modes are listed below:

Auto Mode	P Program AE
S Shutter Priority	A Aperture Priority
M Manual Mode	Face Beautifier
Panorama Mode	SCN Scene Mode
Movie Mode	CS Custom Settings

6 Using the Fast Video Recording Button

In Shooting Mode, press the [RECORD] button to begin recording a video. After recording, press the [RECORD] button again to stop recording. The camera will store the video and return to the shooting screen.

7 Using the Menu Button

In each mode, press the [MENU] button to access the "Easy Menu". Press the [▲] AF / [▼] [◀] buttons to move among options, then press the [SET] button to make a selection. Choosing the [MENU] within this list will provide access to the "Full Menu".

Shooting Mode	Playback Mode
Shoot Settings	Playback Settings
General Settings	General Settings
Connection Settings	Connection Settings
File Settings	File Settings

Guide de démarrage rapide

1 Vues de l'appareil photo

1 Haut-parleur	15 [▼] Bouton Supprimer/ Bouton Retardateur/Bouton Bas
2 Oeillet de courroie	
3 LCD	[◀] Bouton Macro/Bouton Gauche
4 Molette de mode	17 Bouton Disp (Affich)
5 Bouton de capture en rafale	18 Bouton Lecture
6 Bouton de correction d'exposition	19 Port Micro USB
7 Curseur d'alimentation	20 Molette du zoom
8 Bouton d'enregistrement vidéo rapide	21 Déclencheur
9 Voyant	22 Voyant Rayon aide AF/ Voyant du retardateur
10 Bouton I	23 Flash
11 Bouton Menu	24 Objectif
12 [▲] AF Bouton AF/Bouton Haut	25 Micro
13 Bouton SET	26 Languette du couvercle de la batterie
14 [▶] Bouton Flash/ Bouton Droite	27 Couvercle de la batterie
	28 Embase fileté de trépied

2 Insérer la batterie et la carte mémoire

1. Ouvrez le couvercle de la batterie.
2. Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie.
3. Insérez la carte mémoire dans l'emplacement.
4. Refermez le couvercle de la batterie.

3 Régler la langue et la date, l'heure

1. Appuyez sur curseur d'alimentation pour allumer l'appareil photo. Le menu langue apparaît, utilisez les boutons [▲] AF / [▼] [◀] / [▶] pour sélectionner la langue, puis appuyez sur le bouton [SET] pour confirmer votre choix.
2. Utilisez à nouveau les boutons [▲] AF / [▼] [◀] / [▶] pour régler la date et l'heure, appuyez ensuite sur le bouton [SET] pour confirmer.

4 Prendre une photo

1. Maintenez fermement l'appareil photo.
2. Utilisez le levier de zooming pour sélectionner les positions tele ou Large pour zoomer en avant ou en arrière sur votre sujet.
3. Appuyez sur le bouton déclencheur à moitié pour faire la mise au point sur l'objet. Quand la case de mise au point devient verte, appuyez complètement sur le bouton déclencheur pour prendre la photo.

5 Utiliser le mode molette

L'appareil photo de offre le mode molette très pratique qui vous permet de passer d'un mode à l'autre aisément. Tous les modes disponibles sont listés comme suit:

Mode auto	P Programme AE
S Priorité à la vitesse	A Priorité à l'ouverture
M Mode manuel	Embellisseur de visage
Mode panorama	SCN Mode scène
Mode film	CS Réglages personnalisés

6 Utilisation des bouton d'enregistrement vidéo rapide

En mode de prise de vue, appuyer sur le bouton [RECORD] pour commencer à enregistrer une vidéo. Après l'enregistrement, appuyer sur le bouton [RECORD] pour arrêter l'enregistrement. L'appareil photo va stocker la vidéo et retourner à l'écran de prise de vue.

7 Utilisation des bouton menu

En chaque mode, appuyer sur le bouton [MENU] pour accéder au "Menu Facile". Appuyer sur le bouton [▲] AF / [▼] [◀] pour déplacer parmi les options, puis appuyer sur le bouton [SET] pour faire une décision. Choissant [MENU] dans cette liste va fournir l'accès au "Menu Complet".

Prise de Vue Mode	Mode de Lecture
Régler de prise de photos	Régler de lecture
Régler générale	Régler générale
Régler de connexion	Régler de connexion
Régler de fichiers	Régler de fichiers

Guia de início rápido

1 Vistas de la cámara

1 Altavoz	15 [▼] Botón Eliminar/ Botón de temporizador automático/ Botón de flecha (abajo)
2 Ojal para correa	
3 LCD	[◀] Botón de macro/ Botón de flecha (izquierda)
4 Dial de Modo	17 Botón de disparo
5 Botón de captura continua	18 Botón de reproducción
6 Botón de compensación de exposición	19 Puerto Micro USB
7 Interruptor de energía	20 Alavanca de zoom
8 Botón de grabación de vídeo rápida	21 Barra de zoom
9 Indicador de luz	22 Indicador de Haz Asist. EA/ Luz del disparador automático
10 Botón I	23 Lámpara de flash
11 Botón de menú	24 Lente
12 [▲] Botón de AE/ Botón de flecha (arriba)	25 Objetivo
13 Botón SET	26 Micrófono
14 [▶] Botón de flash/ Botón de flecha (derecha)	27 Hebilla de la tapa de la batería
	28 Tapa de la batería
	28 Rosca de trípode

2 Inserte la batería y la tarjeta de memoria

1. Abra la tapa de batería.
2. Inserte la batería en el compartimiento de la batería.
3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura.
4. Cierre la tapa de la batería.

3 Configuración idioma/fecha/hora

1. Presione el interruptor de encendido para encender la cámara, aparecerá el menú de idioma. Utilice las teclas [▲] AF / [▼] [◀] / [▶] para seleccionar un idioma, pulse el botón [SET] para confirmarlo.
2. Pulse [▲] AF / [▼] [◀] / [▶] de nuevo para configurar la fecha y la hora, pulse el botón [SET] para confirmar.

4 Como Tomar una fotografía

1. Sostenga la cámara con firmeza.
2. Utilice el control del zoom para seleccionar las posiciones Tele o Wide, para acercarse o alejar el objeto.
3. Presione el botón disparador a medio camino para focalizar el tema. Cuando la caja de focalización se torna verde, presione el botón disparador completamente hacia abajo para tomar la fotografía.

5 Utilizando la dial de modo

La cámara ofrece un dial de modo conveniente que le permite cambiar entre distintos modos con facilidad. Todos los modos disponibles son los siguientes:

Modo automático	P Programa AE
S Prioridad de obturador	A Prioridade de Abertura
M Modo manual	Embeleecedor de Rosto
Modo panorâmico	SCN Modo de escena
Modo de vídeo	CS Configuração Personalizada

6 Utilización del botón de grabación rápida de vídeo

En el modo de disparo, presione el botón [RECORD] para empezar a grabar un vídeo. Después de grabar, presione el botón [RECORD] de nuevo para dejar de grabar. La cámara guardará un acceso a la pantalla de disparo.

7 Utilización del botón de menú

En cada modo, presione el botón [MENU] para acceder al "Menú fácil". Presione los botones [▲] AF / [▼] [◀] para desplazarse entre las opciones, luego presione el botón [SET] para hacer una selección. Al elegir [MENU] dentro de esta lista le permitirá un acceso al "Menú completo".

Modo de Disparo	Modo de Reproducción
Configuraciones de disparo	Configuraciones de reproducción
Configuraciones generales	Configuraciones generales
Configuraciones de la conexión	Configuraciones de la conexión
Configuraciones de archivo	Configuraciones de archivo

Guia de Inicialização rápida

1 Vistas da câmara

1 Altifalante	15 [▼] Botão Eliminar/ Botão de temporizador/Botão direcional (Baixo)
2 Orifício da correia	
3 LCD	[◀] Botão de macro/ Botão direcional (Esquerda)
4 Seletor de modo	16 Botão disp
5 Botão de captura contínua	17 Botão de reprodução
6 Botão de Compensação de Exposição	18 Porta Micro USB
7 Interruptor de energia	19 Alavanca de zoom
8 Botão de gravação de vídeo rápida	20 Botão de obturador
9 Lâmpada indicadora	21 Luz de focagem automática/ Luz do temporizador
10 Botão I	22 Indicador de Haz Asist. EA/ Luz del disparador automático
11 Botão Menu	23 Lâmpada do flash
12 [▲] Botão de focagem automática/Botão direcional (Cima)	24 Lente
13 Botão SET	25 Microfone
14 [▶] Botão de flash/ Botão direcional (Direita)	26 Prendedor para Tapa de Bateria
	27 Tampa da bateria
	28 Rosca para tripé

2 Insira a bateria e o cartão de memória

1. Abra a tampa da bateria.
2. Insira a bateria no compartimento da bateria.
3. Insira o cartão de memória no slot.
4. Feche a tampa da bateria.

3 Definir a Idioma/Data/Horas

1. Desloque o interruptor de energia para ligar a câmara. O menu Language (idioma) é mostrado, use os botões [▲] AF / [▼] [◀] / [▶] para seleccionar um idioma, de seguida prima o botão [SET] para confirmar o idioma escolhido.
2. Use os botões [▲] AF / [▼] [◀] / [▶] para definir a data e a hora e prima o botão [SET] para confirmar.

4 Tirar fotos

1. Segure firmemente na câmara.
2. Utilize a alavanca de zoom para seleccionar as posições Tele ou Wide para aproximar ou afastar o tema.
3. Pressione o botão disparador a meio caminho para focalizar o tema. Quando a caixa de focalização se tornar verde, pressione o botão disparador completamente para baixo para tirar a fotografia.

5 Usando o seletor de modo

A câmara possui um disco seletor de modo conveniente que permite a você alternar entre diferentes modos facilmente. Todos os modos disponíveis estão listados na Verificação:

Modo Auto	P Exposição Automática
S Prioridade do obturador	A Prioridade de Abertura
M Modo Manual	Embeleizador de Rosto
Modo panorâmico	SCN Modo de Cenário
Modo de Filme	CS Definições personalizadas

6 Usando o botão de gravação de vídeo rápida

No modo disparo, pressione o botão [RECORD] para começar gravando um vídeo. Após gravar, pressione o botão [RECORD] de novo para parar a gravação. A câmara armazenará o vídeo e regressa à tela de filmagem.

7 Usando o botão menu

Em cada modo, pressione o botão [MENU] para acessar ao "Menu fácil". Pressione os botões [▲] AF / [▼] [◀] para mover entre opções, em seguida pressione o botão [SET] para selecionar. Escolhendo o [MENU] dentro dessa lista fornecerá acesso ao "Menu completo".

Modo Disparo	Modo Reprodução
Configurações de Disparo	Configurações de Reprodução
Configurações Gerais	Configurações Gerais
Configurações de Conexão	Configurações de Conexão
Configurações de Arquivo	Configurações de Arquivo

Schnellstartanleitung

1 Kamera-Ansichten

1 Lautsprecher	15 [▼] Löschen-Taste/ Selbstauslöser-Taste/Abwärtstaste
2 Trageriemenöse	16 [◀] Makro-Taste/Linkstaste
3 LCD	17 Display-Taste
4 Modus-Wählrads	18 Wiedergabetaste
5 Kontinuierliche Capture Funktionstaste	19 Mikro-USB-Anschluss
6 Belichtungsausgleichstaste	20 Zoomhebel
7 Ein-/Aussschalter	21 Auslöser
8 Videoschnellaufnahme-Taste	22 AF-Leuchte/Selbstauslöser LED
9 Ladekontrolllampe	23 Blitz
10 I-Taste	24 Objektiv
11 Menütaste	25 Mikrofon
12 [▲] AF-Taste/ Aufwärtstaste	26 Akkufachdeckelverschluss
13 SET-Taste	27 Batteriefachdeckel
14 [▶] Blitz-Taste/Rechtstaste	28 Stativgewinde

2 Batterie und Speicherkarte einlegen

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel.
2. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach ein.
3. Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz.
4. Schließen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

3 Einstellen von Sprache/Datum/Zeit

1. Schalten Sie die Kamera mit der Ein- / Austaste ein; das Sprachen-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den [▲] AF / [▼] [◀] / [▶] Tasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der [SET]-Taste.
2. Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den [▲] AF / [▼] [◀] / [▶] ein, drücken Sie die [SET]-Taste zur Bestätigung.

4 Foto aufnehmen

1. Halten Sie die Kamera ruhig.
2. Verwenden Sie den Zoomhebel, um Tele- oder Wide-Positionen zu wählen und Ihr Ziel zu vergrößern oder zu verkleinern.
3. Drücken Sie den Auslöser zum Scharfstellen des Motivs halb hinab. Wenn sich der Fokusraum grün färbt, drücken Sie den Auslöser zum Aufnehmen des Fotos ganz hinab.

5 Verwendung des Modus-Wählrads

Die Kamera verfügt über ein praktisches Modus-Wählrad, mit dem Sie schnell zwischen den verschiedenen Modi wechseln können. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:

Auto-Modus	P Programm-AE
S Blendenautomatik	A Blendenvorrang
M Manueller Modus	Gesichtsverschönerung
Panoramamodus	SCN Szenenmodus
Filmmodus	CS Eigene Einstellungen

6 Verwendung der Video-Schnellaufnahmetaste

Im Aufnahmemodus, drücken Sie [RECORD] -Taste zur Aufnahme eines Videos. Nach der Aufnahme, drücken Sie die [RECORD] -Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen. Die Kamera wird das Video speichern und zum Aufnahmebildschirm zurückkehren.

7 Verwendung der Menütaste

In jedem Modus, drücken Sie [MENU] -Taste, um auf "Einfaches Menü" zu zugreifen. Drücken Sie [▲] AF / [▼] [◀] -Tasten, um unter den Optionen zu bewegen, und dann drücken Sie [SET] -Taste, um eine Auswahl zu machen. Auswahl von [MENU] in dieser Liste wird den Zugriff auf "Volles Menü" bieten:

Aufnahmemodus	Wiedergabemodus
Aufnahme-einstellungen	Wiedergabe-einstellungen
Allgemeine Einstellungen	Allgemeine Einstellungen
Verbindungseinstellungen	Verbindungseinstellungen
Dateieinstellungen	Dateieinstellungen

