



1. Betätigen Sie die Taste **▷**, um den eingehenden Anruf anzunehmen.
2. Drücken Sie erneut die Taste **▷**, um den Anruf zu beenden.
3. Um einen eingehenden Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste **▷** gedrückt.
4. Um während eines Gesprächs den Ton vom Handy an das Gerät zu übertragen, halten Sie die Taste **▷**.


Hinweise:

- Das Gerät funktioniert mit bestimmten Mobiltelefonen / Audiogeräten nicht, nicht vollständig.
- Wenn das Gespräch nicht klar ist, versuchen Sie näher an das Mikrofon (oben am Gerät).

STEREO-KOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Für die schürfnisse Bluetooth-Trennung der Radiokanäle sind zwei M-785 BT Bluetooth-Lautsprecher erforderlich; Sie müssen daher zwei M-785 BT erwerben.

Tipp: Es wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

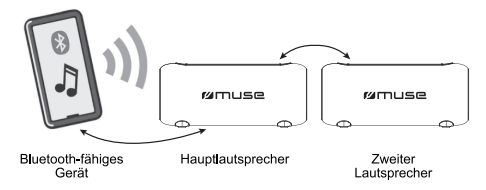

- Befolgen Sie unbedingt die nachfolgenden Schritte, um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Stereokopplung zu gewährleisten.
1. Schalten Sie die zwei M-785 BT Lautsprecher ein. Drücken Sie die Taste **M** wiederholt, um an beiden Lautsprechern den Bluetooth-Modus zu aktivieren.
 2. Sobald an beiden Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist, halten Sie die Taste **M** an einem Lautsprecher gedrückt; dieser Lautsprecher ist dann der Master-Lautsprecher (linker Kanal). Es ertönt die Ansage und das System sucht und verbindet den zweiten Lautsprecher (rechter Kanal). Linker und rechter Kanal werden automatisch erkannt.
 3. Verbinden Sie den Hauptlautsprecher mit dem Bluetooth-fähigen Gerät (z.B. Smartphone).
 4. Starten Sie die Musikwiedergabe; die Wiedergabe erfolgt dann in Stereo.
 5. Drücken Sie die Taste **▷** an einem der beiden Lautsprecher, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
 6. Halten Sie die Taste **M** an einem der Lautsprecher gedrückt, um die Stereo-Kopplung zu trennen.

USB-WIEDERGABE

1. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss des Geräts an. Das Gerät wechselt automatisch in den USB-Modus und startet die Wiedergabe. Wenn das USB-Gerät zuvor eingesteckt wurde, drücken Sie die Taste **M**, um in den USB-Modus zu wechseln.
2. Drücken Sie die Taste **+** oder **-**, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
3. Halten Sie die Tasten **+** und **-** zur Auswahl des gewünschten Titels.
4. Betätigen Sie die Taste **▷**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

Anmerkungen:

- Auf dem USB-Gerät dürfen nicht mehr als 999 MP3-Dateien gespeichert sein.
- Das USB-Gerät darf nicht mehr als 99 Verzeichnisse enthalten.
- Je nach Anzahl der MP3-Dateien und Ordner auf dem USB-Gerät benötigt der Lautsprecher einige Sekunden oder länger zum Lesen der Dateien.
- Stecken Sie nur ein USB-Gerät in den dazu vorgesehenen USB-Port. Sie könnten das Gerät ansonsten beschädigen.
- Der USB-Port darf nicht direkt an einen PC angeschlossen werden; Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.
- Auf dem Markt sind zahlreiche USB-Sticks und MP3-Player erhältlich. Die Kompatibilität mit allen Formaten kann nicht gewährleistet werden. Benutzen Sie bitte einen anderen USB-Stick, falls der Ihre nicht funktionieren sollte.

FARBBELEUCHTUNG

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die Farbbeleuchtung automatisch aktiviert. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie die Taste **▷** gedrückt, um das Farblicht ein- und auszuschalten.

EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Drücken Sie die **RESET**-Taste mit einem Stift, um das Gerät auf die Grundeinstellungen zurückzusetzen.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Gerät ein Problem aufweist, überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden:

Gerät kann nicht eingeschaltet werden

- Gerät nicht eingeschaltet. Halten Sie die Taste **▷** gedrückt, um das Gerät EINZUSCHALTEN.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterie aufgeladen ist.

Kein Ton - Allgemein

- Die Lautstärke des externen Geräts ist auf das Minimum eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Das Bluetooth-Gerät kann nicht verbunden werden.

- Sie haben die Bluetooth-Funktion des Geräts nicht aktiviert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Geräts, um dessen Bluetooth-Funktion zu aktivieren.
- Das Gerät ist bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden. Trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut.

TECHNISCHE DATEN

WIEDERAUFLADBARER AKKU
Akku-Typ: 3,7V 3600mAh Lithium-Ionen-Akku
Die Batterie wird geladen: DC 5.0V 2.0A
Musikwiedergabezeit: Bis zu 11 Stunden (abhängig von Lautstärke und Audioinhalt)
Ladezeit: Ca. 6 Stunden



BLUETOOTH

Bluetooth: 2.402-2.48GHz
RF-Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): 1.07 dBm
Bluetooth-Version: V5.3
Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Achten Sie auf eine ausreichende Lüftung des Gerätes und lassen Sie die Lüftungsoffnungen des Gerätes unbedeckt.
- Stellen Sie keine Kerzen auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Verwenden Sie das Gerät in gemäßigten Klimazonen.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinem Spritzwasser auszusetzen.
- Planen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm rund um das Gerät für eine ausreichende Belüftung ein.
- Platzieren Sie keine Behälter mit Flüssigkeit, wie zum Beispiel eine Vase, auf das Gerät.
- Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Geräts.
- Unter Einwirkung vorübergehender elektrischer und/oder elektrostatischer Ereignisse, kann das Produkt Störungen aufweisen und es kann notwendig sein, die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts kann durch starke elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen Betrieb wieder herzustellen. Falls der ordnungsgemäße Betrieb nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das Gerät an einem anderen Ort zu verwenden.

Wenn Sie dieses Gerät später einmal entsorgen möchten, beachten Sie bitte, dass elektrische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Erkundigen Sie sich nach der nächstgelegenen Recyclingmöglichkeit in Ihrer Umgebung. Für weitere Informationen, wenden Sie sich an die kommunalen Behörden oder Ihren Händler (WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



NEW ONE S.A.S
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

ES ALTAVOZ PORTÁTIL BLUETOOTH RESISTENTE A SALPICADURAS

DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Soportes para correas de hombro
2. Puerto USB-C para cargar la batería integrada
3. Indicador de carga
4. Puerto USB para la reproducción MP3
5. **+** / **-** : Para ajustar el volumen; selección su pista deseada;
6. **▷** : Reproducir / Pausar; Encender / apagar la luz de color; Recibir llamada / Transferir llamada / Finalizar llamada
7. **M** : Para seleccionar el modo de función; Bluetooth o USB; vinculación estéreo
8. **○** Encendido / Apagado; Desconecte el dispositivo Bluetooth emparejado
9. **RESET**: Botón Reiniciar
10. Micrófono integrado
11. Indicador de Bluetooth
12. Altavoz

ALIMENTACIÓN

La unidad está alimentada por una batería recargable de iones de litio integrada en ella. Cargue la batería integrada durante al menos 4 horas antes de usar el dispositivo por primera vez. Para cargar la batería interna, conecte el extremo más pequeño del cable USB suministrado al puerto USB-C de la unidad y el otro extremo a un conector USB con alimentación del ordenador o a un cargador (no incluido). El indicador de carga cambiará a color rojo durante la carga y se apagará cuando la batería se haya cargado completamente.

Notas:

- La unidad se alimenta de fuentes de alimentación limitadas.
- La unidad está diseñada con un sistema de protección térmica. Cuando la temperatura de funcionamiento de la unidad supera los 45 °C, dejará de cargar de forma automática la batería integrada para su protección. En ese caso, espere a que la unidad se enfríe para reanudar la normalidad.
- Para ahorrar energía, cuando la reproducción haya llegado al final, o el volumen esté a un nivel muy bajo y no se hayan usado los controles del dispositivo durante 10 minutos, la unidad se apagará automáticamente.

Advertencias:

- Durante la utilización de la batería, la temperatura ambiente debe oscilar entre 5 y 35°C.
- La batería puede provocar un incendio o quemaduras si no se utiliza correctamente. No desmonte la batería, ni la exponga a temperaturas superiores a 100°C o la lance al fuego.
- Para alargar la vida de la batería, asegúrese de recargarla a una temperatura de interior.
- Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.
- No tire las pilas al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- Cuando la batería está baja, escuchará el aviso. La unidad se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja como para que funcione.
- Agrade la unidad antes de cargar la batería integrada.
- Para conservar el rendimiento de la batería, carguela por completo al menos cada 3 meses cuando la unidad no se use durante mucho tiempo.

ATENCIÓN: Puede producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente. Cámbiela únicamente por otro del mismo tipo o uno equivalente.

ENCENDIDO / APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse prolongadamente **○** para encender/apagar la unidad.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Los logos y nombres **Bluetooth®** son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de New One S.A.S tiene sus respectivas licencias. Otras marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

1. Pulse de forma prolongada **○** para encender la unidad. El indicador de Bluetooth parpadeará en color azul de forma rápida indicando que está en modo de vinculación.

2. En el dispositivo Bluetooth, habilite Bluetooth y seleccione "MUSE M-785 BT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones para conectarse, consulte el manual de usuario del dispositivo). Si el dispositivo Bluetooth solicita una contraseña de autenticación, utilice el código de acceso que aparece en la pantalla. Acepte la conexión. Si las unidades están emparejadas correctamente, el indicador de Bluetooth permanecerá encendido después de vincularse correctamente. En el caso de que no fuera emparejado o no resultara emparejado correctamente tras 10 minutos, el altavoz se apagará automáticamente.

Consejo: Si quiere conectar su altavoz Bluetooth a otro dispositivo de audio Bluetooth, pulse **○** para desconectar el dispositivo, el indicador de Bluetooth parpadeará. A continuación, siga los pasos anteriores para realizar una nueva conexión.

- En algunos dispositivos como computadoras, una vez realizado el emparejamiento, debe seleccionar la unidad del menú Bluetooth y elegir "Use as Audio Device (stereo) or similar" (utilizar como dispositivo de audio (estéreo) similar).
- El emparejamiento permanece intacto cuando la unidad y su dispositivo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión activa cuando su dispositivo Bluetooth vuelva dentro del rango.
- Cuando vuelva a encender la unidad, se intentará la reconexión automática con el dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el MUSE M-785 BT cumple con los requerimientos esenciales y otras provisions aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

Utilizar un dispositivo Bluetooth

1. Pulse de forma prolongada **○** para encender la unidad. Con alguna unidad emparejada (ver la sección anterior), haga funcionar su dispositivo Bluetooth. El sonido se escuchará a través de los altavoces M-785 BT.
2. Oprima el botón **▷** para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.
3. Pulse los botones **+** o **-** para aumentar o disminuir el nivel de sonido. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.
4. Pulse y mantenga durante unos segundos los botones **+** y **-** para seleccionar la pista que desee. También podrá ajustar la pista del dispositivo al que esté emparejado.

Recibir / Terminar una llamada telefónica

Esta unidad está equipada con un micrófono incorporado, que le permite recibir o finalizar llamadas desde un teléfono celular conectado a través de esta unidad. Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono celular esté emparejado con la unidad. Cuando haya una llamada entrante al teléfono celular conectado, escuchará un tono de alerta de llamada entrante de la unidad.

1. Presione el botón **▷** para contestar la llamada entrante.
2. Presione de nuevo el botón **▷** para finalizar la llamada.
3. Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado el botón **▷**.
4. Para transferir el sonido entre el teléfono móvil y la unidad, mantenga presionado el botón **▷** durante una llamada.


Nota:

- Esta unidad no funcionará o funcionará incorrectamente con algunos teléfonos celulares con Bluetooth/reproductores de audio.
- Si la conversación no es clara, intente acercarse más al micrófono (situado en la parte superior de la unidad).

VINCULACIÓN ESTÉREO

Esta función le permite obtener calidad de sonido estéreo envolvente. Se necesitan dos altavoces Bluetooth M-785 BT para realizar una separación inalámbrica de canales de radio Bluetooth real, por lo tanto, debe comprar dos M-785 BT.

Consejo: Se aconseja que la distancia entre la unidad principal y el secundario sea inferior a 4 metros.

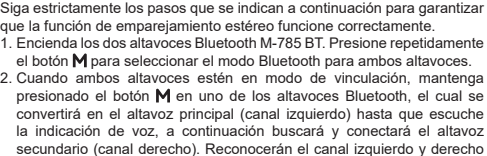

1. Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Depositelo en centros de reciclaje adecuados. Póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor del producto para obtener más información al respecto. (Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la unidad. Cambiará al modo USB y comenzará la reproducción automática. Si el dispositivo USB se ha insertado previamente, presione el botón **M** para cambiar al modo USB.
2. Pulse los botones **+** o **-** para aumentar o disminuir el nivel de sonido.
3. Pulse y mantenga durante unos segundos los botones **+** y **-** para seleccionar la pista que desee.
4. Oprima el botón **▷** para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.

Notas:

- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- El tiempo de lectura llevará unos segundos o más, dependiendo de la cantidad de archivos MP3 y carpetas en el dispositivo USB.
- Introduzca solo dispositivos USB en el puerto USB. En caso contrario, podría dañar el aparato.
- No conecte el puerto USB directamente a un ordenador: podría dañar el aparato.
- En el mercado pueden encontrarse numerosos modelos de dispositivos USB y de reproductores MP3. No podemos garantizar que este aparato sea compatible con todos los formatos. En caso de que su dispositivo USB no funcione, utilice otro.

LUZ DE COLOR

Una vez que encienda la unidad, la luz de color se encenderá automáticamente. Cuando la unidad esté encendida, mantenga presionado el botón **▷** para encender/apagar la luz de color.

REINICIAR

Presione el botón **RESET** con un alfiler/aguja para restablecer la unidad a la configuración inicial.

GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

Si esta unidad presenta un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía

- La unidad no está encendida; Pulse de forma prolongada **○** para encender la unidad.
- Asegúrese de que la batería está recargada.

No hay sonido (General)

- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad.

- No active la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual de usuario de su dispositivo para activar la función Bluetooth.
- La unidad ya está conectada con otro dispositivo Bluetooth; desconecte dicho dispositivo y vuelva a intentarlo nuevamente.

ESPECIFICACIONES BATERÍA RECARGABLE

Tipo de batería: Batería de iones de litio de 3,7V y 3600mAh
Potencia de carga: CC 5.0V 2.0A
Tiempo de reproducción de música: Hasta 11 horas (depende del nivel de volumen y el contenido del audio)
Tiempo de carga: Aproximadamente 5 horas

BLUETOOTH


Bluetooth: 2.402-2.48GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): 1.07 dBm
Versión Bluetooth: V5.3
Distancia de rendimiento: Hasta 10m medidos en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Para garantizar una ventilación adecuada del aparato, no obstruya los orificios de ventilación.
- No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.
- Utilice este aparato en climas templados.
- No coloque el aparato en lugares expuestos a salpicaduras o gotes.
- Deje libre un espacio de, al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.
- No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, encima del aparato.
- La placa de marcado se encuentra en la parte superior de la unidad.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos u/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del aparato. En estos casos, el usuario debe reiniciar el aparato.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.

- Si en un futuro desea deshacerse de este aparato, recuerde que los productos eléctricos no deben tirarse junto a los desechos domésticos. Depositelo en centros de reciclaje adecuados. Póngase en contacto con las autoridades locales o con el vendedor del producto para obtener más información al respecto. (Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

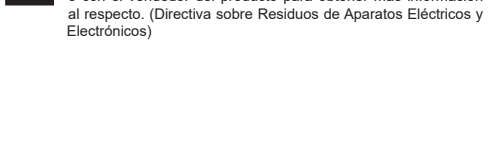

Siga estrictamente los pasos que se indican a continuación para garantizar que la función de emparejamiento estérofo funcione correctamente.

1. Encienda los dos altavoces Bluetooth M-785 BT. Presione repetidamente el botón **M** para seleccionar el modo Bluetooth para ambos altavoces.
2. Cuando ambos altavoces estén en modo de vinculación, mantenga presionado el botón **M** en uno de los altavoces Bluetooth, el cual se convertirá en el altavoz principal (canal izquierdo) hasta que escuche la indicación de voz, a continuación buscará y conectará el altavoz secundario (canal derecho). Reconocerán el canal izquierdo y derecho automáticamente.
3. Conecte el altavoz principal al dispositivo con Bluetooth activado (por ejemplo, un smartphone).
4. Reproduzca la canción y escuche el sonido en estéreo.
5. Presione el botón **▷** en cualquiera de los altavoces para pausar la reproducción. Presione de nuevo para reanudar la reproducción.
6. Mantenga presionado el botón **M** en cualquiera de los altavoces para desconectar la vinculación estéreo.

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB de la unidad. Cambiará al modo USB y comenzará la reproducción automática. Si el dispositivo USB se ha insertado previamente, presione el botón **M** para cambiar al modo USB.
2. Pulse los botones **+** o **-** para aumentar o disminuir el nivel de sonido.
3. Pulse y mantenga durante unos segundos los botones **+** y **-** para seleccionar la pista que desee.
4. Oprima el botón **▷** para pausar la reproducción. Presione nuevamente para retomar la reproducción.

IT ALTOPARLANTE BLUETOOTH PORTATILE RESISTENTE ALL'ACQUA

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1. Chiglia per tracciata
2. Porta USB-C per caricare la batteria integrat
3. Spia di carica
4. Porta USB per la riproduzione di file MP3
5. **+** / **-** : Per regolare il volume principale; selezionare il brano desiderato;
6. **▷** : Riproduci / Sospendi; Luce colorata On / Off; Ricevi chiamata / Trasferisci chiamata / Termina chiamata;
7. **M** : Selezione dell'origine: Bluetooth o USB; associazione stereo
8. **○** Accensione / spegnimento; Disconnettere il dispositivo Bluetooth associato
9. **RESET**: Tasto Resetta
10. Microne incorporato
11. Indicatore del Bluetooth
12. Altoparlanti

ALIMENTAZIONE

L'unità è dotata di una batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata. Ricarica la batteria integrata per almeno 6 ore prima dell'utilizzo iniziale del dispositivo. Per caricare la batteria interna, collega il terminale più piccolo del cavo USB in dotazione alla porta USB-C dell'apparecchio e l'altra estremità ad una presa USB alimentata sul computer, o ad un caricabatterie (non incluso). La Indicator battery si illumina in rosso durante il caricamento e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Notas:

- L'apparecchio è alimentato da fonti di alimentazione limitate.
- L'apparecchio è dotato di un sistema di protezione termica. Quando la temperatura operativa dell'apparecchio supera i 45°C, la carica della batteria incorporata si interromperà automaticamente per protezione. In questo caso, attendere che l'apparecchio si raffreddi per tornare al normale funzionamento.
- Per risparmiare energia, al termine della riproduzione, quando il volume è impostato su un livello molto basso o in caso di inutilizzo prolungato (più di 10 minuti), l'unità si spegne in automatico.

Avvertenze:

- Durante l'utilizzo della batteria integrata, la temperatura ambiente deve essere compresa tra 5°C e 35°C.
- La batteria integrata del presente apparecchio può comportare un rischio d'incendio o di ustione chimica in caso di utilizzo inappropriato. Non smontare la batteria, non scaldatela a più di 100°C e non gettata nel fuoco.

- Per prolungare la durata di vita della batteria integrata, ricaricatala a temperatura ambiente (interno).
- Abbiata cura di rispettare l'ambiente quando gettate le pile.
- Non gettate le pile nel fuoco!
- Non esposte le pile ad un calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o fonti di calore analoghe.
- Quando la batteria è scarica, l'unità emette il segnale vocale. L'unità si spegne in automatico quando la batteria non è sufficientemente carica.
- Spegni l'apparecchio prima di ricaricare la batteria integrata.
- Nel caso non intendi usare l'apparecchio per lunghi periodi, ricarica la batteria completamente almeno ogni 3 mesi per mantenerne alte le prestazioni.

ATTENZIONE: Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzate solamente pile identiche o equivalenti.

1. Numero totale di file MP3 contenuti nel dispositivo USB non deve essere superiore a 999.
2. Il numero di directory contenute nel dispositivo USB non deve essere superiore a 99.
3. Il tempo di lettura può variare a seconda del numero di file MP3 o di cartelle contenuti nel dispositivo USB.
4. Inserire esclusivamente periferiche USB nello slot corrispondente. L'inserimento di oggetti potrebbe danneggiare l'apparecchio.
5. La porta USB non deve essere direttamente collegata ad un PC, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio.
6. Sul mercato esistono numerosi modelli di periferiche USB e di lettori MP3. Non è possibile garantire la compatibilità con tutti i formati. Qualora un modello di periferica USB non sia compatibile, provare con un'altro.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ

Tieni premuto **○** per attivare / spegnere l'apparecchio.

FUNZIONALITÀ BLUETOOTH

Il marchio denominativo **Bluetooth®** e i relativi loghi sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc., utilizzati da New One S.A.S su licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Associazione di un dispositivo Bluetooth

1. Per accendere l'unità, tenere premuto il tasto **○**. La Indicator del Bluetooth lampeggia rapidamente in blu per indicare che la modalità di associazione è attiva.
2. Attivare la funzione Bluetooth sul proprio dispositivo Bluetooth e selezionare "MUSE M-785 BT" dall'elenco dei dispositivi rilevati (consultare il manuale di istruzioni del dispositivo per informazioni dettagliate su come connettere il dispositivo). Se il dispositivo Bluetooth richiede la digitazione di una password, inserire "0000". Alcuni dispositivi Bluetooth richiedono di accettare la connessione. Se dispositivo e unità sono stati associati correttamente, Ad abbinamento completato, l'indicatore del Bluetooth rimarrà acceso. Qualora l'associazione non venga completata entro i 10 minuti, l'altoparlante si spegne in automatico. Suggestion: Se desideri collegare l'altoparlante Bluetooth ad un altro dispositivo audio Bluetooth, premi il tasto **○** per scollegare il dispositivo, l'indicatore Bluetooth lampeggerà, quindi, segui i passaggi sopra descritti per stabilire una nuova connessione.

- Su alcuni dispositivi, come ad esempio computer, una volta associato il dispositivo è necessario selezionare l'unità dal menu Bluetooth, quindi selezionare l'opzione "Utilizza come dispositivo audio (stereo)" o simile.
- L'associazione rimane attiva quando l'unità e il dispositivo Bluetooth escono dal raggio d'azione del Bluetooth. Una connessione attiva viene ristabilita quando il dispositivo rientra nel raggio d'azione del Bluetooth.
- Una volta riaccesa, l'unità tenta in automatico di riconnettersi all'ultimo dispositivo Bluetooth associato.

Con la presente, NEW ONE S.A.S dichiara che MUSE M-785 BT è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni fondamentali della direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità è consultabile all'indirizzo www.muse-europe.com

Utilizzo di un dispositivo Bluetooth

1. Per accendere l'unità, tenere premuto il tasto **○**. Una volta associata l'unità a un dispositivo (vedi sezione precedente) l'audio del dispositivo Bluetooth viene riprodotto mediante l'altoparlante.
2. Premere il tasto **▷** per sospendere la riproduzione. Premendo di nuovo per riprendere la riproduzione.
3. Premere il tasto **+** o **-** per aumentare o diminuire il volume. È possibile regolare il volume anche dal dispositivo a cui l'unità è associata.
4. Tenere premuto per alcuni secondi il pulsante **+** o **-** per selezionare la traccia desiderata. È possibile regolare la traccia anche dal dispositivo a cui l'unità è associata.

Ricezione / Come terminare una chiamata

L'unità è dotata di un microfono integrato, che consente di effettuare e terminare chiamate. Assicurarsi che il Bluetooth del telefono cellulare sia associato all'unità. Quando si riceve una chiamata l'unità emette un segnale acustico che avvisa della chiamata in entrata.


1. Premi il tasto **▷** per rispondere alla chiamata.
2. Premi nuovamente il tasto **▷** per terminare una chiamata.
3. Per rifiutare una chiamata in arrivo, tieni premuto il tasto **▷**.
4. Tieni premuto il tasto **▷** durante una chiamata per trasferire l'audio tra il cellulare e l'apparecchio.

Nota:

- L'unità potrebbe non funzionare o funzionare in modo incorretto con alcuni telefoni cellulari / lettori musicali Bluetooth.
- Se durante la conversazione l'audio non è chiaro avvicinarsi al microfono (nel pannello superiore dell'unità).

ASSOCIAZIONE STEREO

Questa funzione consente di ottenere una qualità audio stereo surround. Richiede due altoparlanti Bluetooth M-785 BT per realizzare la vera separazione wireless del canale radio Bluetooth, quindi, bisogna acquistare due M-785 BT. Suggestion: Tenere l'altoparlante principale e l'altoparlante secondario a una distanza non superiore ai quattro metri.

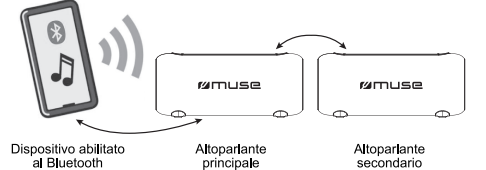

Seguire rigorosamente i seguenti passaggi per accertarsi che la funzione di abbinamento stereo funzioni correttamente.

1. Accendere i due altoparlanti M-785 BT. Premi ripetutamente il tasto **M** per selezionare la modalità Bluetooth per entrambi gli altoparlanti.
2. Quando entrambi i diffusori sono in modalità di abbinamento, tieni premuto il tasto **M** su uno dei diffusori Bluetooth fino ad udire il messaggio vocale. Il diffusore così selezionato diventerà quello principale (canale sinistro), e cercherà e si collegherà al diffusore secondario (canale destro).
3. Connettere l'altoparlante principale al dispositivo abilitato al Bluetooth (ad esempio: smartphone).
4. Sarà possibile adesso riprodurre la canzone desiderata ed ascoltarla in modalità stereo.
5. Premere il tasto **▷** su uno dei due altoparlanti per interrompere la riproduzione. Premere di nuovo per riprendere la riproduzione.
6. Tieni premuto il tasto **M** su uno degli altoparlanti per scollegare l'abbinamento stereo.

RIPRODUZIONE MEDIANTE PORTA USB

1. Collega il dispositivo USB alla porta USB, e l'apparecchio automaticamente passerà alla modalità USB e avvierà l'apparecchio automaticamente. Se il dispositivo USB è stato precedentemente inserito, premere