

MANUEL D'UTILISATION



Information importante



- **Chargement de la batterie :** Un adaptateur électrique de 5V1A est nécessaire. Ne pas charger l'appareil avec un amperage supérieur à 5V1'5A, cela pourrait endommager la batterie. Chargez jusqu'à 4 heures. Essayez de ne pas utiliser la montre lorsque la batterie est inférieure à 5 %.
- **4G :** Ce modèle fonctionne avec la 4G garantissant une géolocalisation rapide et des fonctions supplémentaires par rapport à la version 2G.
- **Résistance à l'eau :** Utilisation exclusive en eau douce, à une profondeur maximale de 1 mètre et immersion de 30 minutes. Une utilisation incorrecte peut endommager définitivement l'appareil. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau. Ne convient pas aux activités aquatiques. Assurez-vous que le couvercle de la carte SIM est bien vissé et en parfait état pour garantir l'étanchéité de l'appareil.
- **SIM :** Taille NanoSIM. Ligne individuelle, n'accepte pas les duplicata ou les MultiSIM. Pour que l'appareil fonctionne correctement, la carte SIM doit avoir le code PIN désactivé, contenir du crédit de données (minimum 500 mégas) et des appels.
- **Garantie :** Pour utiliser la garantie, il est nécessaire que l'appareil n'ait pas été altéré. La batterie est garantie pendant 6 mois.
- **Attention :** Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées.

Grupo SaveFamily S.L. ne sera pas tenu responsable de la mauvaise utilisation de l'appareil.

Changez la langue de votre smartwatch



Ajustements




Langue

Allez dans le menu "Paramètres"


Faites glisser l'écran vers le haut pour accéder à l'icône Langues et changer la langue de votre appareil.

SIM installation

Les montres SaveFamily fonctionnent avec un solde de données et d'appels (ceci est important pour l'utilisation et le fonctionnement corrects de l'appareil).
La taille de la sim est NanoSIM (important).

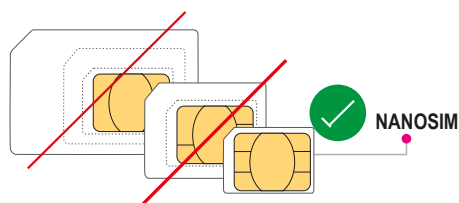

La carte est insérée avec l'horloge toujours éteinte sur le côté de l'horloge, la puce vers le haut et la découpe de la carte vers l'intérieur. Vous devez entendre un "clic" lorsque vous appuyez sur la carte jusqu'au bout, ce qui garantit une insertion correcte.

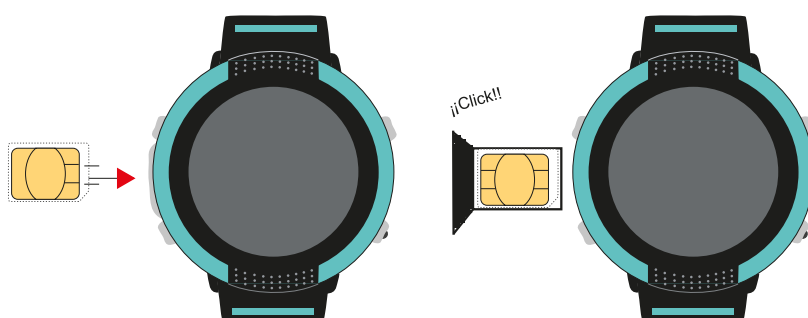


Contenu de votre boîte

Vérifiez que le contenu de votre boîte contient les éléments suivants. Les accessoires doivent être SaveFamily pour une utilisation correcte de la montre.

*Susceptible de changer.




Montre
SaveFamily



Adaptateur
électrique



Couvercle de
carte
SIM amovible

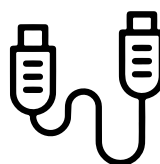

Cordon
USB




Tournevis



Vis du
couvercle
SIM

Dispositif SLIM SaveFamily

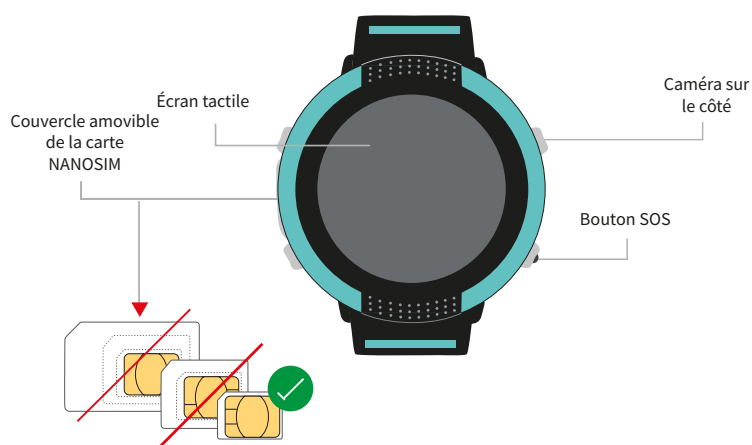

Modèle : SLIM

**Longue durée vie de la batterie :
550 mAh**

**Dimensions de l'écran :
1,28" IPS HD**

Principales fonctions



COMPOSEUR TÉLÉPHONIQUE. Permet de composer un numéro de téléphone pour appeler votre numéro non enregistré dans le répertoire. Il s'active et se désactive depuis l'App (modification du Menu > Configuration).



ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE. Permet de voir les contacts enregistrés dans l'App pour passer et recevoir des appels. Agenda anti-spam une fois que les numéros de l'App ont été saisis.



APPELS VIDÉO. Permet d'effectuer des appels vidéo individuels ou de groupe. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque la montre est connectée à WI-FI.



CAMERA. L'image sera stockée dans la "Galerie" de la montre. Cliquez sur le coin inférieur gauche de l'icône de l'image pour accéder à la page de la galerie.



GALERIE. Permet de visualiser vos photos et vidéos enregistrées.



VOICE CHAT. Permet d'envoyer des messages audio et de recevoir des messages audio et texte. Mémoire le dernier message.



CONFIGURATIONS. Vous trouverez le cadran de remplacement, le contrôle du volume, le contrôle de la luminosité, la date et l'heure, l'heure de mise en veille, l'interrupteur à bascule, la désactivation des langues et l'horloge à propos.



DISPOSITIF. Permet de trouver les codes QR pour l'enregistrement et le téléchargement d'APP.



ALARME. Permet de visualiser les alarmes configurées et activées depuis l'APP.



CHRONOMÈTRE. Accédez au chronomètre de la montre.



CALCULATEUR. Accédez à la calculatrice de la montre où vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez.



PODOMÈTRE. Accédez au podomètre de la montre pour voir les pas comptés.



CALENDRIER. Permet d'afficher les différents mois de l'année et de naviguer entre eux.

Fonctions dans les Ajustements



REEMPLACER LE CADRAN : Vous pouvez changer le cadran de votre montre.



RÉGLAGES DU VOLUME : Vous pouvez régler le volume des médias, de l'alarme et de la sonnerie de l'horloge et de la sonnerie de l'horloge.



RÉGLAGES DE LA LUMINOSITÉ : Permet de régler la luminosité de l'écran.



RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE : Permet de régler la date et l'heure.



SOMMEIL : Vous pouvez configurer la durée de sommeil de l'horloge.



INTERRUPTEUR VOLTE : Système permettant aux appels 4G de ne pas souffrir d'interférences.



LANGUE : Permet de configurer la langue.




OFF : Permet d'éteindre la montre.



DEVICE INFORMATION : Vous pouvez vérifier la version du logiciel et l'IMEI de la montre.

Icônes de votre SaveFamily



Signal



Signal WiFi



GPS



LBS



Pas de couverture
ou de carte SIM




Internet actif

4G

Traitement des
données

App SaveFamily: Enregistrez-vous

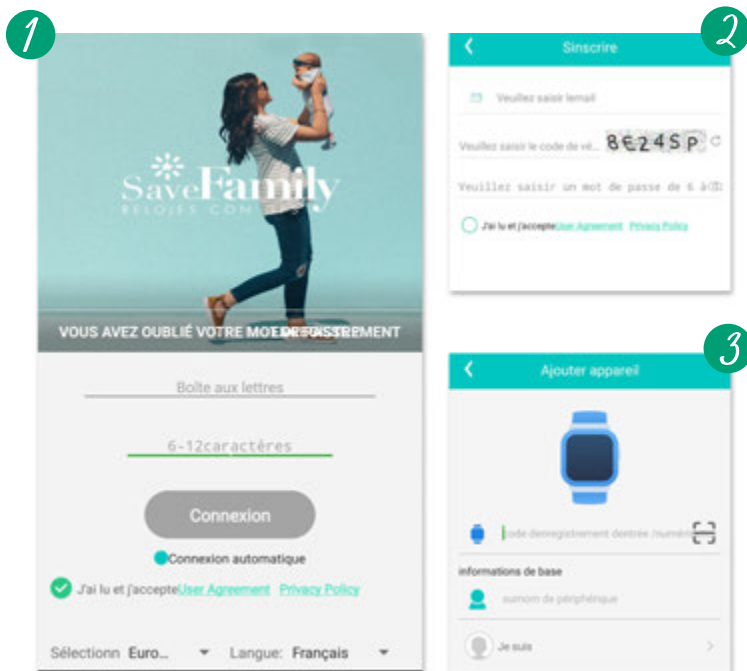


Pour vous enregistrer dans l'application, allez sur **CRÉER UN COMPTE**.

Saisissez votre e-mail ainsi qu'un mot de passe pour entrer dans l'application.

Scannez ou introduisez manuellement le **REGCODE***.

*Vous le trouverez à l'arrière de la smartwatch.

Types de cartes dans l'App

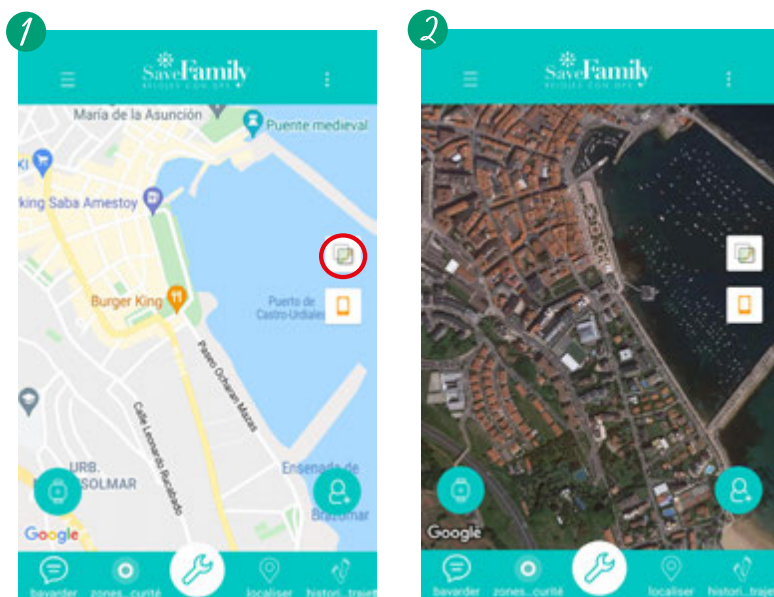

Possibilité de visualiser la carte en :


1. Version standard
2. Version satellite

App SaveFamily: Principales fonctions



- Envoi de messages vocaux et écrits. Réception de messages vocaux.
- Barrière de sécurité.
- Paramètres application.
- Mise à jour de la localisation de la montre.
- Route de suivi historique de la montre.

Fonctions principales App

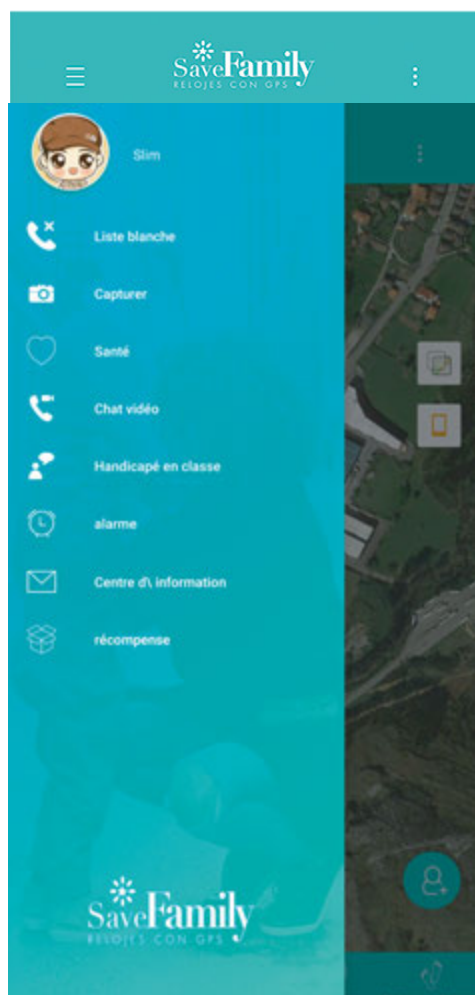

Liste blanche : Permet d'enregistrer et de bloquer des numéros de téléphone sur la montre.



Capturer : Prenez une photo à distance avec le mobile sans avoir à d'allumer l'horloge.



Santé : Visualiser la pression sanguine, les pas quotidiens, les heures de sommeil... (il est nécessaire d'activer les interrupteurs. Les heures de sommeil ne doivent pas coïncider avec celles du podomètre)



Chat vidéo : Effectuez rapidement un appel vidéo avec l'appareil.



Handicapé en classe : Permet de limiter les heures pendant lesquelles la montre reste active.



Alarme : Permet de fixer jusqu'à trois alarmes.



Centre du information : SMS d'alerte de batterie faible et SOS. (L'utilisation de ce service a coût supplémentaire. Prix du SMS)



Récompense : Récompenser les réalisations de l'enfant par rapport aux activités qu'il fait.

Paramètres App



SOS. Ajoute jusqu'à 3 téléphones pour appel d'urgence.



VOIX. Écoute à distance. Saisissez le numéro de téléphone duquel vous allez recevoir l'appel (non le numéro de la montre).



MODE TRAVAIL. Période de mise à jour du suivi du dispositif.



MODE CONTEXTUEL. Son du dispositif.



RÉGLAGES ALERTE DE SMS. Active ou désactive l'alerte de SMS de la batterie faible et du SOS (coût supplémentaire SMS).



MEMBRES DE LA FAMILLE. Utilisateurs de l'App.



TÉLÉPHONE. Agenda antispam. Saisissez les numéros de téléphone qui peuvent appeler le dispositif et vice versa.



PARAMÈTRES WLFL DU TERMINAL. Active réseaux wifi pour que la montre puisse se connecter et connaisse le wifi auquel elle est connectée.



SÉLECTION ZONE HORAIRE. Vérifiez votre fuseau horaire.



CHOIX DE LA LANGUE. Sélectionnez la langue souhaitée.



CHANGER LES PARAMÈTRES. Option pour composer des numéros du dispositif.



INTERRUPTEUR DU TEMPORISATEUR. La montre s'allumera ou s'éteindra automatiquement à une heure déterminée.



DÉFINIR LOCAL BASE STATION. Localisation en zones distantes où il n'y a pas de GPS et WIFI. Maintenir toujours désactivé.



MATÉRIEL. Localiser dispositif par le biais d'une alerte sonore.



ARRÊT À DISTANCE. Éteint le smartwatch. S'allume à partir du dispositif.



REDÉMARRAGE À DISTANCE. Réinitialisation de la montre. Réinitialise étant allumé.



RÉINITIALISER L'APPAREIL. Rétablir la montre configuration d'usine.

Administrez votre compte sur l'App SaveFamily



Données de l'utilisateur de l'APP.



Appareils liés à l'APP. Possibilité de relier jusqu'à 50 appareils.



Possibilité de modifier le mot de passe.



Sortie complète de l'APP.

Help Desk

Impossible d'enregistrer la montre :

- Assurez-vous d'avoir saisi correctement le REGCODE..
- Si vous essayez d'enregistrer le dispositif avec un utilisateur différent, l'utilisateur principal doit autoriser l'enregistrement.

L'appareil ne se connecte pas à Internet.

Vérifiez que la carte SIM dispose d'un accès aux données. Insérez la carte SIM dans un téléphone portable et déconnectez le WiFi du mobile. Essayez maintenant de surfer sur Internet. Connectez le service de données en itinérance.

Pas d'autonomie de la batterie

- Vérifiez que vous utilisez un adaptateur de courant 5V1A.
- Vérifiez que la carte SIM a un solde de données actif.

Canal YouTube SaveFamily

Vous pouvez consulter toutes les vidéos d'explication sur notre canal Youtube Savefamily.



Contact:
info@savefamily.fr
www.savefamilygps.com/fr



Remarque: L'entreprise se réserve le droit de modifier le contenu des instructions sans préavis.