

MANUEL D'UTILISATION

Informations importantes

- **Recharge de la batterie:** Un adaptateur secteur 5V1A est nécessaire. Ne rechargez pas l'appareil avec un adaptateur dont l'intensité est supérieure à 5 V à 1,5 A ; cela pourrait endommager la batterie. Chargez la montre pendant 4 heures au maximum. Essayez de ne pas utiliser la montre si la batterie est inférieure à 5 %.
- **4G:** Ce modèle fonctionne en 4G et garantit une géolocalisation rapide et des fonctions supplémentaires par rapport aux modèles 2G.
- **Résistance à l'eau:** Utilisation exclusive en eau douce, profondeur maximale de 1 mètre et immersion de 30 minutes. Une utilisation inappropriée peut endommager l'appareil de manière permanente. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau. Ne convient pas pour les activités dans l'eau. Assurez-vous que le couvercle de la carte SIM est bien vissé et en bon état afin de garantir l'étanchéité de l'appareil.
- **SIM:** Taille de la NANOSIM. Ligne unique, n'accepte pas les doublons ou les multiSIM. Pour le bon fonctionnement de l'appareil, la carte SIM doit avoir le code PIN désactivé, contenir le bilan des données (au moins 500 mégaoctets) et des appels. Le code PIN de la carte SIM doit être désactivé.
- **Cautionnement:** Pour pouvoir bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'appareil n'ait pas été manipulé. La batterie est garantie 6 mois.
- **Soins:** N'exposez pas l'appareil à des températures élevées.

Group SaveFamily S.L. will not be held responsible for any misuse of the device.

Changez la langue de votre smartwatch



Plus de

Allez dans le menu "Plus".



Ajustements

Allez dans le menu "Paramètres".




Langues


Faites glisser l'écran vers le haut pour accéder à l'icône Langues et changer la langue de votre appareil.

Montage de la carte SIM

Les montres SaveFamily fonctionnent avec des crédits de données et d'appel (ce qui est important pour une utilisation et un fonctionnement corrects de l'appareil).
La taille de la carte SIM est NanoSim (important).

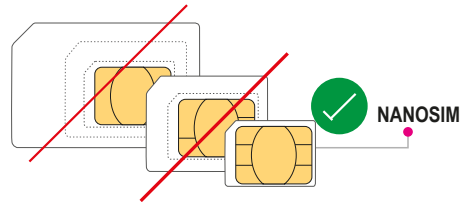

Die Karte wird bei ausgeschalteter Uhr seitlich in die Uhr eingeführt, wobei der Chip nach oben und der Kartenschnitt nach innen zeigt. Sie sollten ein "Klicken" hören, wenn Sie die Karte ganz eindrücken, um sicherzustellen, dass sie korrekt eingeführt wurde.

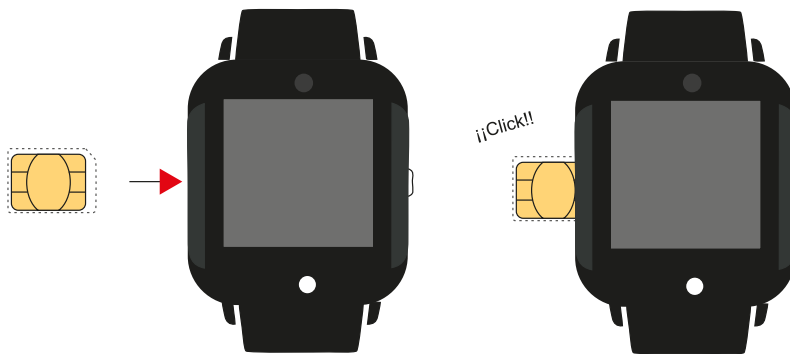


Contenu de la boîte

Assurez-vous que le contenu de votre boîte contient bien les éléments suivants. Les accessoires doivent être SaveFamily pour que la montre puisse être utilisée correctement.

*Sous réserve de modifications



Uhr
SaveFamily




Courant
Bloc d'alimentation



USB-
Câble

Appareil SLIM SaveFamily

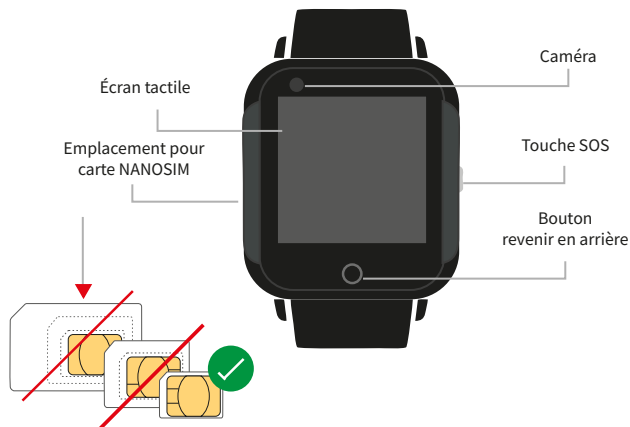

MODÈLE: Senior

Longue durée de vie de la batterie:

700 mAh

Dimensions de l'écran:

1,40" IPS HD

Principales fonctions



TASTATUR. Permet de composer un numéro de téléphone pour appeler. S'active et se désactive dans l'application (Menu > Modifier les paramètres).



CONTACTS. Permet d'afficher les contacts enregistrés dans l'application pour passer et recevoir des appels. Répertoire téléphonique anti-spam dès que les numéros de l'appli ont été saisis.



APPEL VIDÉO. Permet de passer des appels vidéo individuels ou de groupe. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque la montre est connectée au WI-FI.



CAMÉRA. L'image est enregistrée dans "l'album" de la montre. Cliquez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour ouvrir l'album.



ALBUM. Ici, vous pouvez voir vos photos et vidéos enregistrées.



VOIX CHAT. Permet d'envoyer des messages audio et de recevoir des messages audio et textuels. Enregistre le dernier message.



RÉGLAGES. Vous y trouverez une molette de réglage de recharge, un bouton de réglage du volume, un bouton de réglage de la luminosité, la date et l'heure, une heure d'endormissement, un interrupteur à bascule, les langues éteintes et au-dessus de l'horloge.



APPAREIL. Permet de trouver les codes QR pour l'enregistrement et le téléchargement de l'APP.



ALARME. Permet d'afficher les alarmes configurées et activées via l'APP.



AVERTISSEMENT DE CAS. Avertissement en cas de chute si la montre effectue un mouvement brusque.



FRÉQUENCE CARDIAQUE. Mesure la fréquence cardiaque en temps réel



PODOMÈTRE. Consultez le podomètre sur la montre pour afficher les pas que vous avez comptés.



CALENDRIER. Il vous permet d'afficher les différents mois de l'année et de naviguer entre eux.

Fonctions au sein des paramètres



WIFI : vous pouvez connecter votre montre à Internet via Wifi.



BLUETOOTH : vous pouvez connecter la montre avec Bluetooth.



RÉGLAGES DU VOLUME : tu peux ici régler le volume des médias, du réveil et du carillon.



RÉGLAGES DE LUMINOSITÉ : réglez la luminosité de l'écran.



SUSPEND : vous pouvez régler la durée pendant laquelle la montre doit rester en mode sommeil.




HORLOGE PRESET : vous pouvez choisir de régler l'horloge de manière analogique ou numérique.



FORMAT DATE : vous pouvez choisir le format dans lequel vous souhaitez voir la date.

Symbole für Ihre SaveFamily



Zone de détection



Connexion WiFi



GPS



LBS



Pas de couverture
ou carte SIM



Internet activé

4G

Trafic de données

App SaveFamily : Inscription



- 1 Bienvenue ! Si c'est la première fois que vous utilisez nos services, cliquez sur S'INCRIRE. Si vous avez déjà un compte chez SaveFamily, saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe associés à celui-ci.
- 2 Si vous avez cliqué sur S'INCRIRE, les champs suivants apparaîtront à remplir. Veuillez entrer une adresse e-mail et un mot de passe pour confirmer votre inscription sur SaveFamily. Le mot de passe doit comporter **entre 8 et 16 caractères et au moins un chiffre. Il ne doit contenir ni espaces, ni lettres majuscules, ni signes de ponctuation.**

Exemple: croissant1010



- 3 Une fois vos identifiants saisis, il est temps d'associer la montre à l'application. Scannez en cliquant sur l'icône orange ou saisissez manuellement le REGCODE* du dispositif.

*Selon le modèle de montre que vous avez acheté, vous trouverez cette information aux emplacements suivants :

- SAVEWATCH: Vous pouvez la trouver à l'intérieur de la boîte du boîtier ou dans l'icône du menu.
- ICONIC PLUS 2: Vous pouvez la trouver à l'intérieur de la boîte du boîtier ou dans l'icône du menu.
- SLIM: Vous pouvez la trouver sous la boîte ou dans l'icône du menu.
- ENJOY: Vous pouvez la trouver à côté du bracelet ou dans l'icône du menu.
- SENIOR: Vous pouvez la trouver à côté du bracelet ou dans l'icône du menu.



- 4 Lorsque vous sélectionnez « Quel parent êtes-vous ? », cet écran s'affiche. Vous devez alors indiquer quel lien vous avez avec l'enfant qui utilisera la montre, en appuyant sur l'icône correspondante.

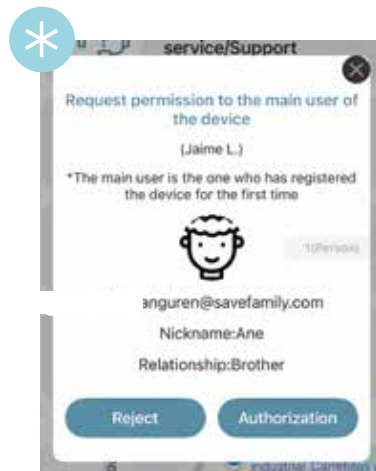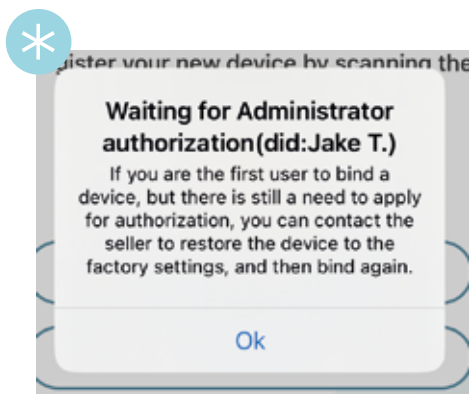

- * L'inscription fonctionnera directement s'il s'agit du premier appareil (administrateur) à être associé. Sinon, un avertissement s'affichera et vous devrez autoriser ce nouvel appairage depuis l'application.


Récupérer le mot de passe



- 1 Si vous ne vous souvenez pas de vos identifiants de connexion, cliquez sur « Récupérer le mot de passe » Cela lancera le processus de création d'un nouveau mot de passe.
- 2 À l'étape 1, vous devrez saisir l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur SaveFamily. Ensuite, cliquez sur « Recevoir un code ». C'est à cette adresse que nous enverrons un code d'accès pour définir un nouveau mot de passe.
- 3 À l'étape 2, saisissez le code à six chiffres que vous avez reçu par e-mail. La réception de ce code peut prendre quelques minutes. S'il n'apparaît pas, veuillez vérifier le dossier Spam.
- 4 À l'étape 3, vous devrez définir le nouveau mot de passe en le saisissant deux fois. Il doit contenir entre 8 et 16 caractères et au moins un chiffre. Il ne doit pas contenir d'espaces, de majuscules ni de signes de ponctuation. Une fois défini, cliquez sur « Complet » et le processus sera complété avec succès.

Menu principal

1

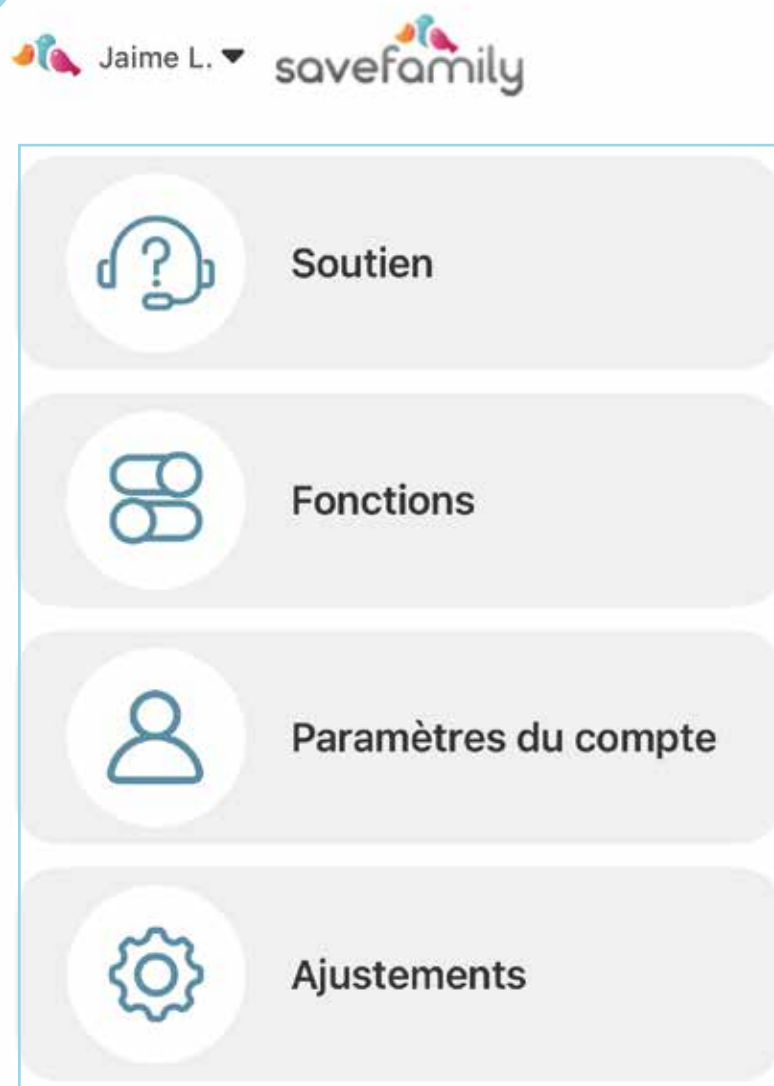

2



1

Nous sommes sur l'écran d'accueil du menu principal.


- Au centre de l'écran, nous trouvons quatre sections :
« Soutien », « Fonctions », « Paramètres du compte » et « Ajustements ».

- Dans la partie inférieure de l'écran, il y a également quatre sections :
« Accueil » (actuel), « Fonctions », « Carte » et « Messages ».


2

Dans la partie supérieure gauche de l'écran « Accueil », nous choisissons quelle montre est contrôlée depuis l'application. Cela ne se produit que si au moins un deuxième appareil a été ajouté.

Montre intelligente sur la carte:

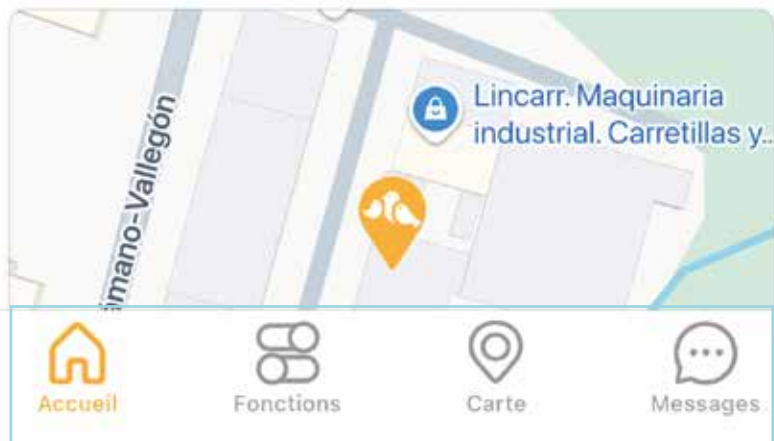

Menu principal : Soutien

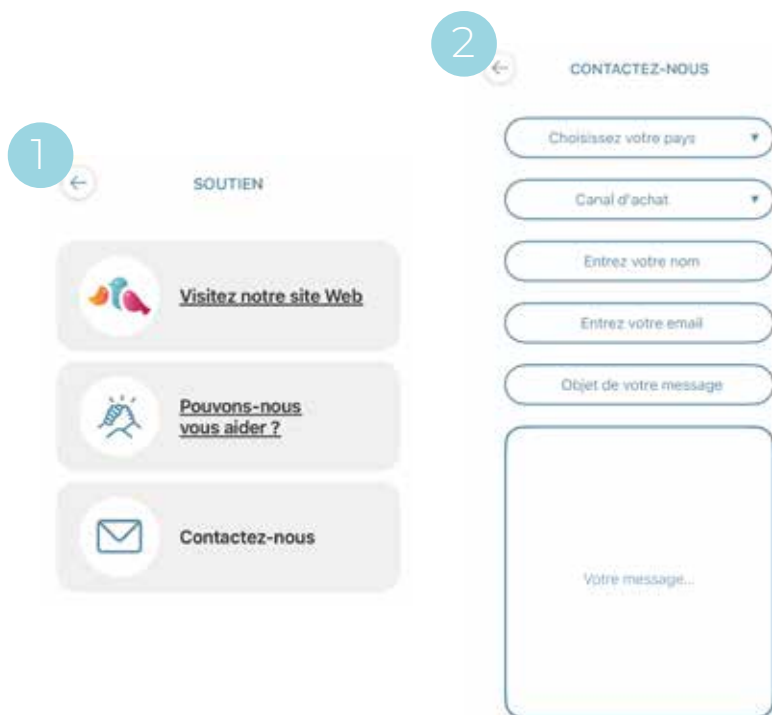

1 Si vous avez cliqué sur « Soutien », trois options s'affichent.

Le premier lien donne accès à notre site web, et si vous cliquez sur « Pouvons-nous vous aider ? », vous pourrez lire les questions fréquentes.

« Contactez-nous » est dédié aux demandes personnalisées, où vous pouvez écrire directement à l'équipe de SaveFamily avec votre question, comme illustré dans .

Menu principal : Fonctions

 **Connexion à distance.** Nous pouvons prendre une photo depuis l'application en utilisant la caméra de la montre et activer l'écoute à distance. Pour l'écoute, il est nécessaire d'insérer le numéro de téléphone de la personne qui va écouter ce qui se passe autour de l'appareil.

 **Agenda.** C'est ici que sont créés les contacts que la montre peut appeler. Il s'agit d'un répertoire anti-spam. Une fois le premier numéro inséré, la montre ne pourra appeler et recevoir des appels que des numéros figurant dans cette liste.

 **Appeler.** Appelez l'utilisateur via l'application en saisissant le numéro de téléphone associé à la montre.

 **Localisez votre SaveFamily.** Localisez la montre dans n'importe quel endroit en émettant un son.

 **Appels vidéo.** Les appels vidéo peuvent être individuels (de l'utilisateur à la montre) ou en groupe (de plusieurs utilisateurs vers la montre).

 **Activité.** Nous accédons aux données de santé de l'utilisateur : ses pas, les calories brûlées, la distance parcourue ou le nombre de fois qu'il/elle bouge pendant le sommeil. Pour améliorer le suivi des mouvements, il est nécessaire d'entrer la longueur de foulée en centimètres de l'utilisateur.

 **Santé (Iconic Plus 2).** Accedi ai dati sulla salute raccolti dal dispositivo:

- Rythme cardiaque
- La pression artérielle
- L'oxygène du sang

Ce n'est pas un dispositif médical. En cas de doute, veuillez consulter un professionnel de santé.



Rappels de médicaments. Configurez des alarmes pour que l'utilisateur de la montre se souvienne de prendre ses médicaments. L'alarme peut être soit un message vocal, soit un message affiché sur l'écran de la montre. Jusqu'à trois rappels de prise de médicaments peuvent être définis.




Notifier automne. Cette fonction peut être activée ou désactivée. Il est possible d'ajouter un numéro de téléphone que la montre appellera lorsqu'elle détecte une chute, ainsi que de configurer le niveau de sensibilité de détection d'impact. Plus le chiffre est bas, plus la sensibilité est élevée, et inversement.



Certaines fonctions dépendent du modèle que vous utilisez. Si une fonction n'apparaît pas dans votre application, assurez-vous que l'appareil que vous utilisez est compatible.


Menu principal : Carte

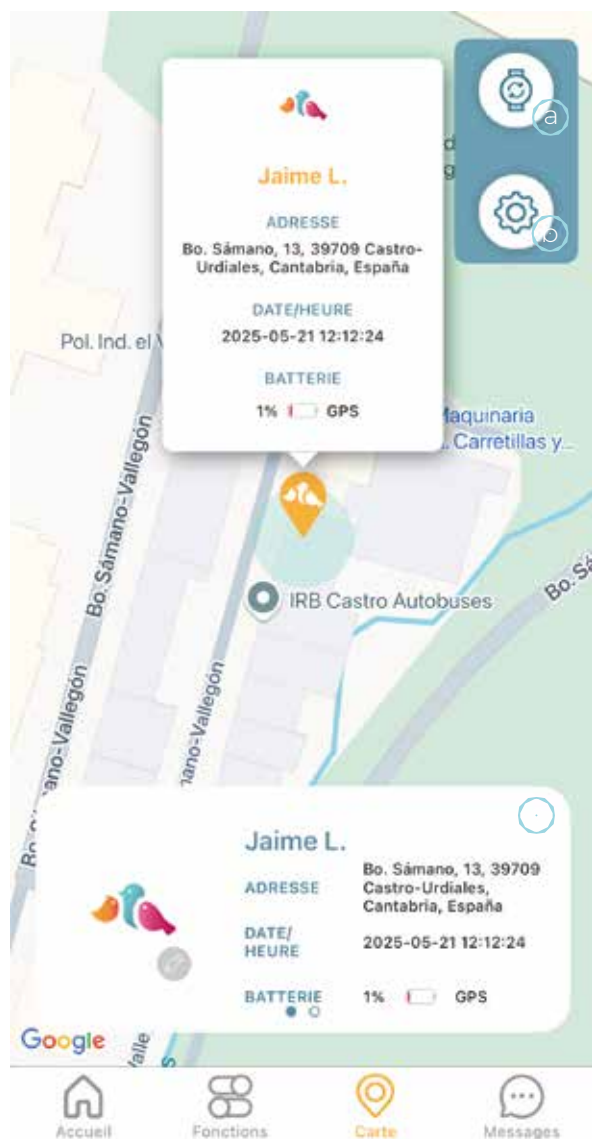

« Carte » est l'une de nos fonctions principales. Grâce à elle, vous pouvez savoir où se trouve l'utilisateur à tout moment.

- En cliquant sur cette icône, vous pouvez actualiser la position actuelle de la montre.
- En cliquant sur cette icône, vous pouvez accéder aux paramètres GPS.
- Informations sur la situation de la montre : adresse, date/heure et niveau de batterie. Il est possible de changer l'icône de SaveFamily par n'importe quelle autre image.


Carte : Paramètres GPS

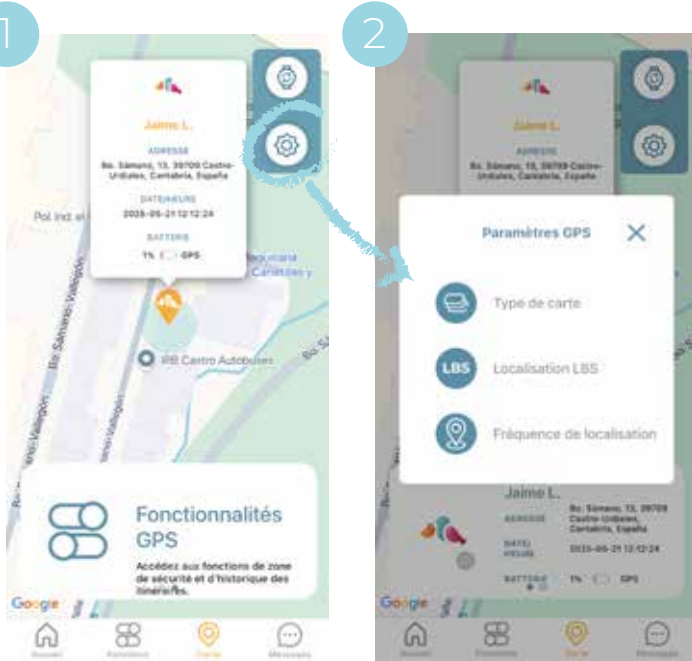


1 Pour accéder aux paramètres GPS, cliquez sur le bouton en forme de roue dentée situé en haut à droite de l'écran.

2 Il existe trois réglages possibles : Type de carte, Localisation LBS et Fréquence de localisation.


Type de carte

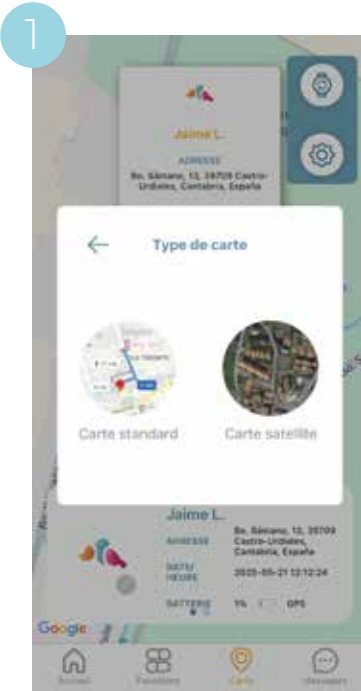

Localisation LBS

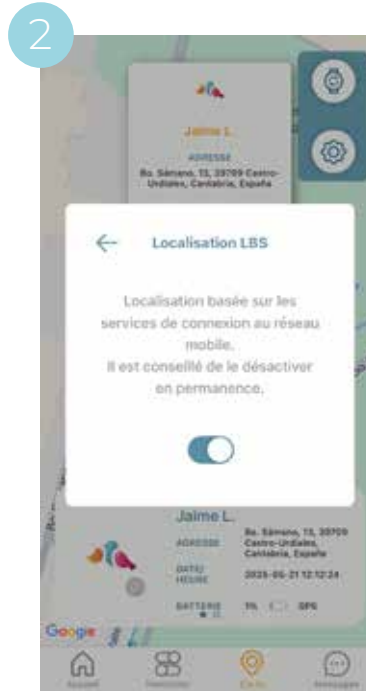

Fréquence de localisation

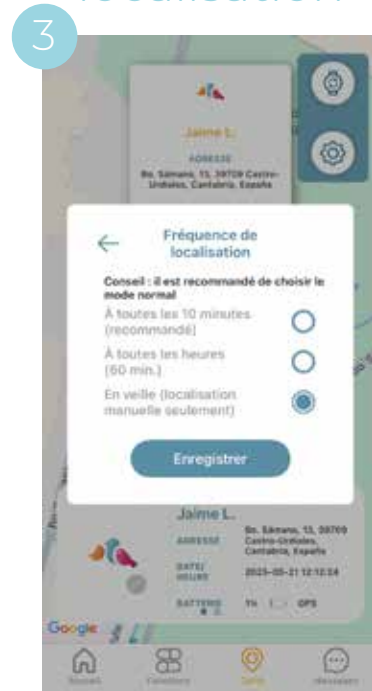

1 Dans le réglage « Type de carte », vous pouvez choisir comment la carte sera affichée : en mode Standard ou Satellite.

2 Dans le réglage « Localisation LBS », vous pouvez activer ou désactiver ce type de localisation. Nous recommandons de le désactiver, car la localisation GPS est plus précise..

3 Dans « Fréquence de localisation », vous choisissez à quelle fréquence la position de la montre est mise à jour. Nous recommandons de maintenir le mode veille activé et de localiser manuellement pour une meilleure autonomie de la batterie de la montre.

Carte : Fonctions GPS



1 Vous pouvez accéder aux **fonctions GPS** en bas de la carte, après avoir fait glisser les informations de la montre. Deux fonctions sont disponibles : Zone de sécurité et Historique des itinéraires, comme illustré en 2 .

Zone de Sécurité



Historique des itinéraires



- 1 Si vous avez sélectionné « **Zone de sécurité** », vous devez appuyer sur le bouton + pour la définir. Il est possible de configurer jusqu'à 3 zones.
- 2 Ensuite, choisissez le rayon de la zone de sécurité, donnez-lui un nom (par exemple « Parc »), puis cliquez sur « Fait ! ». Elle sera enregistrée dans cette section.
- 3 Si vous avez sélectionné « **Historique des itinéraires** », vous pouvez connaître les lieux où l'enfant a été durant les dernières 24 heures. Vous choisissez l'intervalle horaire qui vous intéresse, et si vous souhaitez un affichage interactif ou une visualisation complète.

Menu principal : Paramètres du compte



Description

- Configurez le nom d'utilisateur, le sexe, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de contact.
- Modifiez le mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre compte SaveFamily.
- Ajoutez d'autres montres SaveFamily.
- Accédez à la liste des appareils SaveFamily associés à votre compte.
- Consultez le code d'enregistrement unique de l'appareil SaveFamily.
- Vérifiez qui est l'administrateur et quels membres de la famille sont liés à la montre.
- Accédez à la politique de confidentialité de l'utilisateur de SaveFamily.
- Supprimez le compte utilisé sur SaveFamily.
- Déconnectez-vous de la session en cours. Vous devrez vous souvenir de vos identifiants pour vous reconnecter.

Menu principal : Ajustements



Alarmes. Configurez jusqu'à trois alarmes sur la montre.



Langue de l'appareil. Sélectionnez la langue de l'appareil.



Blocage des numéros. Activez ou désactivez l'option permettant uniquement aux contacts enregistrés d'appeler la montre, et accédez à la liste des numéros inconnus ayant tenté de la joindre.

 **Programmation à distance.** Depuis l'application, vous pouvez redémarrer, éteindre ou réinitialiser la montre aux paramètres d'usine.  **IMPORTANT :** il n'existe pas d'option « Allumage à distance », la montre doit toujours être allumée manuellement.

 **Fuseau horaire.** Choisissez le format de l'heure (12h/24h) et le fuseau horaire de la montre (ex. GMT+2:00).

 **Agenda SOS.** Attribuez jusqu'à trois contacts d'urgence. Si l'utilisateur déclenche une alerte SOS, la montre appellera automatiquement le premier contact. En cas de non-réponse, elle appellera le second, puis le troisième. Si personne ne répond, elle recommencera le cycle jusqu'à ce que quelqu'un réponde.

 **Liste des alertes.** L'application reçoit des notifications si une alerte SOS est envoyée depuis l'appareil, si l'utilisateur sort d'une zone de sécurité définie ou si la batterie est faible.


 **Alertes SMS.** Choisissez si vous souhaitez recevoir un SMS lorsqu'une alerte SOS est déclenchée ou lorsque la batterie est faible. Vous devrez indiquer le numéro de téléphone auquel ces messages doivent être envoyés.

 **Désactiver les fonctions.** Activez ou désactivez le clavier de numérotation ou le positionnement GPS de l'appareil.

 **Démarrage et arrêt programmes.** Configurez l'allumage et l'extinction automatiques de la montre à l'heure que vous souhaitez.

 **Paramètres WiFi de la montre.** Connectez l'appareil à un nouveau réseau WiFi.

Menu principal : Messages

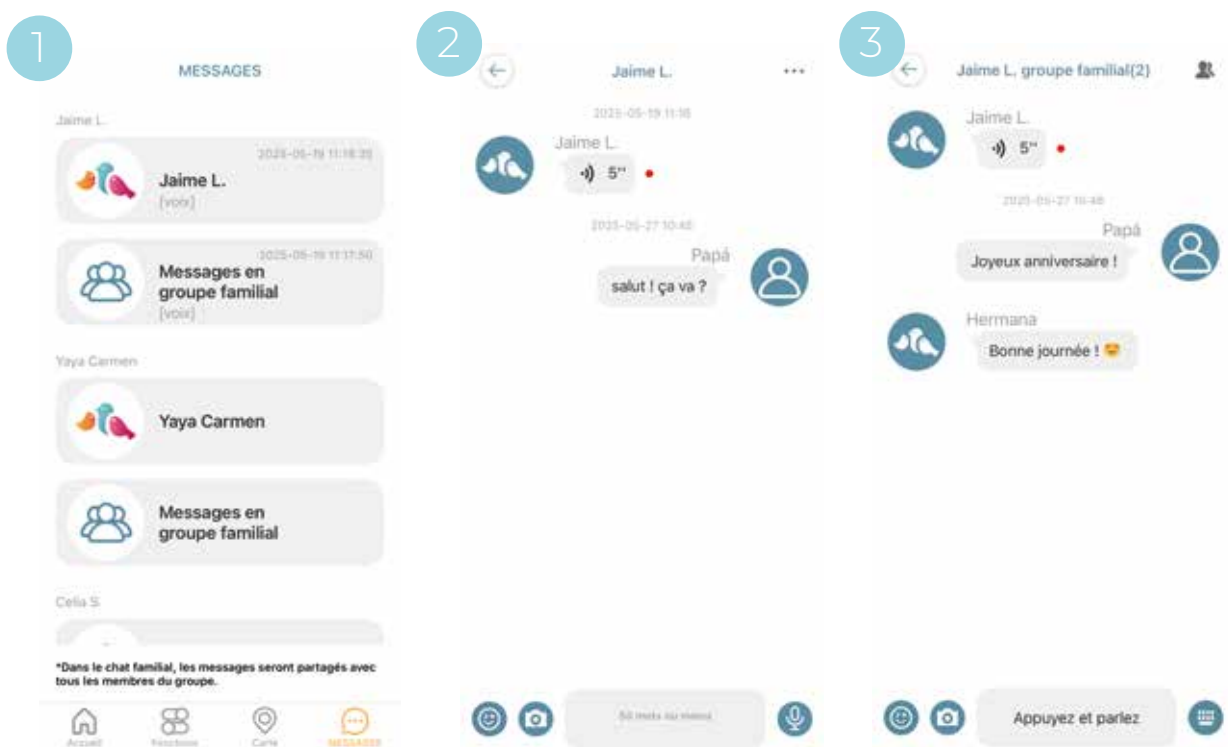

La fonction « Messages » est très pertinente dans l'application. Elle est très efficace pour maintenir des conversations rapides avec l'utilisateur de la montre, aussi bien au niveau individuel qu'en groupe.

- 1 Nous visualisons l'écran qui apparaît en appuyant sur « Messages ». Vous pouvez maintenir une conversation individuelle directe avec l'utilisateur de la montre ou une conversation de groupe/familiale avec d'autres membres de la famille qui ont préalablement lié l'appareil à leurs téléphones.
- 2 Conversation individuelle entre l'utilisateur de la montre et la personne qui utilise l'application. Il est possible d'envoyer des messages texte et vocaux, des images et des emojis.
- 3 Conversation de groupe/familiale entre l'utilisateur de la montre et les personnes qui ont lié l'appareil à leur application. Il est possible d'envoyer des messages texte et vocaux, des images et des emojis.

Service d'assistance

Je ne peux pas enregistrer la montre :

- Assurez-vous d'avoir correctement saisi le REGCODE.
- Si vous essayez d'enregistrer l'appareil avec un autre utilisateur, l'utilisateur principal doit approuver l'enregistrement.

L'appareil ne se connecte pas à Internet

Vérifiez si la carte SIM dispose d'un accès aux données. Insérez la carte SIM dans un téléphone mobile et déconnectez la connexion WIFI du téléphone mobile. Essayez ensuite de surfer sur Internet. Connectez-vous au service de données en itinérance.

Aucune durée de vie de la batterie

- Assurez-vous d'utiliser un adaptateur secteur 5V1A.
- Vérifier si la carte SIM dispose d'un crédit de données actif.

Chaîne YouTube SaveFamily

Vous pouvez regarder toutes les vidéos explicatives sur notre chaîne YouTube SaveFamily.



Contact:
info@savefamily.fr
www.savefamilygps.com



Remarque : La société se réserve le droit de renouveler et de modifier les composants, les caractéristiques techniques, les couleurs, les manuels et les logiciels des appareils.



Avertissements de sécurité



1. Batterie au lithium :

La batterie de la montre connectée contient du lithium, un matériau inflammable qui nécessite une manipulation appropriée. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil. L'utilisation de chargeurs non officiels peut provoquer une surchauffe, des incendies, voire des explosions.

2. Températures extrêmes :

N'exposez pas la montre connectée à des températures extrêmement élevées ou basses. Des températures supérieures à 40°C ou inférieures à 0°C peuvent endommager la batterie, réduire sa capacité de charge et la durée de vie de l'appareil.

3. Recyclage et élimination corrects :

Ne jetez pas l'appareil ou la batterie dans les déchets ménagers. La batterie au lithium doit être recyclée conformément aux réglementations locales. Utilisez les points de recyclage autorisés pour les appareils électroniques.

4. Ne pas démonter l'appareil :

N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter la montre connectée. Elle contient de petits composants qui peuvent présenter un risque d'étouffement s'ils sont avalés, et une manipulation incorrecte des composants internes peut causer des dommages irréversibles à l'appareil.

5. Protection contre l'eau :

Bien que l'appareil puisse être résistant à l'eau, il n'est pas adapté aux activités aquatiques prolongées ni à une immersion dans de l'eau chaude. Évitez l'exposition directe à l'eau salée, au chlore ou aux savons, car ils peuvent endommager les joints de protection.

6. Éviter le contact avec des produits chimiques :

Évitez le contact de l'appareil avec des produits chimiques agressifs tels que les détergents, les huiles ou les nettoyeurs industriels, car ceux-ci peuvent endommager le matériau de la montre et compromettre son bon fonctionnement.

7. Ne pas laisser en plein soleil pendant une longue période :

Ne laissez pas la montre connectée exposée à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées, comme à l'intérieur d'une voiture ou sur des surfaces extérieures. L'exposition directe au soleil peut provoquer une surchauffe de l'appareil et endommager ses composants internes.