

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Renseignements essentiels:

Chargement de la batterie: utilisez le chargeur et l'adaptateur de 5V1A inclus dans la boîte de la montre. Ne chargez pas l'appareil avec un ampérage supérieur à 5V1'5A, cela pourrait endommager la batterie. Chargez l'appareil pendant 4 heures au maximum. Essayez de ne pas utiliser la montre lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 5 %.

Ne rechargez jamais la batterie lorsque la montre est mouillée ou humide. La batterie de la smartwatch contient du lithium, un matériau inflammable qui doit être manipulé correctement.

Résistance à l'eau: IP68. À utiliser uniquement en eau douce, à une profondeur maximale de 1 mètre et pour une immersion de 30 minutes. Évitez l'exposition directe à l'eau salée, au chlore ou aux savons qui pourraient endommager les joints de protection. Une utilisation incorrecte peut endommager l'appareil de façon permanente. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'eau. Ne convient pas aux activités aquatiques. Assurez-vous que le couvercle de la carte SIM est bien en place et bien fermé.

SIM: taille NANOSIM. Ligne unique, n'accepte pas les cartes doubles ou multiSIM. Pour un fonctionnement correct de l'appareil, la carte SIM doit contenir des données (minimum 500 mégaoctets) et des appels.

Garantie: Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l'appareil n'ait pas été altéré. N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter la montre. La smartwatch contient de petits composants qui peuvent présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion, et une manipulation incorrecte des composants internes peut causer des dommages irréversibles à l'appareil. La batterie est garantie pour 6 mois.

Attention: N'exposez pas l'appareil à des températures élevées. Tenez-le éloigné des sources de chaleur et évitez la lumière directe du soleil.

Températures extrêmes: n'exposez pas la smartwatch à des températures extrêmement élevées ou basses. Les températures supérieures à 40 °C ou inférieures à 0 °C peuvent endommager la batterie et réduire sa capacité de charge et la durée de vie de l'appareil. L'exposition directe à la lumière du soleil peut surchauffer l'appareil et endommager les composants internes.



Avertissements de sécurité



1. Batterie au lithium :

La batterie de la montre connectée contient du lithium, un

Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l'appareil. L'utilisation incendies, voire des explosions.

2. Températures extrêmes :

N'exposez pas la montre connectée à des températures extrêmement élevées ou basses. Des températures supérieures à 40°C ou inférieures à 0°C peuvent endommager la batterie, réduire sa capacité de charge et la durée de vie de l'appareil.

3. Recyclage et élimination corrects :

Ne jetez pas l'appareil ou la batterie dans les déchets ménagers. La batterie au lithium doit être recyclée conformément aux réglementations locales. Utilisez les points de recyclage autorisés pour les appareils électroniques.

4. Ne pas démonter l'appareil :

N'essayez pas d'ouvrir ou de démonter la montre connectée. Elle contient de petits composants qui peuvent présenter un risque d'étouffement s'ils sont avalés, et une manipulation incorrecte des composants internes peut causer des dommages irréversibles à l'appareil.

5. Protection contre l'eau :

Bien que l'appareil puisse être résistant à l'eau, il n'est pas adapté aux activités aquatiques prolongées ni à une immersion dans de l'eau chaude. Évitez l'exposition directe à l'eau salée, au chlore ou aux savons, car ils peuvent endommager les joints de protection.

6. Éviter le contact avec des produits chimiques :

Évitez le contact de l'appareil avec des produits chimiques agressifs tels que les détergents, les huiles ou les nettoyants industriels, car ceux-ci peuvent endommager le matériau de la montre et compromettre son bon fonctionnement.

7. Ne pas laisser en plein soleil pendant une longue période :

Ne laissez pas la montre connectée exposée à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées, comme à l'intérieur d'une voiture ou sur des surfaces extérieures. L'exposition directe au soleil peut provoquer une surchauffe de l'appareil et endommager ses composants internes.


Recyclage et élimination appropriée: Ne jetez pas l'appareil ou la pile avec les ordures ménagères. La pile au lithium doit être recyclée conformément aux réglementations locales. Utilisez les points de recyclage agréés pour les appareils électroniques.

Tenir à l'écart des produits chimiques: Évitez tout contact de l'appareil avec des produits chimiques agressifs tels que les détergents, les huiles ou les nettoyants industriels, car ils peuvent endommager le matériau de la montre et compromettre son fonctionnement.

Grupo SaveFamily S.L. ne peut être tenu responsable d'une mauvaise utilisation de l'appareil.

Cette montre intelligente n'est pas un dispositif médical. Les données sont indicatives. Consultez un médecin si vous constatez des irrégularités dans votre état de santé.

Appareil SaveWatch Plus 2

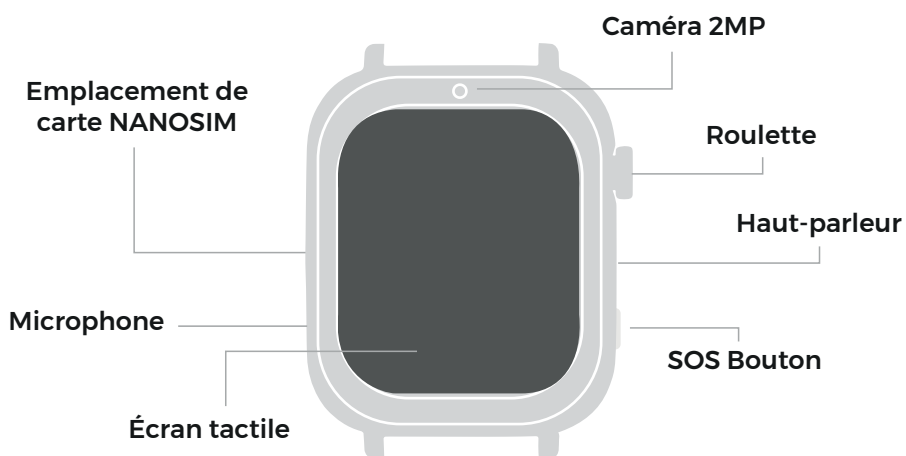

MODELO: SaveWatch Plus 2


Longue durée de vie de la batterie: 680 mAh longue durée.

Taille de l'écran: 1,96".

AMOLED, Gorilla Glass

Version: Android 8.1


Comment insérer la carte SIM

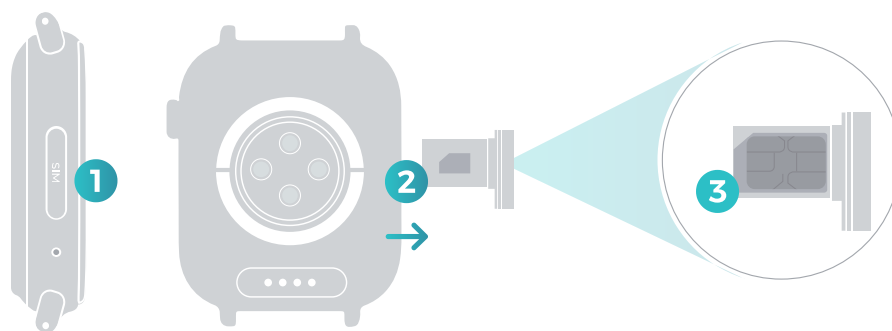

Insérez la SIM dans la montre.

Veuillez d'abord retirer le code PIN de la SIM depuis un téléphone portable avant de l'insérer. Assurez-vous qu'elle dispose de données mobiles et de couverture réseau. Cela vous permettra d'éviter des erreurs lors de l'installation.

Comment mettre la sangle

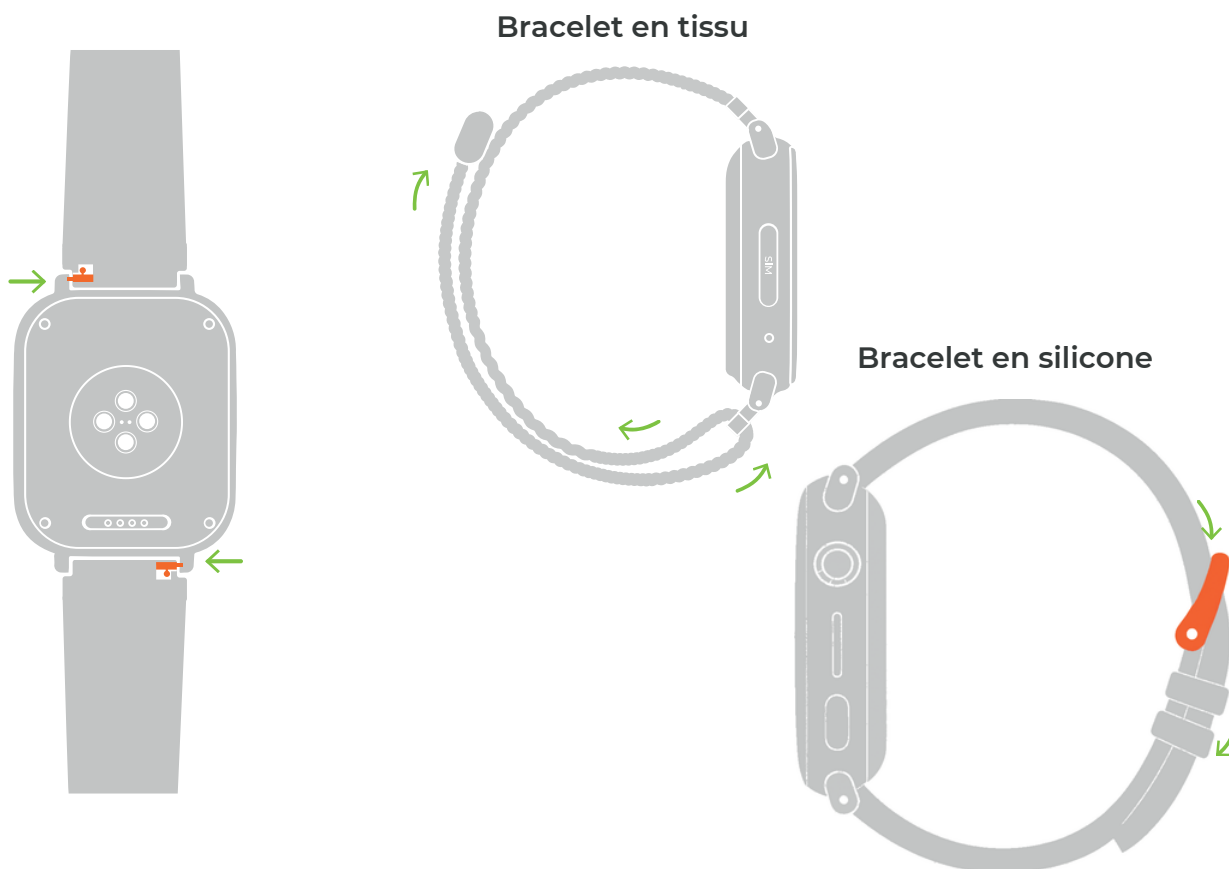

ÉTAPE 1

Faites glisser le fermoir métallique et positionnez la boucle pour qu'elle s'insère dans les trous.

ÉTAPE 2

Ajustez les bretelles.

Principales fonctions

-  **DIALER.** Permet de composer un numéro de téléphone non enregistré dans l'application pour passer un appel. Il est activé et désactivé à partir de l'application.
-  **CONTACTS.** Permet d'afficher les contacts enregistrés dans l'application pour passer et recevoir des appels. Le répertoire Antispam une fois que les numéros de l'App ont été saisis.
-  **RÉGLAGES.** Réseau mobile, WiFi, Bluetooth, paramètres de verrouillage de l'écran, paramètres de volume, paramètres de luminosité, profils audio, style de démarrage, veille, redémarrage, arrêt, outils de nettoyage et plus encore.
-  **MESSAGERIE.** Permet d'envoyer des messages audio, vocaux et vidéo, et de recevoir des messages audio et textuels.
-  **APPELS VIDÉO.** Permet d'effectuer des appels vidéo individuels ou de groupe. Il est recommandé d'utiliser cette fonction lorsque la montre est connectée au WI-FI.
-  **HISTOIRE.** Accéder à l'historique des appels de la montre.
-  **APPAREIL PHOTO.** Permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos. L'image sera stockée dans la "Galerie" de la montre. Cliquez sur l'icône dans le coin inférieur gauche pour accéder à la galerie.
-  **SMS.** Permet d'envoyer et de recevoir des messages texte.
-  **CAMÉRA MAGIQUE :** Caméra qui vous permet d'ajouter des filtres et des cadres amusants.
-  **QR CODE.** Permet de trouver les codes QR pour l'enregistrement et le téléchargement de l'application.
-  **GALERIE.** Permet de visualiser les photos et vidéos enregistrées.
-  **APP STORE.** Accédez aux applications que vous pouvez télécharger sur votre montre.
-  **PAS.** Accédez au podomètre de la montre pour connaître le nombre de pas comptabilisés.
-  **MATH.** Entraînez-vous au calcul mental avec un jeu de mathématiques.
-  **AGENDA.** Permet d'accéder à l'agenda de l'horloge. Les tâches et activités sont ajoutées à partir de l'application.
-  **WHATSAPP.** Permet d'envoyer et de recevoir des messages sur le réseau sécurisé Whatsapp de la montre.
-  **ALARME.** Permet de visualiser les alarmes configurées et activées à partir de l'APP.
-  **CHRONOMÈTRE.** Accéder au chronomètre.
-  **CALCULATRICE.** Accédez à la calculatrice sur la montre où vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez.

CALENDRIER. Consulter le calendrier mensuel.



MUSIQUE. Lire la musique stockée sur votre appareil. *Pour transférer de la musique sur la montre, utilisez un câble USB magnétique à 4 broches et assurez-vous que la musique est **au format MP3**.



LECTEUR VIDÉO. Accède à la liste des vidéos enregistrées par la montre.



ENREGISTREUR VOCAL : Enregistrez autant d'audios que vous le souhaitez et sauvegardez-les.



PARAMÈTRES DE VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN. Vous pouvez définir le verrouillage de l'écran de la montre et entrer dans les modes de verrouillage du visage, du motif et du code PIN.



THERMOMÈTRE. Mesurez votre température grâce au thermomètre de la montre. Cette smartwatch n'est pas un dispositif médical. Les données sont indicatives. Consultez un médecin si vous détectez des irrégularités dans votre santé.



SANTÉ. Elle mesure votre pouls, votre tension artérielle et votre niveau d'oxygène. Cette smartwatch n'est pas un dispositif médical. Les données sont indicatives. Consultez un médecin si vous détectez des irrégularités dans votre santé.



SPOTIFY. Permet d'écouter de la musique directement depuis l'application sur votre montre.



INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. Répond à toutes tes questions par texte ou par voix. C'est la première IA sûre conçue pour les enfants.



METEOKID. Informe de la situation météorologique actuelle et de celle des prochains jours, aussi bien dans la ville où se trouve l'utilisateur de la montre que dans celle qu'il saisit.



JEUX. Sélection de jeux interactifs pour s'amuser à l'heure de l'horloge.



QUESTIA. Un jeu de questions-réponses créé avec l'intelligence artificielle, garantissant que les questions ne se répètent pas. Au début, l'utilisateur choisit une catégorie établie ou en tape une qu'il souhaite. Après avoir mis ses connaissances à l'épreuve, il obtient un score. Ce score est ensuite comparé dans un classement avec d'autres appareils participants.

Fonctions dans Paramètres



RÉSEAUX MOBILES. Permet de configurer le réseau de données.



WIFI. Permet de configurer le réseau de données.



BLUETOOTH. Vous pouvez connecter la montre via Bluetooth.



RÉGLAGES DU VOLUME. Permet d'ajuster le volume multimédia, les alarmes et la tonalité de la montre.



RÉGLAGES DE LA LUMINOSITÉ. Permet d'ajuster l'intensité de la luminosité.



PROFILS AUDIO. Permet de configurer le profil audio de la montre entre général, silencieux et extérieur.



STYLE D'ACCUEIL. Vous pouvez modifier l'affichage du menu principal.



SUSPENDRE. Vous pouvez configurer la durée pendant laquelle la montre reste en veille.



REDÉMARRER. Redémarrage de la montre.



ÉTEINDRE. Arrêt de la montre.



OUTILS DE NETTOYAGE. Options pour nettoyer les tâches, divers caches et accéder à l'explorateur de fichiers.



PLUS. Options supplémentaires.



Informations sur l'appareil :

Vous pouvez consulter la version du logiciel et l'IMEI de la montre.



Date et heure : Configurez la date et l'heure.



Vidage acoustique : Permet

d'éliminer l'eau résiduelle du microphone et du haut-parleur de la montre.



Langues : Changez la langue de votre montre.

Icônes de votre SaveWatch Plus 2



Connexion
WiFi



WiFi activé ou
désactivé



Bluetooth
activé ou
désactivé



Pile faible ou
absence de
pile



Pile faible ou
absence de
pile



Pas de
couverture
ou pas de
carte SIM



Couverture ou
connexion de
données activée



Couverture ou
connexion de
données
désactivée



Appel
manqué





Aucune
notification

App SaveFamily : Inscription



- 1 Bienvenue ! Si c'est la première fois que vous utilisez nos services, cliquez sur **S'INSCRIRE**. Si vous avez déjà un compte chez SaveFamily, saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe associés à celui-ci.
- 2 Si vous avez cliqué sur **S'INSCRIRE**, les champs suivants apparaîtront à remplir. Veuillez entrer une adresse e-mail et un mot de passe pour confirmer votre inscription sur SaveFamily. Le mot de passe doit comporter entre 8 et 16 **caractères et au moins un chiffre. Il ne doit contenir ni espaces, ni lettres majuscules, ni signes de ponctuation.**
Exemple: croissant1010
- 3 Une fois vos identifiants saisis, il est temps d'associer la montre à l'application. Scannez en cliquant sur l'icône orange ou saisissez manuellement le **REGCODE*** du dispositif.
*Selon le modèle de montre que vous avez acheté, vous trouverez cette information aux emplacements suivants :
 - **SAVEWATCH**: Vous pouvez la trouver à l'intérieur de la boîte du boîtier ou dans l'icône du menu.
 - **ICONIC PLUS 2**: Vous pouvez la trouver à l'intérieur de la boîte du boîtier ou dans l'icône du menu.
 - **SLIM**: Vous pouvez la trouver sous la boîte ou dans l'icône du menu.
 - **ENJOY**: Vous pouvez la trouver à côté du bracelet ou dans l'icône du menu.
 - **SENIOR**: Vous pouvez la trouver à côté du bracelet ou dans l'icône du menu.
- 4 Lorsque vous sélectionnez « Quel parent êtes-vous ? », cet écran s'affiche. Vous devez alors indiquer quel lien vous avez avec l'enfant qui utilisera la montre, en appuyant sur l'icône correspondante.



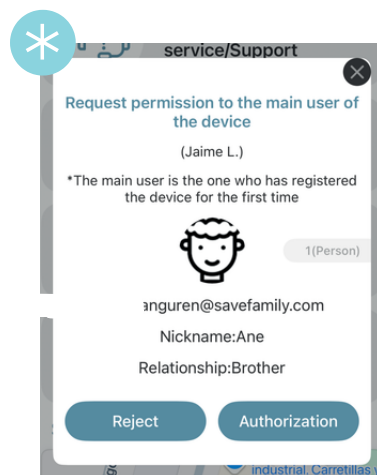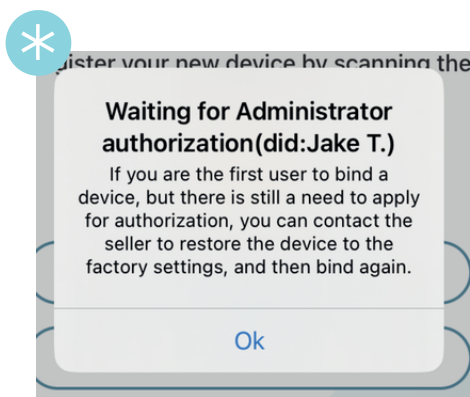

- * L'inscription fonctionnera directement s'il s'agit du premier appareil (administrateur) à être associé. Sinon, un avertissement s'affichera et vous devrez autoriser ce nouvel appairage depuis l'application.

Récupérer le mot de passe




- 1 Si vous ne vous souvenez pas de vos identifiants de connexion, cliquez sur « Récupérer le mot de passe » Cela lancera le processus de création d'un nouveau mot de passe.
- 2 À l'étape 1, vous devrez saisir l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit(e) sur SaveFamily. Ensuite, cliquez sur « Recevoir un code ». C'est à cette adresse que nous enverrons un code d'accès pour définir un nouveau mot de passe.
- 3 À l'étape 2, saisissez le code à six chiffres que vous avez reçu par e-mail. La réception de ce code peut prendre quelques minutes. S'il n'apparaît pas, veuillez vérifier le dossier Spam.
- 4 À l'étape 3, vous devrez définir le nouveau mot de passe en le saisissant deux fois. Il doit contenir entre 8 et 16 caractères et au moins un chiffre. Il ne doit pas contenir d'espaces, de majuscules ni de signes de ponctuation. Une fois défini, cliquez sur « Complet » et le processus sera complété avec succès.

Menu principal



Montre intelligente sur la carte:

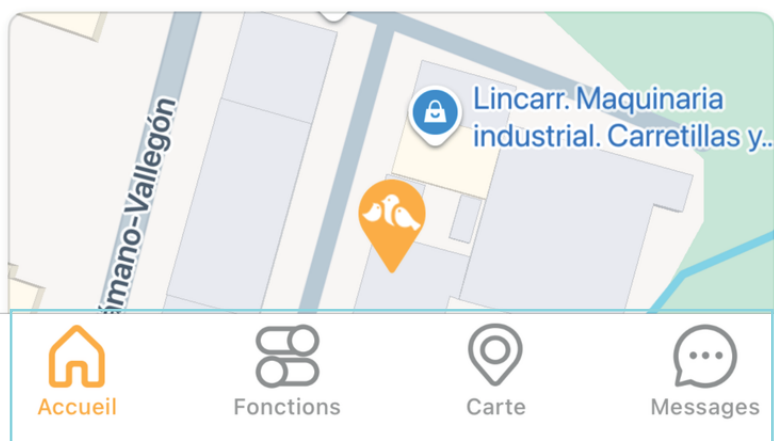

1 Nous sommes sur l'écran d'accueil du menu principal.

- Au centre de l'écran, nous trouvons quatre sections :
« Soutien », « Fonctions »,
« Paramètres du compte » et
« Ajustements ».

- Dans la partie inférieure de l'écran, il y a également quatre sections :
« Accueil » (actuel), « Fonctions »,
« Carte » et « Messages ».

2 Dans la partie supérieure gauche de l'écran « Accueil », nous choisissons quelle montre est contrôlée depuis l'application. Cela ne se produit que si au moins un deuxième appareil a été ajouté.

Menu principal : Soutien

1 SOUTIEN

2 CONTACTEZ-NOUS

Choisissez votre pays

Canal d'achat

Entrez votre nom

Entrez votre email

Objet de votre message

Votre message...

1 Si vous avez cliqué sur « Soutien », trois options s'affichent.

Le premier lien donne accès à notre site web, et si vous cliquez sur « Pouvons-nous vous aider ? », vous pourrez lire les questions fréquentes.

« Contactez-nous » est dédié aux demandes personnalisées, où vous pouvez écrire directement à l'équipe de SaveFamily avec votre question, comme illustré dans 2.

Menu principal : Fonctions

 **Connexion à distance.** Nous pouvons prendre une photo depuis l'application en utilisant la caméra de la montre et activer l'écoute à distance. Pour l'écoute, il est nécessaire d'insérer le numéro de téléphone de la personne qui va écouter ce qui se passe autour de l'appareil.

 **Agenda.** C'est ici que sont créés les contacts que la montre peut appeler. Il s'agit d'un répertoire anti-spam. Une fois le premier numéro inséré, la montre ne pourra appeler et recevoir des appels que des numéros figurant dans cette liste.

 **Ne pas déranger.** Grâce à cette fonction, nous définissons des horaires pendant lesquels seuls les services SOS et GPS fonctionnent. Lorsqu'elle est activée, seule l'heure est affichée, ce qui est idéal pendant les heures de classe, par exemple.

 **Appels vidéo.** Les appels vidéo peuvent être individuels (de l'utilisateur à la montre) ou en groupe (de plusieurs utilisateurs vers la montre).

 **Activité.** Nous accédons aux données de santé de l'utilisateur : ses pas, les calories brûlées, la distance parcourue ou le nombre de fois qu'il/elle bouge pendant le sommeil. Pour améliorer le suivi des mouvements, il est nécessaire d'entrer la longueur de foulée en centimètres de l'utilisateur.

 **Contrôle des applications de divertissement.** Fonction parentale permettant d'activer ou de désactiver les applications pendant certaines périodes ou indéfiniment.

 **Semainier.** Dans cet espace, les événements de l'utilisateur de la montre sont programmés.



Appeler. Appelez l'utilisateur via l'application en saisissant le numéro de téléphone associé à la montre.



Envoyer des récompenses. Attribue des points à l'utilisateur lorsqu'il atteint des objectifs.



Localisez votre SaveFamily. Localisez la montre dans n'importe quel endroit en émettant un son.



Santé. Accedi ai dati sulla salute raccolti dal dispositivo:

- Rythme cardiaque
- La pression artérielle
- L'oxygène du sang
- Mesure de la température corporelle

Ce n'est pas un dispositif médical. En cas de doute, veuillez consulter un professionnel de santé.



Utilisation des applications. Affiche le temps d'utilisation et les applications les plus utilisées.



Faire des amis. Fonction talkie-walkie permettant de connecter jusqu'à quatre montres du même modèle et d'envoyer des messages vocaux entre elles.



Rappel d'inactivité. Permet à la montre de notifier l'utilisateur s'il ne bouge pas pendant une certaine période de temps.



Journal d'appels. Liste des appels entrants et sortants sur la montre.




Économiseur d'écran. Définissez l'image que vous souhaitez comme fond d'écran du cadran. Cela ne peut être fait que depuis l'application, pas directement sur la montre.



Certaines fonctions dépendent du modèle que vous utilisez. Si une fonction n'apparaît pas dans votre application, assurez-vous que l'appareil que vous utilisez est compatible.

Menu principal : Carte

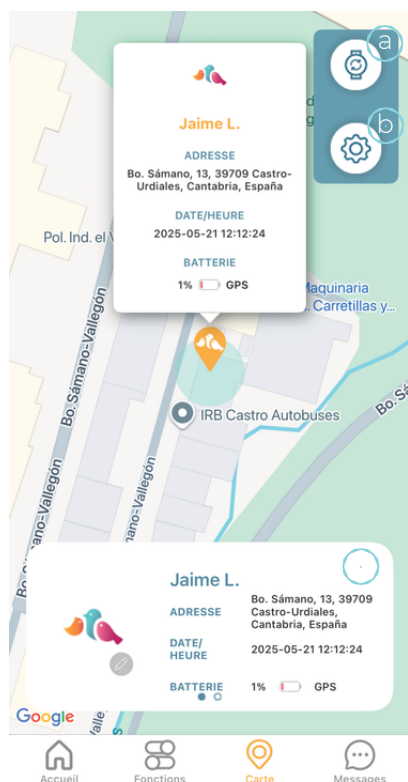

« **Carte** » est l'une de nos fonctions principales. Grâce à elle, vous pouvez savoir où se trouve l'utilisateur à tout moment.



En cliquant sur cette icône, vous pouvez actualiser la position actuelle de la montre.



En cliquant sur cette icône, vous pouvez accéder aux paramètres GPS.




Informations sur la situation de la montre : adresse, date/heure et niveau de batterie. Il est possible de changer l'icône de SaveFamily par n'importe quelle autre image.

Carte : Paramètres GPS




- 1 Pour accéder aux paramètres GPS, cliquez sur le bouton en forme de roue dentée situé en haut à droite de l'écran.
- 2 Il existe trois réglages possibles : Type de carte, Localisation LBS et Fréquence de localisation.


Type de carte

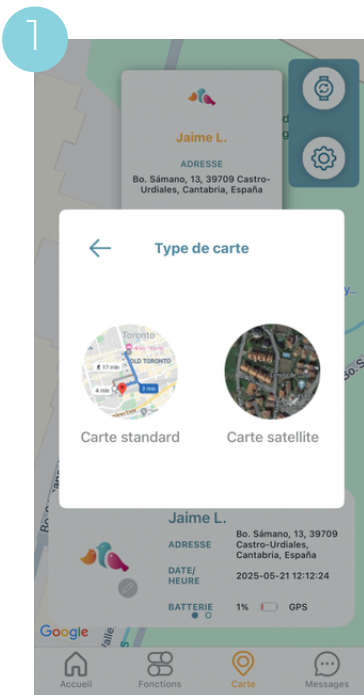

Localisation LBS

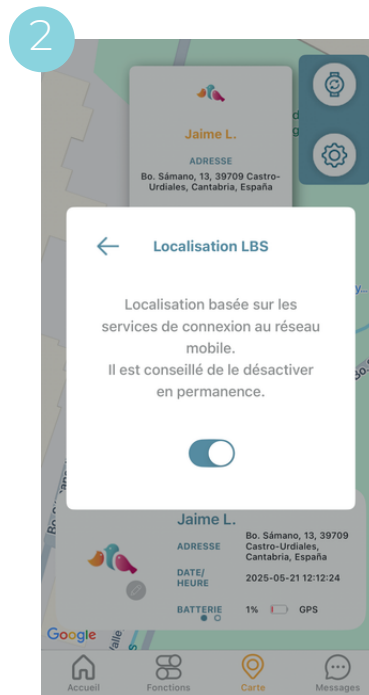

Fréquence de localisation

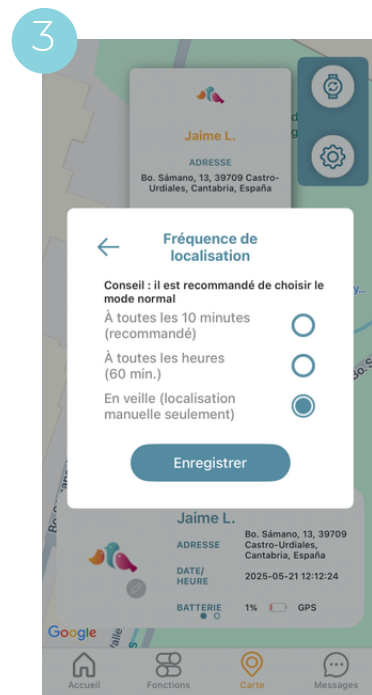

- 1 Dans le réglage « Type de carte », vous pouvez choisir comment la carte sera affichée : en mode Standard ou Satellite.
- 2 Dans le réglage « Localisation LBS », vous pouvez activer ou désactiver ce type de localisation. Nous recommandons de le désactiver, car la localisation GPS est plus précise..
- 3 Dans « Fréquence de localisation », vous choisissez à quelle fréquence la position de la montre est mise à jour. Nous recommandons de maintenir le mode veille activé et de localiser manuellement pour une meilleure autonomie de la batterie de la montre.

Carte : Fonctions GPS




1 Vous pouvez accéder aux fonctions GPS en bas de la carte, après avoir fait glisser les informations de la montre. Deux fonctions sont disponibles : Zone de sécurité et Historique des itinéraires, comme illustré en 20.

Zone de Sécurité




Historique des itinéraires

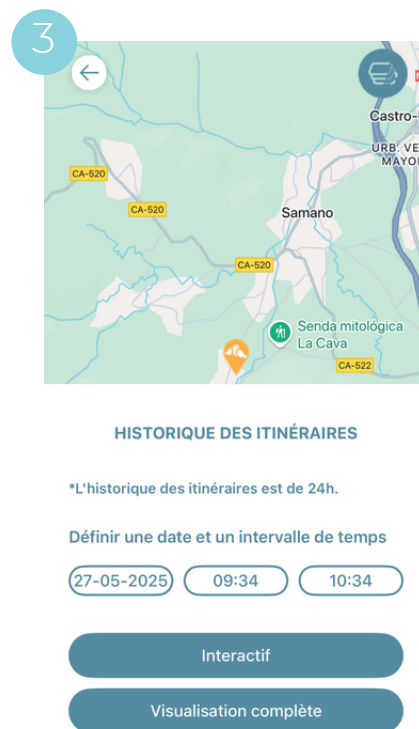

- 1 Si vous avez sélectionné « Zone de sécurité », vous devez appuyer sur le bouton + pour la définir. Il est possible de configurer jusqu'à 3 zones.
- 2 Ensuite, choisissez le rayon de la zone de sécurité, donnez-lui un nom (par exemple « Parc »), puis cliquez sur « Fait ! ». Elle sera enregistrée dans cette section.
- 3 Si vous avez sélectionné « Historique des itinéraires », vous pouvez connaître les lieux où l'enfant a été durant les dernières 24 heures. Vous choisissez l'intervalle horaire qui vous intéresse, et si vous souhaitez un affichage interactif ou une visualisation complète.

Menu principal : Paramètres du compte

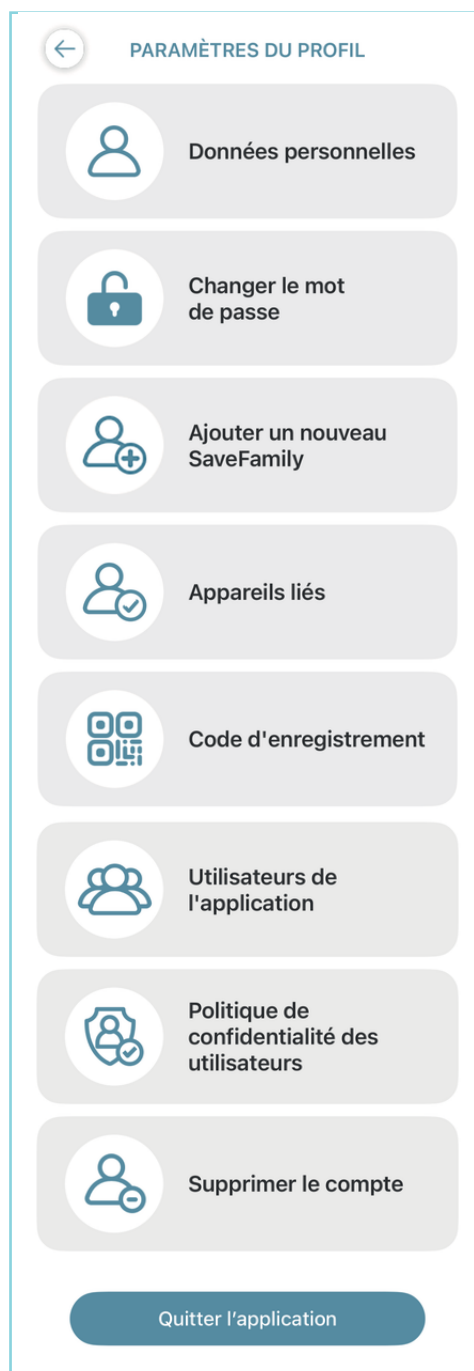

Description

- Configurez le nom d'utilisateur, le sexe, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de contact.
- Modifiez le mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre compte SaveFamily.
- Ajoutez d'autres montres SaveFamily.
- Accédez à la liste des appareils SaveFamily associés à votre compte.
- Consultez le code d'enregistrement unique de l'appareil SaveFamily.
- Vérifiez qui est l'administrateur et quels membres de la famille sont liés à la montre.
- Accédez à la politique de confidentialité de l'utilisateur de SaveFamily.
- Supprimez le compte utilisé sur SaveFamily.
- Déconnectez-vous de la session en cours. Vous devrez vous souvenir de vos identifiants pour vous reconnecter.

Menu principal : Ajustements



Alarmes. Configurez jusqu'à trois alarmes sur la montre.



App Store. Installez, désinstallez et mettez à jour les applications de l'appareil.



Langue de l'appareil. Sélectionnez la langue de l'appareil.



Blocage des numéros. Activez ou désactivez l'option permettant uniquement aux contacts enregistrés d'appeler la montre, et accédez à la liste des numéros inconnus ayant tenté de la joindre.



Mode économie d'énergie de nuit. Activez ou désactivez l'option permettant à la montre de se déconnecter automatiquement de tous les réseaux entre 22h00 et 6h00.



Programmation à distance. Depuis l'application, vous pouvez redémarrer, éteindre ou réinitialiser la montre aux paramètres d'usine. 
IMPORTANT : il n'existe pas d'option « Allumage à distance », la montre doit toujours être allumée manuellement.



Fuseau horaire. Choisissez le format de l'heure (12h/24h) et le fuseau horaire de la montre (ex. GMT+2:00).



Agenda SOS. Attribuez jusqu'à trois contacts d'urgence. Si l'utilisateur déclenche une alerte SOS, la montre appellera automatiquement le premier contact. En cas de non-réponse, elle appellera le second, puis le troisième. Si personne ne répond, elle recommencera le cycle jusqu'à ce que quelqu'un réponde.



Paramètres WiFi de la montre. Connectez l'appareil à un nouveau réseau WiFi.



Liste des alertes. L'application reçoit des notifications si une alerte SOS est envoyée depuis l'appareil, si l'utilisateur sort d'une zone de sécurité définie ou si la batterie est faible.



Alertes SMS. Choisissez si vous souhaitez recevoir un SMS lorsqu'une alerte SOS est déclenchée ou lorsque la batterie est faible. Vous devrez indiquer le numéro de téléphone auquel ces messages doivent être envoyés.



Réglage du volume de l'appareil. Configurez le volume des médias, de la sonnerie et des alarmes.




Désactiver les fonctions. Activez ou désactivez le clavier de numérotation ou le positionnement GPS de l'appareil.



Démarrage et arrêt programmes. Configurez l'allumage et l'extinction automatiques de la montre à l'heure que vous souhaitez.

Menu principal : Messages

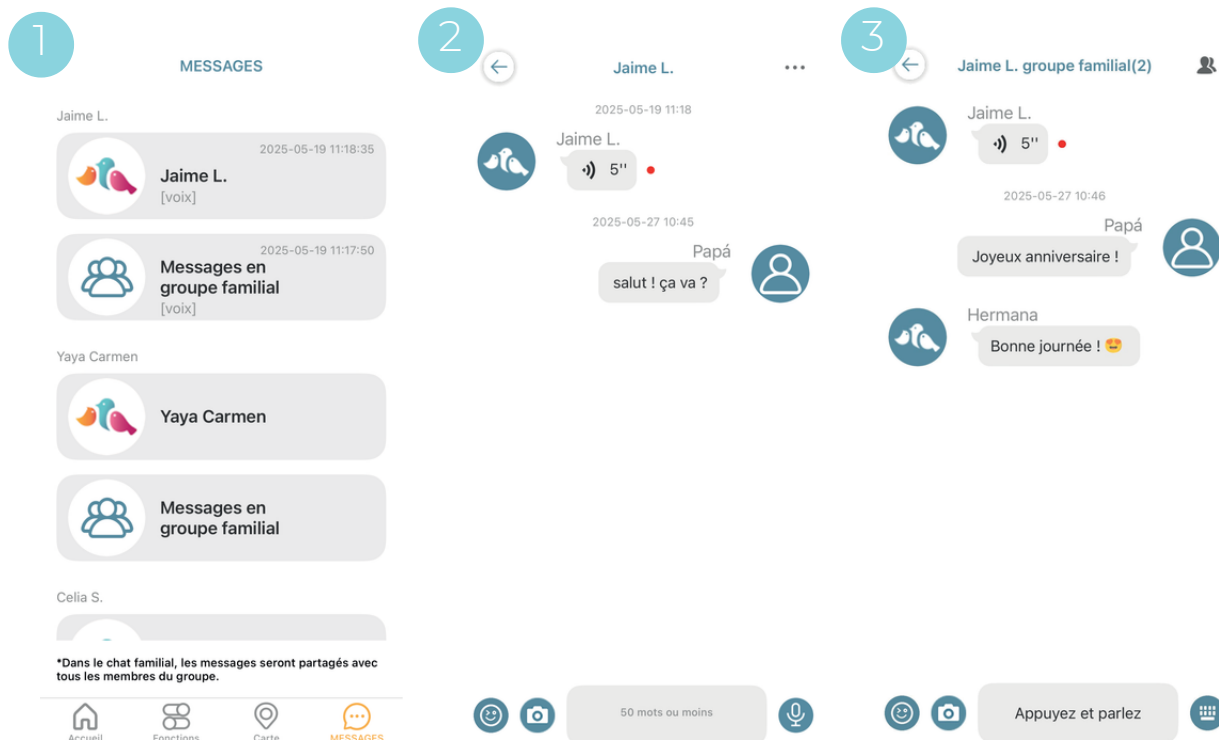

La fonction « **Messages** » est très pertinente dans l'application. Elle est très efficace pour maintenir des conversations rapides avec l'utilisateur de la montre, aussi bien au niveau individuel qu'en groupe.

- 1 Nous visualisons l'écran qui apparaît en appuyant sur « **Messages** ». Vous pouvez maintenir une conversation individuelle directe avec l'utilisateur de la montre ou une conversation de groupe/familiale avec d'autres membres de la famille qui ont préalablement lié l'appareil à leurs téléphones.
- 2 Conversation individuelle entre l'utilisateur de la montre et la personne qui utilise l'application. Il est possible d'envoyer des messages texte et vocaux, des images et des emojis.
- 3 Conversation de groupe/familiale entre l'utilisateur de la montre et les personnes qui ont lié l'appareil à leur application. Il est possible d'envoyer des messages texte et vocaux, des images et des emojis.

SaveWatch Plus 2 Bands & DAS

Bands	Low Limit (dBm)	High Limit (dBm)	Verdict
2100 MHz (B1)	20.3	25.7	PASS
1800 MHz (B3)	18.8	25.7	PASS
2600 MHz (B7)	18.8	25.7	PASS
900 MHz (B8)	18.8	25.7	PASS
B20 (800 MHz)	18.8	25.7	PASS

Service d'assistance

Je ne peux pas enregistrer la montre :

- Assurez-vous d'avoir saisi correctement le REGCODE.
- Si vous essayez d'enregistrer l'appareil avec un autre utilisateur, l'utilisateur principal doit autoriser l'enregistrement.

L'appareil ne se connecte pas à Internet

Vérifiez que la carte SIM dispose d'un accès aux données. Insérez la carte SIM dans un téléphone portable et déconnectez le WIFI du téléphone portable. Essayez maintenant de naviguer sur l'internet. Connectez le service de données en itinérance.

Pas d'autonomie de la batterie

- Assurez-vous que vous utilisez un adaptateur de courant de 5V1A.
- Vérifiez que la carte SIM a un solde de données actif.

Configurer l'APN

Si les données Internet de l'appareil n'ont pas été activées automatiquement, cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder aux codes APN.



SUPPORT:

Scannez cette QR et accédez à notre bibliothèque de tutoriels vidéo:



SaveFamily déclare que ce produit est conforme à la législation européenne applicable suivante :

- 2014/53/UE - Directive relative aux équipements hertziens (RED)
- 2011/65/UE - Directive RoHS (Restriction des substances dangereuses)

Contact:

info@savefamilygps.com
www.savefamilygps.com



Note : L'entreprise se réserve le droit d'innover et de modifier les composants, les caractéristiques techniques, les couleurs, les manuels et les logiciels des appareils.

Grupo SaveFamily S.L.
Barrio Samano-Vallegón 13, 39709,
Castro Urdiales, Cantabria, Spain