

PHILIPS

Casque
TAH4500



Mode d'emploi

Enregistrez votre produit pour recevoir une assistance à l'adresse
www.philips.com/support

Tables des matières

1	Instructions de sécurité importantes	2	7	Avis	10
	Sécurité auditive	2		Déclaration de conformité	10
	Informations générales	2		Mise au rebut de votre ancien produit et de vos piles	10
2	Votre casque supra-aural sans fil	3		Retrait de la batterie intégrée	10
	Contenu de la boîte	3		Conformité aux CEM	10
	Autres appareils	3		Informations environnementales	10
	Aperçu de vos écouteurs supra-aural sans fil	3		Avis de conformité	10
3	Mise en route	4	8	Foire aux questions	11
	Recharger la batterie	4	9	Marques commerciales	12
	Remplacement de la batterie	4			
	Téléchargement de l'application	5			
	Apparez les oreillettes à votre appareil Bluetooth pour la première fois	5			
	Appairage du casque avec un autre appareil Bluetooth	6			
	Connexion multipoint	6			
4	Utilisation de votre casque	7			
	Connexion du casque à votre appareil Bluetooth	7			
	Mise en marche/arrêt	7			
	Contrôle de la réduction de bruit active (ANC)	7			
	Gestion de vos appels et de votre musique	8			
	Assistant vocal	8			
	État du voyant LED du casque	8			
5	Réinitialiser le casque	9			
6	Données techniques	9			

1 Instructions de sécurité importantes

Sécurité auditive



Danger

- Pour éviter tout dommage auditif, limitez le temps d'utilisation du casque à un volume élevé et réglez le volume à un niveau sûr. Plus le volume est élevé, plus le temps d'écoute sécurisé est réduit.
- Veillez à respecter les consignes suivantes lors de l'utilisation de votre casque.
- Écoutez à un volume raisonnable pendant une durée raisonnable.
- Veillez à ne pas augmenter le volume de façon continue à mesure que votre audition s'adapte.
- Ne mettez pas le volume trop élevé de sorte que vous ne puissiez pas entendre les sons environnants.
- Vous devez utiliser avec prudence ou arrêter temporairement l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut entraîner une perte auditive.
- L'utilisation d'un casque avec les deux oreilles bouchées pendant la conduite est déconseillée et peut être interdite dans certaines régions.
- Pour votre sécurité, évitez les distractions en raison de la musique ou des appels téléphoniques pendant la conduite ou dans d'autres environnements potentiellement dangereux.

Température et humidité de fonctionnement et de stockage

- Stockez dans un endroit où la température est comprise entre -20 °C et 50 °C avec une humidité relative allant jusqu'à 90 %.
- Utilisez dans un endroit où la température est comprise entre 0 °C et 45 °C avec une humidité relative allant jusqu'à 90 %.
- L'autonomie de la batterie peut être réduite dans des conditions de température élevée ou basse.

Informations générales

Pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement :



Attention

- N'exposez pas le casque à une chaleur excessive.
- Ne laissez pas tomber votre casque.
- Le casque ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures. (Reportez-vous à l'indice IP du produit spécifique)
- Ne laissez pas votre casque être submergé dans l'eau.
- Ne chargez pas votre casque lorsque le connecteur ou la prise est mouillé.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac, du benzène ou des abrasifs.
- Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer régulièrement votre casque - en particulier les conduits acoustiques et les trous du microphone - et évitez l'accumulation de substances telles que la sueur ou le cérumen.
- Si des gouttes de sueur ou d'eau se déposent dans les conduits acoustiques, les trous d'aération ou les trous de microphone, le niveau sonore diminuera temporairement ou s'interrompra complètement. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement. Utilisez un chiffon doux et humide pour sécher complètement le casque. Vous pouvez également retirer les embouts, tourner les conduits sonores vers le bas et tapoter doucement le casque environ cinq fois sur un chiffon sec ou similaire pour éliminer l'eau qui s'est accumulée à l'intérieur.
- Assurez-vous que le casque est complètement sec avant de le charger et de l'utiliser. Évitez d'utiliser des tampons d'alcool jetables ou d'autres substances pour le nettoyage.
- La batterie intégrée ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou une source similaire.
- Danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacez-la uniquement avec le même type ou équivalent.
- Pour atteindre l'indice IP spécifique, le couvercle du port de charge doit être fermé.
- La mise d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou la coupure mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect risque de compromettre le casque et la batterie (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium).
- Si les oreillettes ne sont pas utilisées pendant une longue période, la batterie rechargeable commencera à perdre sa charge. Pour éviter cette perte, veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les trois mois.
- Pour éviter tout risque d'incendie, l'équipement est alimenté uniquement par une source d'alimentation externe dont la sortie doit être conforme à la norme PS1 (avec une capacité de sortie inférieure ou égale à 15 W)


2 Votre casque supra-aural sans fil

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.

Avec ce casque supra-aural de Philips, vous pouvez :

- Profiter d'appels mains libres sans fil pratiques
- Profiter et contrôler la musique sans fil
- Alternier entre les appels et la musique
- Profiter de la suppression du bruit

Contenu de la boîte

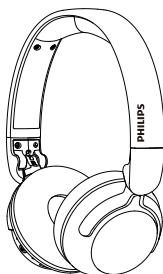

Casque supra-aural sans-fil Philips
Philips TAH4500



Guide de
démarrage
rapide



Garantie
mondiale





Notice de
sécurité

Autres appareils

Un téléphone portable ou un appareil (par exemple, un ordinateur portable, une tablette, des adaptateurs Bluetooth, des lecteurs MP3, etc.) qui prend en charge Bluetooth et est compatible avec le casque (voir « Données techniques » à la page 9).

Aperçu de vos écouteurs supra-aural sans fil

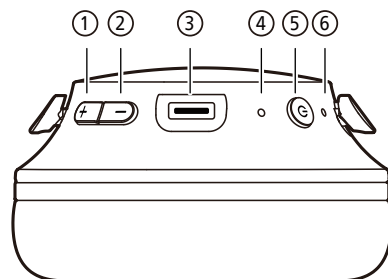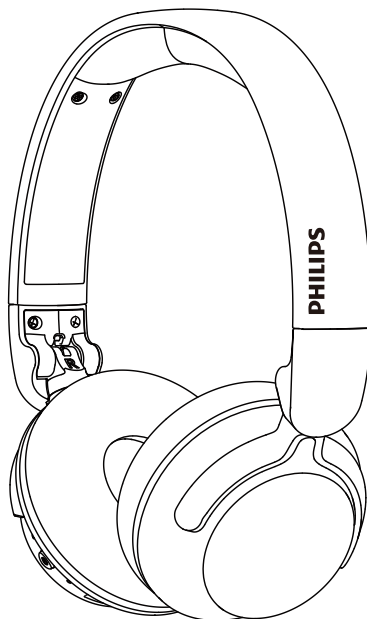

- ① Volume +/Morceau suivant
- ② Volume -/Morceau précédent
- ③ Port de charge USB-C
- ④ Micro
- ⑤ Bouton d'alimentation/bouton multifonction (MFB)
- ⑥ Indicateur LED

3 Mise en route

Recharger la batterie


Remarque

- Avant d'utiliser votre casque, chargez la batterie pendant 2 heures pour obtenir une autonomie et une durée de vie optimales.
- Terminez votre appel avant de charger. Brancher les oreillettes pour les charger les éteindra.
- Si les oreillettes ne sont pas utilisées pendant une longue période, la batterie rechargeable commencera à perdre sa charge. Pour éviter cette perte, veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les trois mois.

Branchez le câble de charge USB fourni :

- Une extrémité est branchée au port de charge USB-C du casque ;
- L'autre extrémité est branchée au port chargeur/USB d'un ordinateur.

↳ Le voyant LED passe au blanc lors de la charge et s'éteint lorsque le casque est complètement chargé.

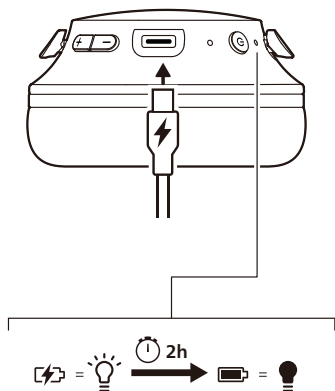


Conseil

- Normalement, une charge complète prend 2 heures.


Remplacement de la batterie

La batterie est remplaçable. Suivez les étapes ci-dessous pour remplacer la batterie.

1. Retirez le coussinet droit de l'arceau de tête.

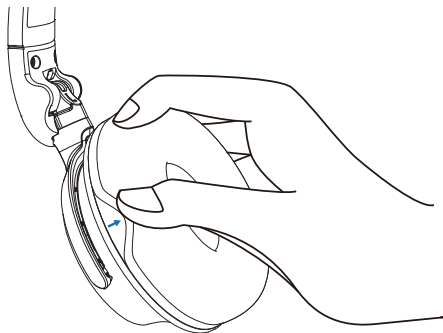


2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les 3 vis du boîtier du haut-parleur et déconnectez le connecteur de la batterie, puis retirez l'ancienne batterie et remplacez-la par une nouvelle.

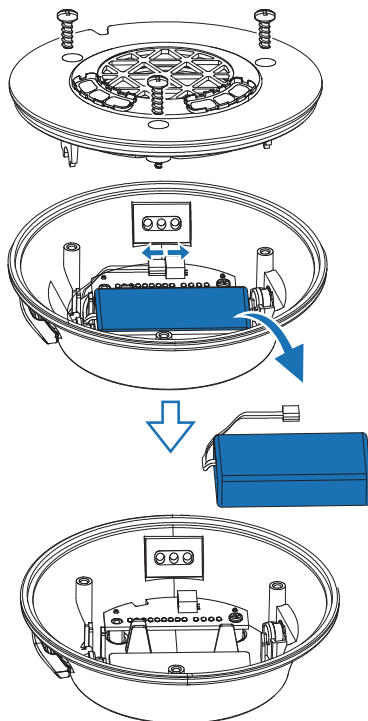

3. Après avoir remplacé la batterie, suivez les étapes ci-dessous pour remettre le coussin sur le casque.

- Alignez le panneau de recouvrement avec les trois trous de vis et fixez-le à l'aide des vis.
- Accrochez un coin du coussin d'oreille dans la rainure du boîtier de l'écouteur.
- Tournez le coussin dans le sens des aiguilles d'une montre autour du boîtier jusqu'à ce qu'il soit complètement en place et bien fixé.

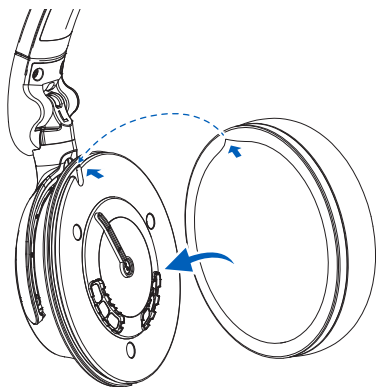

Téléchargement de l'application

Scannez le code QR/appuyez sur le bouton « Télécharger » ou recherchez « Philips Headphones » sur l'Apple App Store ou Google Play pour télécharger l'application.

Mise en route



philips.to/headapp

L'application Philips Headphones vous met en charge de la musique que vous écoutez. Vous pouvez personnaliser le son afin que votre expérience en matière de musique et d'appel réponde toujours au mieux à vos besoins.

Apparez les oreillettes à votre appareil Bluetooth pour la première fois

- 1 Assurez-vous que le casque est complètement chargé et éteint.
- 2 Appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes, le casque sera alors en mode d'appairage et prêt à se connecter.
 - ↳ Le voyant LED du casque clignote en blanc et bleu en alternance.
 - ↳ Le casque est maintenant en mode d'appairage et est prêt à être appairé avec un appareil Bluetooth (par exemple, un téléphone portable).
- 3 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
- 4 Apparez le casque avec votre appareil Bluetooth, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil Bluetooth.



Remarque

- Après sa mise sous tension, si le casque ne trouve aucun appareil Bluetooth précédemment connecté, veuillez le mettre en mode d'appairage (appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes après sa mise hors tension).
- Le casque s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité du Bluetooth. La durée réelle peut varier en fonction des conditions d'utilisation.

L'exemple suivant vous montre comment appairer le casque avec votre appareil Bluetooth.

- 1 Activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth, sélectionnez **Philips TAH4500**.



- 2 Saisissez le mot de passe du casque « 0000 » (4 zéros) si vous y êtes invité. Pour les appareils dotés de Bluetooth 3.0 ou version ultérieure, il n'est pas nécessaire de saisir un mot de passe.



Philips TAH4500

Appairage du casque avec un autre appareil Bluetooth

Si vous souhaitez appairer un autre appareil Bluetooth avec le casque, mettez-le en mode appairage (appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 5 secondes après sa mise hors tension), puis découvrez le second appareil selon la procédure d'appairage normale.

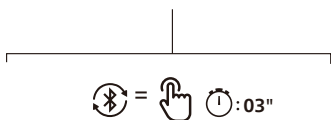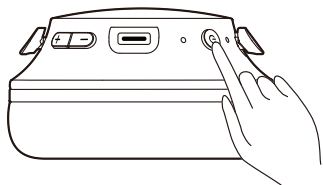

Remarque

- Le casque peut avoir jusqu'à 4 appareils en mémoire. Si vous essayez d'appairer plus de 4 appareils, le premier appareil appairé sera remplacé par le nouveau.

Connexion multipoint

Appairage

- Appairage du casque à 2 appareils, e.g. téléphone portable et ordinateur portable.

Basculer entre appareils

- Vous ne pouvez écouter de la musique que sur seul appareil à un moment donné. Un autre appareil servira aux appels téléphoniques.
- Interrompez l'audio sur le premier appareil, puis lancez la lecture audio sur l'autre appareil.



Remarque

- Lors de la diffusion audio en continu depuis l'appareil 1, la réception d'un appel depuis l'appareil 2 interrompt automatiquement la lecture sur l'appareil 1. Et l'appel sera automatiquement acheminé vers le casque.
- La fin de l'appel relance automatiquement la lecture sur l'appareil 1.

4 Utilisation de votre casque

Connexion du casque à votre appareil Bluetooth

- 1
- Activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
- 2
- Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pour allumer le casque.
- ↳

Le voyant LED blanc s'allumera au bout de 2 secondes
- ↳

Le casque est automatiquement reconnecté au dernier téléphone portable/appareil Bluetooth connecté

Conseil

- Si vous activez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth après avoir allumé le casque, vous devez accéder au menu Bluetooth de votre appareil et connecter manuellement le casque à l'appareil.

Remarque

- Sur certains appareils Bluetooth, la connexion peut ne pas être automatique. Dans ce cas, vous devez accéder au menu Bluetooth de votre appareil et connecter manuellement le casque à l'appareil Bluetooth.

Mise en marche/arrêt


Tâche	Bouton	Utilisation
Allumer le casque		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes
Éteindre le casque		Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes

Contrôle de la réduction de bruit active (ANC)

Activation de l'ANC

Les différents modes ANC peuvent être activés en appuyant deux fois sur le bouton MFB situé sur l'écouteur droit.

- La fonction ANC est automatiquement activée lorsque le casque est placé sur l'oreille.
- Appuyez deux fois sur le bouton MFB pour désactiver la fonction ANC.

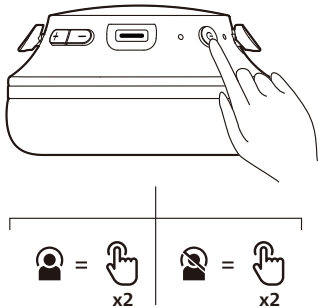

Tâche	Bouton	Utilisation
ANC ACTIVÉ	MFB	Appuyez deux fois
ANC DÉACTIVÉ	MFB	Appuyez deux fois

Gestion de vos appels et de votre musique

Contrôle de la musique

Tâche	Bouton	Utilisation
Lecture ou pause	MFB	Une pression
Piste suivante	+	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde
Piste précédente	-	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde
Réglage du volume +	+	Une pression
Réglage du volume -	-	Une pression



Remarque

- Vous entendrez une tonalité indiquant que le volume a atteint le niveau maximum.

Contrôle d'appel

Tâche	Bouton	Utilisation
Prendre un appel	MFB	Une pression
Raccrocher / Rejeter l'appel	MFB	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde

Appel à trois

Tâche	Bouton	Utilisation
Maintien de l'appel en cours et acceptation d'un appel entrant	MFB	Une pression
Maintien de l'appel en cours et rejet d'un appel entrant	MFB	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde
Passage de l'appel à deux à l'appel à trois	MFB	Une pression

Assistant vocal

Tâche	Bouton	Utilisation
Déclencher l'assistant vocal (Siri/Google)	MFB	Appuyez trois fois
Arrêter l'assistant vocal	MFB	Une pression


État du voyant LED du casque

État du casque	Voyant
Le casque est connecté à un appareil Bluetooth	Le voyant LED bleu clignote une fois toutes les 5 secondes
Le casque est prêt pour l'appairage	Le voyant LED clignote en bleu et blanc en alternance
Le casque est allumé, mais n'est pas connecté à un appareil Bluetooth.	Le voyant LED clignote (s'éteint automatiquement après 5 minutes)
Niveau de batterie faible	Le voyant LED blanc clignote une fois toutes les 5 secondes

5 Réinitialiser le casque

Si vous rencontrez un problème d'appairage ou de connexion, vous pouvez suivre la procédure suivante pour réinitialiser votre casque.

1. Sur votre appareil Bluetooth, accédez au menu Bluetooth et supprimez **Philips TAH4500** de la liste des appareils.
2. Désactivez la fonction Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
3. Allumez votre casque.
4. Appuyez simultanément sur les boutons Volume - et Volume + pendant 4 secondes.
5. Suivez les étapes de la section « Utilisation de votre casque - Connexion du casque à votre appareil Bluetooth ».
6. Appairez le casque à votre appareil Bluetooth et sélectionnez **Philips TAH4500**.

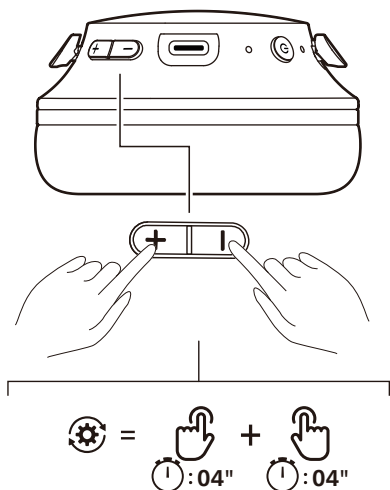

6 Données techniques

- Durée de lecture de la musique :
 - 70 heures (ANC désactivé)
 - 50 heures (ANC activé)
- Temps de charge : 2 heures
- Batterie lithium-ion rechargeable (500 mAh)
- Autonomie de la batterie : ≥ 12 mois
- Version Bluetooth : 6.0
- Profils Bluetooth compatibles :
 - HFP (Profil mains libres)
 - A2DP (Profil de distribution audio avancée)
 - AVRCP (Profil de télécommande audio-vidéo)
- Codecs audio pris en charge : SBC
- Gamme de fréquences : 2,4-2,4835 GHz
- Puissance de l'émetteur : < 10 dBm
- Plage de fonctionnement : Jusqu'à 10 mètres
- Mise hors tension automatique
- Port USB-C pour la charge
- Basses dynamiques
- Connexion multipoint
- Temps de charge rapide : 5 minutes de charge donnent 4 heures de lecture

Remarque

- Les spécifications peuvent changer sans notification.
- L'autonomie de lecture de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'application.

7 Avis

Déclaration de conformité

Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU et UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur www.philips.com/support.

Mise au rebut de votre ancien produit et de vos piles



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/EU.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles couvertes par le règlement européen (EU) 2023/1542 qui ne peuvent pas être jetées avec des déchets ménagers normaux. Renseignez-vous sur le système local de collecte séparée des piles et des produits électriques et électroniques. Suivez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les ordures ménagères normales. L'élimination correcte des vieux produits et des piles permet de préserver l'environnement et de réduire les risques sur la santé humaine.

Retrait de la batterie intégrée

S'il n'y a pas de système de collecte/recyclage des produits électroniques dans votre pays, vous pouvez protéger l'environnement en retirant et en recyclant la batterie avant de jeter le casque.

→ Suivez l'étape « Remplacement de la batterie » à la page 4 pour retirer la batterie.

Conformité aux CEM

Ce produit est conforme à toutes les normes et réglementations applicables en matière d'exposition aux champs électromagnétiques.

Informations environnementales

Tout emballage inutile a été négligé. Votre système est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont démontés par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles usagées et des équipements obsolètes.

Avis de conformité

Cet appareil satisfait aux règlements de la FCC partie 15 du Code of Federal Regulations. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

1. **Cet appareil ne doit pas causer d'interférence préjudiciable et**
2. **l'appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.**

Règlement de la FCC

Cet équipement a été testé et jugé compatible avec les limites s'appliquant aux appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été définies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences gênantes pour les communications radio.

Rien ne garantit toutefois que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension puis sous tension, l'utilisateur devra essayer de corriger ces interférences en effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-(B)/NMB-(B)

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 0mm entre le radiateur et votre corps.

8 Foire aux questions

Mon casque Bluetooth ne s'allume pas.

Le niveau de la batterie est faible. Chargez le casque.

Je ne parviens pas à appairer mon casque Bluetooth avec mon appareil Bluetooth.

Le Bluetooth est désactivé. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil Bluetooth et allumez l'appareil Bluetooth avant d'allumer le casque.

Comment réinitialiser l'appairage.

Laissez le casque en mode d'appairage (les voyants blanc et bleu clignotent alternativement), appuyez sur les boutons « Volume + » et « Volume - » et maintenez-les enfoncés en même temps pendant plus de quatre secondes jusqu'à ce que le voyant bleu s'allume.

J'entends, mais je ne peux pas contrôler la musique sur mon appareil Bluetooth (par exemple, lire/suspendre/avancer/reculer).

Assurez-vous que la source audio Bluetooth prend en charge AVRCP (reportez-vous à la section « Données techniques » à la page 9).

Le volume du casque est trop faible.

Certains appareils Bluetooth ne peuvent pas lier le niveau de volume du casque via la synchronisation du volume. Dans ce cas, vous devez régler le volume de votre appareil Bluetooth indépendamment pour obtenir le niveau de volume approprié.

L'appareil Bluetooth ne peut pas trouver le casque.

- Il est possible que le casque soit connecté à un appareil précédemment appairé. Éteignez l'appareil connecté ou déplacez-le hors de portée.
- Il est possible que l'appairage ait été réinitialisé ou que le casque ait été appairé avec un autre appareil. Appairez à nouveau le casque avec l'appareil Bluetooth comme décrit dans le manuel d'utilisation (voir « Appairage du casque avec un autre appareil Bluetooth » à la page 6).

Mon casque Bluetooth est connecté à un téléphone portable compatible Bluetooth stéréo, mais la musique ne peut être lue que sur le haut-parleur du téléphone portable.

Reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone portable. Sélectionnez pour écouter de la musique via le casque.

La qualité audio est médiocre et vous pouvez entendre un craquement.

- L'appareil Bluetooth est hors de portée. Réduisez la distance entre votre casque et l'appareil Bluetooth ou enlevez les obstacles entre eux.
- Chargez votre casque.

Nettoyez régulièrement votre casque.

- Utilisez un chiffon propre et humide pour nettoyer régulièrement votre casque - en particulier les conduits acoustiques et les trous du microphone - et évitez l'accumulation de substances telles que la sueur ou le cérumen.
- Si des gouttes de sueur ou d'eau se déposent dans les conduits acoustiques, les trous d'aération ou les trous de microphone, le niveau sonore diminuera temporairement ou s'interrompra complètement. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement. Utilisez un chiffon doux et humide pour sécher complètement le casque. Vous pouvez également retirer les embouts, tourner les conduits sonores vers le bas et tapoter doucement le casque environ cinq fois sur un chiffon sec ou similaire pour éliminer l'eau qui s'est accumulée à l'intérieur.
- Assurez-vous que le casque est complètement sec avant de le charger et de l'utiliser. Évitez d'utiliser des tampons d'alcool jetables ou d'autres substances pour le nettoyage.

Chargez votre casque de manière régulière.

Si les oreillettes ne sont pas utilisées pendant une longue période, la batterie rechargeable commencera à perdre sa charge. Pour éviter cette perte, veuillez charger complètement la batterie au moins une fois tous les trois mois.

Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez visiter www.philips.com/support.

9 Marques commerciales

Bluetooth

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés. Les spécifications peuvent changer sans notification.
Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques commerciales déposées de Koninklijke Philips N.V. et utilisées sous licence. Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited ou de l'une de ses filiales, et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit. Tous les noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales des sociétés respectives avec lesquelles ils sont associés.

