FR


GJ205 INO

NOTICE D'UTILISATION

GAMEPAD SANS FIL


GAMEPAD DE FACE

1. Joysticks
2. Bouton d'affichage
3. Menu
4. Accueil
5. Turbo/Macro
6. Croix directionnelle

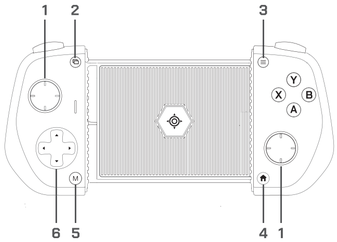

GAMEPAD DE DOS

7. RB
8. RT
9. LB
10. LT
11. MR
12. ML

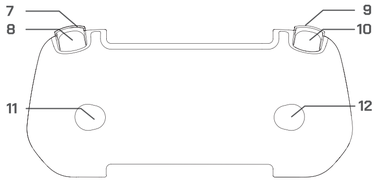

NOVA GAMING

Lisez attentivement l'ensemble de ces instructions avant d'utiliser votre produit. À conserver pour consultation ultérieure. Conservez ces informations pour toute demande au service après-vente.
La présente notice concerne un accessoire électronique grand public destiné à un usage privé.

INSTALLATION

Retirez tous les matériaux d'emballage avant d'utiliser le produit. Vérifiez que le produit est complet et intact.

RECHARGER LE GAMEPAD

Branchez votre gamepad à un chargeur (non inclus) pour le recharger.

Remarques :

• Ne forcez pas les connecteurs.

• N'utilisez pas le produit dans des conditions inadaptées.

• Éteignez-le ou débranchez-le après usage.

ALLUMER / ÉTEINDRE LE GAMEPAD

Suivez les instructions pour allumer et appairer le gamepad à votre smartphone ou console lors de sa première utilisation.

Pour éteindre le gamepad appuyez 5s sur ⌂.

Pour allumer votre gamepad appuyez sur ⌂. Il se reconnectera automatiquement au dernier appareil appairé.

CALIBRATION DES GÂCHETTES ET JOYSTICKS

La calibration permet de corriger les imprécisions des joysticks et gâchettes.

Veuillez suivre ces instructions pour calibrer votre gamepad :

1. Maintenir ⧉ et ≡ pendant 3 secondes

2. Faire tourner les joysticks 3 fois

3. Appuyer sur les gâchettes 3 fois

4. Appuyer sur A pour valider

CONNEXION

SUR SMARTPHONE (MODE X-BOX)

1. Ajustez le gamepad à la taille de votre smartphone et assurez-vous que votre gamepad est éteint.

2. Appuyez sur X et ⌂ pendant 3s. La LED verte clignote rapidement.

3. Allumez le Bluetooth de votre smartphone, puis sélectionnez «Xbox Wireless Controller» pour appairer votre gamepad avec votre téléphone.

SUR SMARTPHONE (MODE PS4)

1. Appuyez sur Y et ⌂ pendant 3s pour allumer votre Gamepad. La LED violette clignote rapidement.

2. Activez le Bluetooth de votre smartphone, puis sélectionnez «Wireless Controller» (Android) ou «Dualshock 4 wireless controller» (iOS) pour appairer votre gamepad avec votre téléphone.

SUR CONSOLE SWITCH

1. Appuyez sur RB et ⌂ pendant 3s pour allumer votre Gamepad. La LED rose clignote rapidement.

2. Accédez aux paramètres Manettes de votre Switch pour connecter automatiquement le gamepad à la console.

Remarques : le gamepad se met automatiquement en veille lorsque la console est passe en veille.

SUR PC

Connectez le gamepad à votre PC à l'aide d'un câble USB-C. Le gamepad fonctionne alors en mode Xbox.

Remarque : le gamepad entre en veille après 5min d'inactivité. Appuyez sur ⌂ pour le réactiver.

PARAMETRES

RÉGLAGE DES LED

Appuyez simultanément sur M et le joystick droit pour changer la couleur des LED. Appuyez sur M, puis orientez le joystick vers le haut ou vers le bas pour régler la luminosité.

MACROS

Une macro permet d'enregistrer une séquence de touches pour l'exécuter automatiquement en appuyant sur un seul bouton. Utile pour effectuer rapidement des combos ou des enchaînements d'actions répétitifs dans les jeux.

Veuillez suivre ces instructions pour enregistrer une macro :

1. Maintenez enfoncés simultanément le bouton M (5) et le bouton ML (12) pendant 3 secondes. Le voyant LED clignote orange rapidement.

2. Appuyez sur les boutons de votre choix (croix directionnelle, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3) pour enregistrer la séquence souhaitée.

3. Appuyez sur ML (12) pour enregistrer la macro.

4. Pour annuler une macro, maintenez enfoncés les boutons M (5) et ML (12) jusqu'à ce que les LED clignotent. Appuyez ensuite sur ML (12).

Remarque : vous pouvez également enregistrer une macro sur le bouton MR (11). Répétez les actions précédentes en appuyant sur MR (11) au lieu du bouton ML (12).

RÉINITIALISER VOTRE GAMEPAD

Appuyez pendant 3s sur M pour réinitialiser votre gamepad.

MODES TURBO

MODE TURBO MANUEL

Le mode Turbo permet de répéter automatiquement une action lorsque vous maintenez un bouton enfoncé, comme si vous appuyiez rapidement plusieurs fois. Idéal pour les tirs rapides ou les actions répétées.

Veuillez suivre ces instructions pour activer le mode Turbo :

1. Maintenez enfoncé le bouton M (5).

2. Appuyez ensuite une fois sur le bouton à programmer.

MODE TURBO AUTOMATIQUE

Le mode Turbo automatique permet de répéter automatiquement une action sans avoir à maintenir un bouton enfoncé.

Veuillez suivre ces instructions pour activer le mode Turbo auto :

1. Maintenez enfoncé le bouton M (5).

2. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton à configurer.

DÉSACTIVER LE MODE TURBO

1. Maintenez enfoncé le bouton M (5).

2. Appuyez trois fois sur le bouton concerné pour désactiver la fonction.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions : 205 x 98 x 49mm
Poids : 220 ± 10g
Batterie Lithium-ion Polymère, 2x400mAh, 2.96Wh.
Puissance de consommation : 5V - 30mA
Puissance de consommation en mode veille : 0.074mW
Puissance de consommation en mode arrêt : 0mW
Type de connexion sans fil : Bluetooth 5.3.
Portée sans fil : 10m
Bandes de fréquence : 2402MHz - 2480MHz.
Puissance RF maximale transmise : 6dBm.

SYMBOLES
⎓ : Courant continu.
∼ : Courant alternatif.
⧈ : Equipement de classe II.
⏚ : Equipement de classe III.
⌂ : Ce symbole indique que le produit est destiné à une utilisation en intérieur.



La puissance fournie par le chargeur doit être entre, au minimum, 2,5W Watts requis par l'équipement radioélectrique et, au maximum, 5W Watts pour atteindre la vitesse de chargement maximale.

USAGE PRÉVU
Le produit est destiné à un usage en intérieur, dans des conditions normales d'utilisation, sauf indication contraire figurant sur le produit ou son emballage. Toute autre utilisation que celle décrite dans la présente notice est considérée comme non conforme. Le fabricant ou le distributeur ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation non conforme, incorrecte ou inappropriée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Utilisez le produit uniquement conformément aux présentes instructions.
N'utilisez pas le produit s'il est endommagé, défectueux ou s'il présente des signes visibles d'usure excessive.
N'exposez pas le produit à la pluie, à l'humidité, à l'eau ou aux projections de liquide, à des températures extrêmes, à une source de chaleur directe, à une flamme nue, à des chocs importants ou à des contraintes mécaniques excessives.
Cet appareil utilise une batterie rechargeable remplaçable. Utiliser uniquement une batterie recommandée par le fabricant. Une mauvaise utilisation ou un remplacement par un type incorrect peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion, de surchauffe, de fuite ou de brûlures. Ne pas ouvrir, démonter, percer, écraser, chauffer ou jeter la batterie au feu. Ne pas court-circuiter les bornes. Éteindre l'appareil avant remplacement et respecter la polarité ainsi que les instructions de montage. Ne pas utiliser une batterie endommagée, gonflée, déformée ou fuyante.


AVERTISSEMENT
Si un cordon est endommagé, ne plus utiliser le produit avant d'avoir procédé au remplacement du cordon.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE
Avant toute opération de nettoyage, éteignez le produit et débranchez-le, le cas échéant. N'utilisez pas de solvants, de produits abrasifs, de détergents agressifs ni d'objets pointus pour nettoyer le produit. Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon doux, sec ou légèrement humidifié. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur du produit. Stockez le produit dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de l'humidité, à température modérée, hors de portée des enfants.

DÉPANNAGE
Si le produit ne fonctionne pas correctement, veuillez relire les étapes d'installation et d'utilisation du produit.

RECYCLAGE
Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La batterie usagée doit être retirée du produit et éliminée séparément conformément aux réglementations locales applicables. Ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères.





DÉCLARATION DE CONFORMITE
Par la présente, NOVA GAMING déclare que cet appareil de référence GJ205 IND est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive RED 2014/53/EU. La déclaration de Conformité peut être consultée à l'adresse suivante : https://www.dropbox.com/scl/fo/51shchq6fl9zwkpzlt51k/AEAChvM15IBsNuljCtAyB8M?rlkey=chwskd8hpkd35p7ynzd8cqlrf8dl=0

Mobility, 5 avenue de Verdun, 94200 Ivry-sur-Seine, France
contact@mobility-company.com
Fabriqué en Chine.
Tous droits réservés. ©Nova Gaming et le logo ©Nova Gaming sont la propriété de Mobility. Toutes autres marques sont les propriétés de leurs propriétaires respectifs.

EN


GJ205 INO

USER MANUAL

WIRELESS GAMEPAD


FRONT VIEW

1. Joysticks
2. View
3. Menu
4. Home
5. Turbo/Macro
6. Directional pad

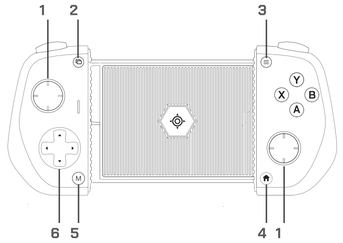

BACK VIEW

7. RB
8. RT
9. LB
10. LT
11. MR
12. ML

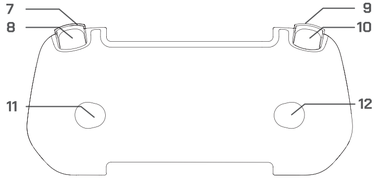

NOVA GAMING

Please read these instructions carefully before using your product. Keep them for future reference. Retain this information for any after-sales service requests. This manual relates to a consumer electronic accessory intended for private use.

INSTALLATION

Remove all packaging materials before using the product. Check that the product is complete and undamaged.

CHARGING YOUR GAMEPAD

Plug your gamepad into the mains to charge it.

Notes:

• Do not force the connectors.

• Do not use the product in unsuitable conditions.

• Switch it off or unplug it after use.

SWITCHING THE GAMEPAD ON/OFF

Follow the instructions to switch on and pair the gamepad with your smartphone or console during first use.

To turn off the gamepad, press and hold ⌂ for 5s.

To turn on your gamepad, press ⌂.
It will automatically reconnect to the last paired device.

TRIGGER AND JOYSTICK CALIBRATION

Calibration allows you to correct any inaccuracies in the joysticks and triggers.

Please follow these steps to calibrate your gamepad:

1. Press and hold ⧉ and ≡ for 3 secondes

2. Rotate the joysticks 3 times

3. Press the triggers 3 times

4. Press A to confirm

CONNECTION

ON SMARTPHONE (X-BOX MODE)

1. Adjust the gamepad to fit the size of your smartphone and make sure the gamepad is turned off.

2. Press and hold X and ⌂ for 3 seconds. The green LED will flash rapidly.

3. Turn on Bluetooth on your smartphone and select «Xbox Wireless Controller» to pair the gamepad with your phone.

ON SMARTPHONE (PS4 MODE)

1. Press and hold Y and ⌂ for 3 seconds to turn on your gamepad. The purple LED will flash rapidly.

2. Turn on Bluetooth on your smartphone and select «Wireless Controller» (Android) or «DualShock 4 Wireless Controller» (iOS) to pair your gamepad with your phone.

ON SWITCH CONSOLE

1. Press and hold RB and ⌂ for 3 seconds to turn on your gamepad. The pink LED will flash rapidly.

2. Go to your Nintendo Switch's Controllers settings to automatically connect your gamepad to the console.

Note: The gamepad will enter sleep mode when the console is put into sleep mode.

ON PC

Connect the gamepad to your PC using a USB-C cable. The gamepad will operate in Xbox mode on the PC.

Note: The gamepad will enter sleep mode after 5 minutes of inactivity. Press Home to wake it up.

SETTINGS

LED ADJUSTMENT

Press M and the right joystick simultaneously to change the LED color. Press M, then move the joystick up or down to adjust the brightness.

MACROS

A macro allows you to record a sequence of button presses and execute it automatically by pressing a single button. It is useful for quickly performing combos or repetitive action sequences in games.

Please follow these instructions to record a macro:

1. Press and hold the M (5) and ML (12) buttons simultaneously for 3 seconds. The LED indicator will flash orange rapidly.

2. Press the buttons of your choice (directional pad, A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3) to record the desired sequence.

3. Press ML (12) to save the macro.

4. To delete a macro, press and hold M (5) and ML (12) for 3 seconds until the LEDs flash, then press ML (12).

Note: You can also assign a macro to the MR (11) button. Repeat the steps above, pressing MR (11) instead of ML (12).

RESETTING YOUR GAMEPAD

Press and hold M button for 3 seconds to reset your gamepad.

TURBO MODES

MANUAL TURBO MODE

Turbo mode allows a button to be automatically repeated while it is held down, as if you were pressing it rapidly multiple times. It is ideal for rapid firing or repeated actions.

Please follow these steps to activate Turbo mode:

1. Press and hold the M (5) button.

2. Then press the button you wish to configure once.

AUTOMATIC TURBO MODE

Automatic Turbo mode allows a button to be repeatedly activated without having to keep it pressed.

Please follow these steps to activate Auto Turbo mode:

1. Press and hold the M (5) button.

2. Then press the button you wish to configure twice.

DISABLING TURBO MODE

1. Press and hold the M (5) button.

2. Then press the affected button three times to disable the function.

SPECIFICATIONS
Dimensions: 205 × 96 × 49 mm
Weight: 220 ± 10 g
Lithium-ion polymer battery, 2 × 400 mAh, 2.96 Wh
Power consumption: 5V – 30mA
Standby power consumption: 0.074 mW
Off mode power consumption: 0 mW
Wireless connection type: Bluetooth 5.3
Wireless range: 10 m
Frequency bands: 2402 MHz – 2480 MHz
Maximum RF transmitted power: 6dBm

SYMBOLS
⎓ : Direct current
~ : Alternating current
⧈ : Class II equipment
⏚ : Class III equipment
⌂ : This symbol indicates that the product is intended for indoor use only



The power supplied by the charger must be between a minimum of 2.5 W required by the radio equipment and a maximum of 5 W to achieve maximum charging speed.

INTENDED USE
This product is intended for indoor use under normal operating conditions, unless otherwise stated on the product or packaging. Any use other than that described in this manual is considered improper. The manufacturer or distributor cannot be held responsible for any damage resulting from improper, incorrect or inappropriate use.

SAFETY INSTRUCTIONS
Use the product only in accordance with these instructions.
Do not use the product if it is damaged, faulty, or shows visible signs of excessive wear. Do not expose the product to rain, humidity, water or liquid splashes, extreme temperatures, direct heat sources, open flames, heavy impacts or excessive mechanical stress. This device uses a rechargeable, replaceable battery. Only use a battery recommended by the manufacturer. Incorrect use or replacement with the wrong type may cause fire, explosion, overheating, leakage or burns. Do not open, disassemble, puncture, crush, heat or dispose of the battery in fire. Do not short-circuit the terminals. Switch off the device before replacement and follow polarity and installation instructions. Do not use a damaged, swollen, deformed or leaking battery.


WARNING
If a cable is damaged, stop using the product until the cable has been replaced.

CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE
Before cleaning, switch off and unplug the product if applicable. Do not use solvents, abrasive products, harsh detergents or sharp objects to clean the product. Clean the product only with a soft, dry or slightly damp cloth. Ensure that no liquid enters the product. Store the product in a dry place, protected from dust and humidity, at a moderate temperature and out of reach of children.

TROUBLESHOOTING
If the product does not work properly, please review the installation and usage instructions.

RECYCLING
This product must not be disposed of with household waste. It must be taken to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The used battery must be removed from the product and disposed of separately in accordance with local regulations. Do not dispose of the battery with household waste.





DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, NOVA GAMING declares that this device, reference GJ205 INO, complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive RED 2014/53/EU. The Declaration of Conformity can be consulted at the following address:
https://www.dropbox.com/scl/fo/51shchq6fl9zwkpzit51k/AEACfvM15I8sNuIjCtAyB8M?rlkey=chwskd8hpkd35p7ynzd8cqlrf6dl=0

Mobility, 5 Avenue de Verdun, 94200 Ivry-sur-Seine, France
contact@mobility-company.com
Made in China.
All rights reserved. ©Nova Gaming and the ©Nova Gaming logo are the property of Mobility. All other trademarks are the property of their respective owners.