RÉVEIL LED CHARGEUR SANS FIL

Wireless charger LED clock



Instructions

Mode d'emploi / Instrucciones / Instruçõnes

CLOCKCH5W

FR - NOS REMERCIEMENTS

Félicitations pour votre achat et merci pour la confiance que vous accordez à T'nB.
Nos produits sont conformes aux réglementations et aux normes en vigueur.
Nous vous conseillons avant l'utilisation de ce produit de lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité, et de conserver ce manuel.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes de sécurité
- Manipulez le produit avec précaution.
- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques initialement prévues
- La prise de courant des équipements électriques doit être installée à proximité desdits équipements et être facilement accessible.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez, conservez uniquement votre appareil ans un environnement où la température est comprise entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit éteint et froid. N'utilisez pas de lubrifiant ou tout autre produit qui pourrait endommager l'appareil.
- T'nB décline toute responsabilité en cas de dommages liés à une mauvaise utilisation du produit ou à une utilisation avec un appareil aux caractéristiques électriques non compatibles.
- Sauf mention contraire, n'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Sauf mention contraire, ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Conserver les documentations d'origine relatives au produit pour s'y référer ultérieurement.
- Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion de la pile bouton peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à pile ne se referme pas correctement, n'utilisez plus le produit et conservez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une quelconque partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la LED. Ne la pointez pas directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal. Rayonnement optique potentiellement dangereux émis par ce produit.
- Dans le cas d'un produit sans fil, veuillez ne pas laisser le produit à proximité de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage de données.
- Évitez d'utiliser vos appareils sans fil à proximité de sources d'interférences courantes, telles que des câbles d'alimentation, des fours à micro-ondes, des lampes fluorescentes, des caméras vidéo sans fil et des téléphones résidentiels sans fil.
- Pour améliorer la qualité et l'intensité du signal sans fil, réduisez le nombre d'appareils actifs fonctionnant sur la même bande de fréquences sans fil.

INTRODUCTION

Avec ce Radio Réveil LED vous pouvez :
• Recharger votre smartphone
• Afficher l'heure et la date
• Définir Trois alarmes
• Consulter la température ambiante

ALIMENTATION

Le réveil est alimenté par le câble USB-C (fourni) en branchant le connecteur USB-C dans le port (5) et le connecteur USB-A dans tout appareil disposant d'une sortie USB (chargeur USB, TV, ordinateur, etc.).

DESCRIPTION

1) Bouton SET


2) Bouton UP

3) Bouton DOWN

4) Reset

5) Port d'alimentation USB-C

6) Capteur de température

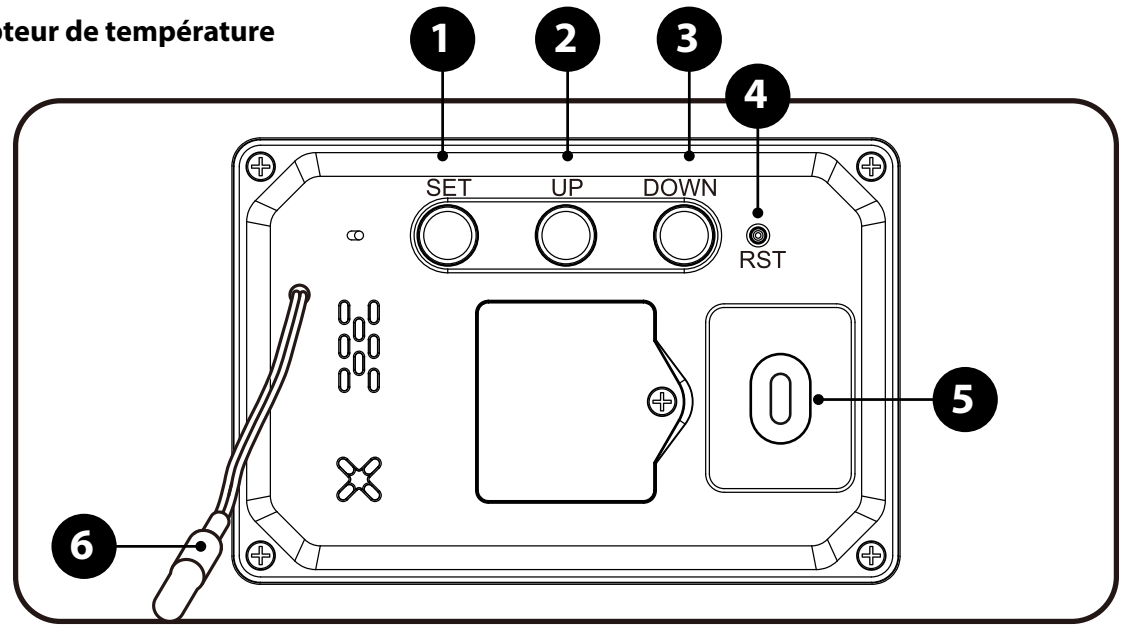

Bouton SET :
- 3 secondes pour le mode paramétrage
- 1 pression pour le mode affichage

Bouton UP :
- 2 secondes pour le mode « intensité lumineuse »
- 1 pression pour le changement de température dans le menu principale

Bouton DOWN :
- 1 pression pour activer la détection vocale
- 1 pression pour le désactiver

Dans le menu « intensité lumineuse », changer grâce à des pressions sur « UP » et « DOWN ».
Utiliser les boutons « UP » et « DOWN » une fois arrivé dans le mode paramétrage pour changer de menu.

FONCTIONS

RÉGLAGE DE LA DATE

<u>Année</u>

Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour changer l'année.

Mois
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez une fois sur le bouton « SET ».
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour changer le mois.

Jour
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez deux fois sur le bouton « SET ».
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour changer la date.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE
Format d'heure
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez trois fois sur le bouton « SET ».
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour passer du mode 12H au mode 24H.

Heure
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez quatre fois sur le bouton « SET ».
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour changer l'heure.

Minute
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez Cinq fois sur le bouton « SET ».
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour changer les minutes.

RÉGLAGE DE L'ALARME
Activation/désactivation de l'alarme
Alarme 1 :
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez six fois sur le bouton « SET ».
Appuyez une fois sur le bouton « UP » ou « DOWN » pour activer ou désactivé l'alarme.Lorsque l'alarme est activée , l'écran affiche « On : A1 », sinon, il affiche « -- :A1 ».
Lorsque l'alarme est activée, un témoin lumineux apparait à côté de la température.

Réglage heure de l'alarme 1
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez sept fois sur le bouton « SET ».
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour changer l'heure d'alarme.

Réglage minute de l'alarme 1
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez huit fois sur le bouton « SET ».
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour changer les minutes d'alarme.

Alarme 2 :
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez neuf fois sur le bouton « SET ».
Appuyez une fois sur le bouton « UP » ou « DOWN » pour activer ou désactivé l'alarme.Lorsque l'alarme est activée , l'écran affiche « On : A2 », sinon, il affiche « -- :A2».
Lorsque l'alarme est activée, un témoin lumineux apparait à côté de la température.

Réglage heure de l'alarme 2
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez dix fois sur le bouton « SET ».
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour changer l'heure d'alarme.

Réglage minute de l'alarme 2
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez onze fois sur le bouton « SET ».
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour changer les minutes d'alarme.

Alarme 3 :
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez douze fois sur le bouton « SET ».
Appuyez une fois sur le bouton « UP » ou « DOWN » pour activer ou désactivé l'alarme.Lorsque l'alarme est activée , l'écran affiche « On : A3 », sinon, il affiche « -- :A3».
Lorsque l'alarme est activée, un témoin lumineux apparait à côté de la température.

Réglage heure de l'alarme 3
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez treize fois sur le bouton « SET ».
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour changer l'heure d'alarme.

Réglage minute de l'alarme 3
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez quatorze fois sur le bouton « SET ».
Utilisez les boutons « UP » et « DOWN » pour changer les minutes d'alarme.

MODE WEEK-END
Maintenez le bouton « SET » pendant 3 secondes pour entrer dans le mode paramétrage.
L'affichage se met alors à clignoter.
Appuyez quinze fois sur le bouton « SET ».
Appuyez une fois sur le bouton « UP » ou « DOWN » pour activer le mode. Lorsqu'il est activé, l'écran affiche « on : ∃ », sinon, il affiche « -- : ∃ ». L'activation de ce mode entraîne la désactivation automatique de l'alarme le samedi et le dimanche : elle sera activée du lundi au vendredi

Eteindre l'alarme
Lorsque l'alarme se déclenche, la sonnerie dure une minute. Il est possible de l'éteindre en appuyant sur un des boutons présents à l'arrière du réveil.

CHARGE SANS FIL
Pour recharger votre smartphone, posez-le simplement sur le réveil.
Nous vous conseillons d'utiliser un chargeur USB rapide (minimum 12 W, 2.4 A).

AUTRES FONCTIONS

Sélectionner le mode d'affichage
Deux modes sont disponibles :
- DP1 : Affichez tour à tour l'heure, la date, la température
- DP2 : Affichez seulement l'heure et la température

Par défaut, le mode actif est le DP1. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez une fois sur le bouton « SET »



Luminosité
Appuyez sur le bouton « UP » pendant 3 secondes pour paramétrer l'intensité lumineuse de l'affichage. Appuyez sur les boutons « UP » et « DOWN » pour choisir parmi les 3 niveaux de luminosité, de L3 (intensité la plus forte) à L1 (intensité la moins forte). L'intensité s'atténue automatiquement entre 18H et 7H du matin.

Détection vocale
Lorsque le mode « détection vocale » est activé, l'affichage LED se met en veille au bout de 15 secondes.
Lorsque l'écran est éteint, activez-le par le toucher en tapotant le dessus du réveil, ou bien par la voix en parlant à proximité du celui-ci.
Pour activer ce mode, appuyez une fois sur le bouton « DOWN ». L'affichage « on : Sd » signifie que ce mode est activé. Pour le désactiver, rappuyez une fois sur le bouton « DOWN », l'affichage « -- : Sd » signifie que le contrôle vocal est inactif.



Affichage de la température
Pour changer l'affichage de la température des degrés Celsius en degrés Fahrenheit, appuyez une fois sur le bouton « UP »



Réinitialiser les paramètres
Il est possible de réinitialiser tous les paramètres en appuyant sur le bouton « RESET » situé à l'arrière du réveil.

CARACTERISTIQUES

Alimentation : câble USB inclus

Entrée (DC): 5V ⎓ 2A ; 9V ⎓ 1.67A

Sortie : 5V ⎓ 2A

Puissance : 10W

Dimensions : 150 x 70 x 70 mm

Composition : PVC et MDF

Pile de secours CR2032

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@t-nb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, veuillez consulter notre site internet : www.t-nb.com

⎓	**Courant continu** Pour indiquer sur la plaque signalétique que l'appareil ne doit être alimenté qu'en courant continu; pour marquer les bornes correspondantes.
	**Utilisation en intérieur** Pour identifier les équipements électriques destinés principalement à être utilisés en intérieur

EN - OUR THANKS

Congratulations on your purchase and thank you for the trust you have placed in T'nB. Our products comply with the all relevant regulations and standards. Before using this equipment, we recommend that you read the instructions and safety instructions carefully and keep this manual for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- No guarantee will apply in case of misuse.
- T'nB accepts no liability if the safety instructions are not respected.
- Handle the device with care.
- The power supply of your device must match the initially specified characteristics
- The socket of the electrical equipment must be located near the said equipment and easy to get to.
- Keep the device away from flammable objects, explosive substances or dangerous objects.
- Use and store your device in an environment where the temperature is between 0°C and 35°C.
- Store your device out of the reach of children.
- This device is not designed to be used by persons (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or persons without experience or knowledge, except if they are supervised or receive prior instruction on using the device by a person in charge of their safety.
- Do not disassemble your device and do not attempt to repair or modify it yourself.
- Stop using your device if it has been hit or damaged.
- To avoid the risk of electric shock, disconnect your device from the mains and from any other device before cleaning it or when not in use.
- Only use the supplied accessories and connectors. The use of any other type of accessory not intended for this purpose may irremediably damage your device.
- Make sure the appliance is switched off and cold before cleaning. Do not use any product or lubricant which may damage the appliance.
- T'nB accepts no liability for damage caused by misuse of the product or by use with an incompatible electrical device.
- Unless otherwise stated, never use your device in rain, in damp places or near a water source.
- Unless otherwise stated, this product is for indoor use only.
- Keep the original product-related documentation for future reference.
- This product contains a button battery. Swallowing the battery may cause serious internal burns in just 2 hours and may cause death.
- Keep new and used batteries out of the reach of children.
- If the battery compartment does not close properly, do not use the product and keep it out of the reach of children.
- If you think that any batteries have been swallowed or placed in any part of the body, consult a doctor immediately.
- Never look directly at the LED light beam. Do not point it directly into the eyes of a person or animal. This product may emit optical rays that are potentially dangerous.
- Do not leave wireless products near credit cards or other data storage devices.
- Avoid using your wireless devices near sources of interference, such as power supply cables, microwave ovens, fluorescent lamps, wireless video cameras and wireless domestic telephones.
- To improve the quality and the strength of the wireless signal, reduce the number of devices operating on the same wireless frequency.

INTRODUCTION

With this LED radio alarm clock, you can:

- Recharge your smartphone
- Display the time and date
- Set three alarms
- See the room temperature

POWER SUPPLY

The alarm clock is powered by the USB-C cable (provided) by plugging the USB-C connector into port (5) and the USB-A connector into any device with a USB output (USB charger, TV, computer, etc.).

DESCRIPTION

1) SET button


2) UP button

3) DOWN button

4) Reset

5) USB-C power supply port

6) Temperature sensor

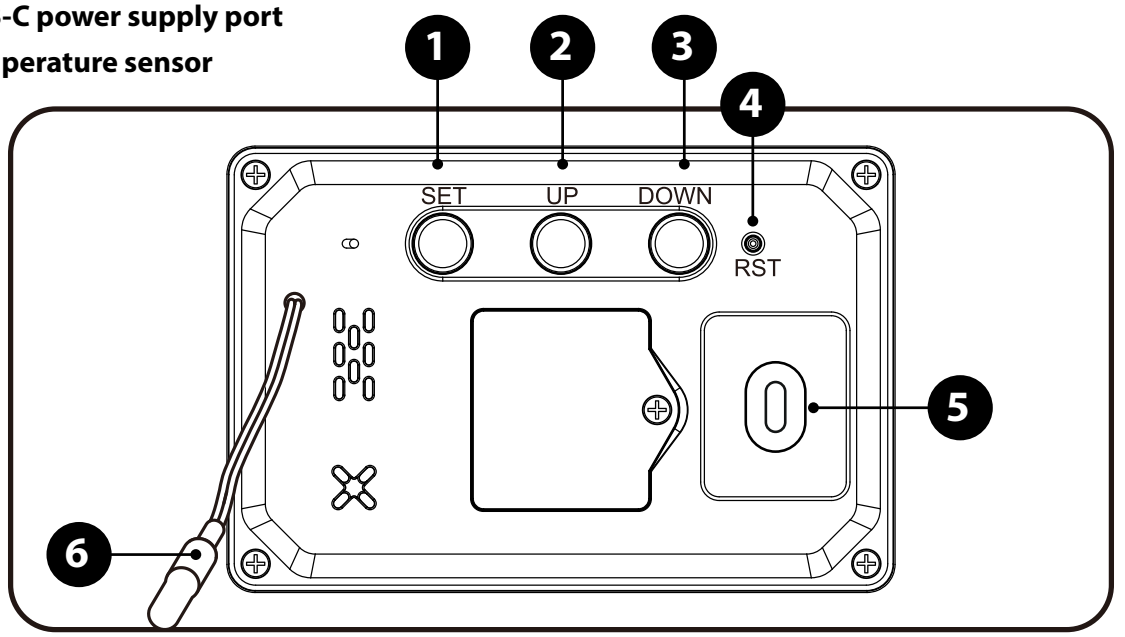

SET button:
- 3 seconds for the settings mode
- 1 press for the display mode

UP button:
- 2 seconds for the "light intensity" mode
- 1 press to change the temperature in the main menu

DOWN button:
- 1 press to activate voice detection
- 1 press to deactivate it

Use the "UP" and "DOWN" buttons once in the settings mode to change menu.
In the "light intensity" menu, change by pressing the "UP" and "DOWN" buttons.

FUNCTIONS

SETTING THE DATE
Year:
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to change the year.

Month
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button once.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to change the month.

Day
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button twice.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to change the date.

SETTING THE CLOCK
Time format
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button three times.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to switch between the 12 hour and 24 hour clock mode.

Hour
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button four times.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to change the hour.

Minutes
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button five times.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to change the minutes.

SETTING THE ALARM
Activating/deactivating the alarm
Alarm 1:
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button six times.
Press the "UP" or "DOWN" button once to activate or deactivate the alarm. If the alarm is activated, the screen will display "On: A1", otherwise it will display " -- : A1".
When the alarm is activated, a light comes on next to the temperature.

Setting the alarm hour 1
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button seven times.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to change the alarm hour.

Setting the alarm minutes 1
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button eight times.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to change the alarm minutes.

Alarm 2:
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button nine times.
Press the "UP" or "DOWN" button once to activate or deactivate the alarm. If the alarm is activated, the screen will display "On: A2", otherwise it will display " -- : A2".
When the alarm is activated, a light comes on next to the temperature.

Setting the alarm hour 2
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button ten times.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to change the alarm hour.

Setting the alarm minutes 2
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button eleven times.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to change the alarm minutes.

Alarm 3:
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button twelve times.
Press the "UP" or "DOWN" button once to activate or deactivate the alarm. If the alarm is activated, the screen will display "On: A3", otherwise it will display " -- : A3".
When the alarm is activated, a light comes on next to the temperature.

Setting the alarm hour 3
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button thirteen times.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to change the alarm hour.

Setting the alarm minutes 3
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button fourteen times.
Use the "UP" and "DOWN" buttons to change the alarm minutes.

WEEKEND MODE
Hold down the "SET" button for 3 seconds to go to the settings mode.
The display will start to flash.
Press the "SET" button fifteen times.
Press the "UP" or DOWN" button once to activate the mode. When it is activated, the screen displays "on: ∃ », otherwise, it will display "-- : ∃ ". Activating this mode automatically deactivates the alarm for Saturday and Sunday: it will be activated from Monday to Friday.


Turning off the alarm
The alarm will sound for one minute. You can switch it off by pressing one of the buttons on the back of the alarm clock.

WIRELESS CHARGING
To recharge your smartphone, simply place it on the alarm clock.
We recommend using a fast USB charger (minimum of 12 W, 2.4 A).

OTHER FUNCTIONS

Selecting the display mode
There are two modes available:
- DP1: Display the time, date and temperature in turn
- DP2: Display the time and temperature only

By default, the DP1 mode is activated. To switch between modes, press the "SET" button once.



Brightness
Press the "UP" button for 3 seconds to set the display brightness. Press the "UP" and "DOWN" buttons to choose from the 3 levels of brightness, from L3 (brightest) to L1 (dimmest). The brightness will dim automatically between 6 pm and 7 am.

Voice recognition
When the "voice recognition" mode is activated, the LED display will go into the sleep mode after 15 seconds.
When the screen is off, activate it by tapping the top of the alarm clock or using voice recognition by speaking near it.
To activate this mode, press the "DOWN" button once. Display "on: Sd" means that this mode is activated. To deactivate it, press the "DOWN" button once. When the display shows "-- : Sd", this means that the voice command is not active.



Temperature display
To change the temperature display between degrees Celsius and degrees Fahrenheit, press the "UP" button once.



Resetting the settings
You can reset all settings by pressing one of the buttons on the "RESET" button on the back of the alarm clock.

FEATURES

Power supply: USB cable included

Input (DC): 5 V ⎓ 2 A ; 9 V ⎓ 1.67 A

Output: 5 V ⎓ 2 A

Power: 10 W

Dimensions: 150 x 70 x 70 mm

Composition: PVC and MDF

CR2032 backup batterie

NEED HELP?

Concerned about the satisfaction of our customers, you can contact us at info@t-nb.com. Maintenance, troubleshooting, miscellaneous information about this product, please visit our website: www.t-nb.com

⎓	**Direct current** To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
⌂	**For indoor use** To identify electrical equipment mainly for indoor use.

ES - AGRADECIMIENTOS

Enhorabuena por su compra y gracias por confiar en T'nB. Nuestros productos cumplen la normativa en vigor. Antes de utilizar este producto le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y las normas de seguridad y que conserve este manual para futuras consultas.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- No se aplicará ninguna garantía en caso de uso incorrecto.
- T'nB no se hace responsable en caso de no cumplir las normas de seguridad.
- Manipule el producto con precaución.
- La alimentación del dispositivo debe tener las características previstas inicialmente.
- La toma de corriente de los equipos eléctricos debe instalarse cerca de dichos equipos y ser accesible.
- No coloque un objeto inflamable, una sustancia explosiva o un objeto peligroso cerca del dispositivo.
- Utilice y conserve el dispositivo únicamente en un entorno donde la temperatura se sitúe entre 0 y 35 °C.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluido niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida o bien personas sin experiencia o conocimiento, salvo en caso de que reciban, a través de una persona responsable de su seguridad, una vigilancia o unas instrucciones previas sobre el uso del dispositivo.
- No desmonte el dispositivo ni trate de repararlo o modificarlo usted mismo.
- No utilice el dispositivo si ha sufrido algún golpe o daño.
- Para evitar todo riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no lo está utilizando.
- Utilice exclusivamente los accesorios y los conectores suministrados. El uso de otro accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreversible.
- Antes de limpiar el producto, compruebe que está apagado y frío. No utilice lubricante u otro producto que pueda dañar el dispositivo.
- T'nB no se hace responsable en caso de daños derivados de un mal uso del producto o de su uso con un aparato de características eléctricas no compatibles.
- Salvo que se especifique lo contrario, no utilice nunca el dispositivo bajo la lluvia, en lugares húmedos o cerca de una fuente de agua.
- Salvo que se especifique lo contrario, este producto está destinado a un uso en interior exclusivamente.
- Conservar la documentación original relacionada con el producto para referencia futura.
- Este producto contiene una pila de botón. La ingesta de una pila de botón puede provocar quemaduras internas graves en solo dos horas y puede causar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, no utilice el producto y mantégalo fuera del alcance de los niños.
- Si cree que alguien ha ingerido las pilas o las ha introducido en algún lugar del organismo, consulte con un médico inmediatamente.
- Nunca mire directamente al haz de luz de la LED. No dirija el haz de luz directamente hacia los ojos de una persona o un animal. Radiación óptica peligrosa emitida por este producto.
- Si se trata de un dispositivo inalámbrico, no deje el producto cerca de tarjetas de crédito u otros dispositivos de almacenamiento de datos.
- No utilice dispositivos inalámbricos cerca de fuentes comunes de interferencias, como cables de alimentación, hornos microondas, lámparas fluorescentes, cámaras de vídeo inalámbricas y teléfonos fijos inalámbricos.
- Para mejorar la calidad y la intensidad de la señal inalámbrica, reduzca el número de dispositivos activos que funcionen en la misma banda de frecuencia inalámbrica.

INTRODUCCIÓN

Con este radiodespertador puede:
- Cargar el teléfono
- Ver la fecha y la hora
- Programar tres alarmas
- Consultar la temperatura ambiente

ALIMENTACIÓN

El despertador se alimenta con el cable USB-C (proporcionado) conectando el conector USB-C al puerto (5) y el conector USB-A a cualquier dispositivo con salida USB (cargador USB, TV, ordenador, etc.).

DESCRIPCIÓN

1) Botón SET


2) Botón UP

3) Botón DOWN

4) Reset

5) Puerto de alimentación USB-C

6) Sensor de temperatura

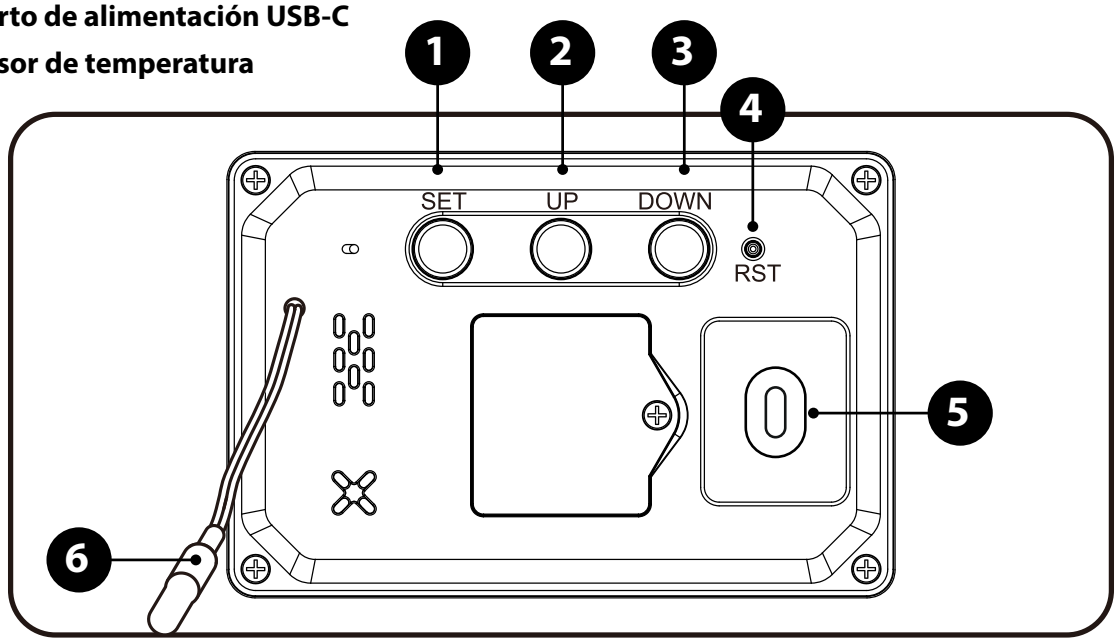

Botón SET
- Pulse durante 3 segundos para el modo de configuración.
- Pulse una vez para el modo de visualización.

Botón UP
- Pulse durante 2 segundos para el modo «intensidad de luz».
- Pulse una vez para cambio de temperatura en el menú principal.

Botón DOWN
- Pulse una vez para activar la detección vocal.
- Pulse una vez para desactivarla.

Utilice los botones «UP» y «DOWN» en el modo configuración para cambiar de menú.
Para cambios en el menú «intensidad de luz», pulse «UP» y «DOWN».

FUNCIONES

AJUSTE DE LA FECHA

<u>Año</u>

Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para cambiar el año.

Mes
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse una vez el botón «SET».
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para cambiar el mes.

Día
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse dos veces el botón «SET».
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para cambiar la fecha.

AJUSTE DE LA HORA
Formato de la hora
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse tres veces el botón «SET».
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para pasar del modo 12h al modo 24h.

Hora
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse cuatro veces el botón «SET».
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para cambiar la hora.

Minutos
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse cinco veces el botón «SET».
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para cambiar los minutos.

AJUSTE DE LA ALARMA
Activación/desactivación de la alarma
Alarma 1:
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse seis veces el botón «SET».
Pulse una vez el botón «UP» o «DOWN» para activar o desactivar la alarma. Una vez activada la alarma, en la pantalla aparece «On : A1», en caso contrario indica «--: A1»..
Cuando la alarma está activada, un indicador luminoso aparece al lado de la temperatura.

Ajuste de la hora de la alarma 1
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse siete veces el botón «SET».
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para cambiar la hora de la alarma.

Ajuste de los minutos de la alarma 1
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse ocho veces el botón «SET».
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para cambiar los minutos de la alarma.

Alarma 2:
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse nueve veces el botón «SET».
Pulse una vez el botón «UP» o «DOWN» para activar o desactivar la alarma. Una vez activada la alarma, en la pantalla aparece «On : A2», en caso contrario indica «--: A2»..
Cuando la alarma está activada, un indicador luminoso aparece al lado de la temperatura.

Ajuste de la hora de la alarma 2
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse diez veces el botón «SET».
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para cambiar la hora de la alarma.

Ajuste de los minutos de la alarma 2
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse once veces el botón «SET».
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para cambiar los minutos de la alarma.

Alarma 3:
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse doce veces el botón «SET».
Pulse una vez el botón «UP» o «DOWN» para activar o desactivar la alarma. Una vez activada la alarma, en la pantalla aparece «On : A3», en caso contrario indica «--: A3»..
Cuando la alarma está activada, un indicador luminoso aparece al lado de la temperatura.

Ajuste de la hora de la alarma 3
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse trece veces el botón «SET».
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para cambiar la hora de la alarma.

Ajuste de los minutos de la alarma 3
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse catorce veces el botón «SET».
Utilice los botones «UP» y «DOWN» para cambiar los minutos de la alarma.


MODO FIN DE SEMANA
Mantenga pulsado el botón «SET» durante 3 segundos para entrar en modo configuración.
La pantalla empezará a parpadear.
Pulse quince veces el botón «SET».
pulse una vez el botón «UP» y « DOWN» para activar el modo. Una vez activado, la pantalla muestra «on: ∃ », en caso contrario indica «--: ∃ ». Al activar este modo se desactiva automáticamente la alarma del sábado y el domingo. Se volverá a activar de lunes a viernes.

Apagar la alarma
Cuando la alarma empieza a sonar, dura un minuto. Para apagarla, pulse uno de los botones situados en la parte posterior del despertador.

CARGA INALÁMBRICA
Para cargar el teléfono, colóquelo sobre el despertador.
Recomendamos usar un cargador USB rápido (mínimo de 12 W, 2,4 A).

OTRAS FUNCIONES

Seleccionar el modo de visualización
Hay dos modos disponibles:
- DP1: muestra la hora, la fecha y la temperatura alternativamente.
- DP2: muestra únicamente la hora y la temperatura.
Por defecto, estará activo el modo DP1. Para pasar de un modo a otro, pulse una vez el botón «SET».

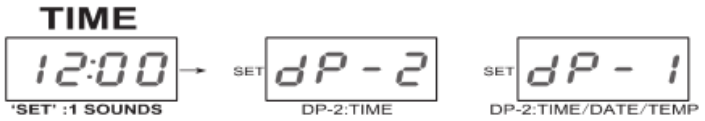

Luminosidad
Para ajustar la intensidad luminosa de la pantalla, pulse el botón «UP» durante 3 segundos. Pulse los botones «UP» y «DOWN» para seleccionar uno de los 3 niveles de luminosidad, de L3 (menor intensidad) a L1 (mayor intensidad). La intensidad se atenúa automáticamente entre las 18 h y las 7 h de la mañana.

Detección vocal
Una vez activado el modo de detección vocal, la pantalla LED se pone en reposo al cabo de 15 segundos.
Para activarlo, cuando la pantalla está apagada, golpee suavemente la parte superior del despertador o hable cerca de él.
Para activar este modo, pulse una vez el botón «DOWN». Se visualiza «on: Sd» cuando este modo está activado. Para desactivar este modo, pulse de nuevo una vez el botón «DOWN», se visualizará «--: Sd», lo que significa que el control vocal está inactivo.



Visualización de la temperatura
Para cambiar el modo de visualización de la temperatura de grados Celsius a grados Fahrenheit, pulse una vez el botón «UP».



Reiniciar los parámetros
Para reiniciar todos los parámetros, pulse el botón «RESET» situado en la parte posterior del despertador.

CARACTERÍSTICAS

Alimentación: cable USB incluido

Entrada (DC): 5 V ⎓ 2 A ; 9 V ⎓ 1,67 A

Salida: 5 V ⎓ 2 A

Potencia: 10 W

Dimensiones: 150 x 70 x 70 mm

Composición: PVC y MDF

Pila de respaldo CR2032

¿NECESITA AYUDA?

Nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, puede contactarnos en info@t-nb.com. Para aspectos relacionados con el mantenimiento, la reparación u otros datos sobre el producto, consulte nuestra página web: www.t-nb.com

⎓	**Corriente continua** Para indicar en la placa de señalización que el equipo funciona exclusivamente con corriente continua; para identificar las terminales correspondientes.
	**Para uso doméstico** Para identificar los equipos elétricos diseñados principalmente para uso doméstico

PT - OS NOSSOS AGRADECIMENTOS

Parabéns pela sua compra e obrigada pela confiança depositada na T'nB. Os nossos produtos estão em conformidade com os regulamentos e normas em vigor. Acoselhamos que, antes da utilização deste produto, leia atentamente as instruções e as recomendações de segurança e que guarde este manual.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Nenhuma garantia pode ser aplicada em caso de utilização indevida.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de não conformidade com as instruções de segurança
- Manusear o produto com cuidado.
- A fonte de alimentação do seu dispositivo deve corresponder às caraterísticas inicialmente planeadas
- A tomada para equipamentos elétricos deve ser instalada nas proximidades dos referidos equipamentos e ser de fácil acesso.
- Não colocar qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso nas proximidades do seu dispositivo.
- Usar e guardar o dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura se situe entre 0°C e 35°C.
- Manter o dispositivo fora do alcance das crianças.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas sem experiência ou conhecimentos, exceto se, por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança, sejam vigiladas ou tiverem obtido instruções prévias sobre a utilização do dispositivo.
- Não desmontar o dispositivo, nem tentar repará-lo ou modificá-lo por conta própria.
- Não usar o dispositivo se o mesmo tiver sofrido um choque ou se estiver danificado.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue seu dispositivo da fonte de alimentação principal e de qualquer dispositivo antes de o limpar ou quando não estiver em utilização.
- Usar apenas os acessórios e conectores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não destinado a este propósito pode danificar o dispositivo de forma irreparável.
- Antes de limpar, certificar-se de que o dispositivo está desligado e frio. Não usar lubrificante ou qualquer outro produto que possa danificar o dispositivo.
- A T'nB declina qualquer responsabilidade em caso de danos resultantes da utilização indevida do produto ou da utilização de um dispositivo com caraterísticas elétricas incompatíveis.
- Salvo indicação em contrário, nunca usar o dispositivo debaixo de chuva, em locais húmidos ou próximo de um ponto de água.
- Salvo indicação em contrário, este produto destina-se apenas a uso interno.
- Manter a documentação original relacionada ao produto para referência futura.
- Este produto contém uma bateria tipo moeda / botão. Se a bateria tipo moeda / botão for ingerida, a mesma pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e pode conduzir à morte.
- Mantenha baterias novas e usadas longe do alcance das crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar bem, deixe de usar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Se achar que baterias possam ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer cavidade corporal, procure ajuda médica de imediato.
- Nunca mire directamente al haz de luz de la LED. No dirija el haz de luz directamente hacia los ojos de una persona o un animal. Radiación óptica peligrosa emitida por este producto.
- No caso de um produto sem fios, não deixar o mesmo nas proximidades de cartões de crédito ou outros meios de armazenamento de dados.
- Evitar usar os dispositivos sem fios nas proximidades de fontes comuns de interferência, tais como cabos de alimentação, fornos micro-ondas, lâmpadas fluorescentes, câmaras de vídeo sem fios e telefones fixos sem fios.
- Para melhorar a qualidade e a força do sinal sem fios, reduzir o número de dispositivos ativos a operar na mesma banda de frequência sem fios.

INTRODUÇÃO

Com este Rádio Despertador LED pode:

- Carregar o seu smartphone
- Visualizar a hora e a data
- Definir três alarmes
- Consultar a temperatura ambiente

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

O despertador é alimentado pelo cabo USB-C (fornecido) conectando o conector USB-C à porta (5) e o conector USB-A a qualquer dispositivo com saída USB (carregador USB, TV, computador, etc.).

DESCRIÇÃO

1) Botão SET


2) Botão UP

3) Botão DOWN

4) Reset

5) Porta de alimentação USB-C

6) Sensor de temperatura

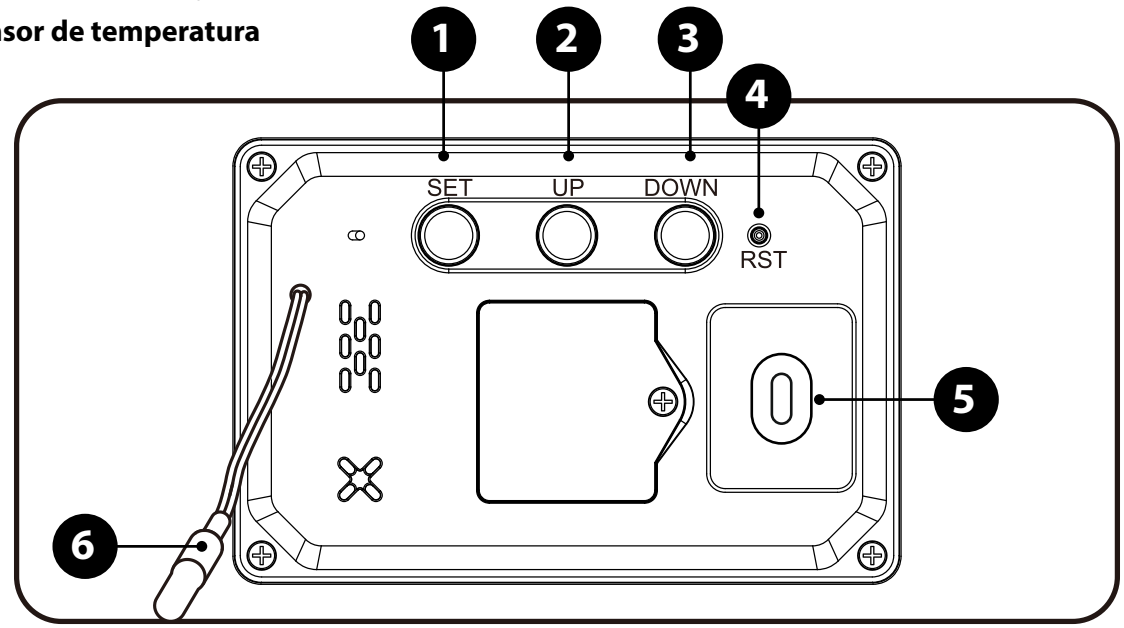

Botão SET:
- 3 segundos para o modo de configuração
- 1 toque para o modo de visualização

Botão UP:
- 2 segundos para o modo «intensidade luminosa»
- Premir 1 vez para a alteração da temperatura no menu principal

Botão DOWN:
- Premir 1 vez para ativar a deteção de voz
- Premir 1 vez para desativar

Utilize os botões «UP» e «DOWN» quando estiver no modo de definições para mudar de menu.
No menu «intensidade luminosa», altere premindo os botões «UP» e «DOWN».

FUNÇÕES

CONFIGURAÇÃO DA DATA

Ano

Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alterar o ano.

Mês
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima uma vez o botão «SET».
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alterar o mês.

Dia
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima duas vezes o botão «SET».
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alterar a data.

CONFIGURAR O RELÓGIO
Formato da hora
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima o botão «SET» três vezes.
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alternar entre os modos 12H e 24H.

Hora
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima o botão «SET» quatro vezes.
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alterar a hora.
Minuto
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima o botão «SET» cinco vezes.
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alterar os minutos.

CONFIGURAR O ALARME
Ativar/desativar o alarme
Alarme 1:
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima o botão «SET» seis vezes.
Prima uma vez o botão «UP» ou «DOWN» para ativar ou desativar o alarme. Quando o alarme é ativado, o visor apresenta «On: A1», caso contrário, ele mostra «-- :A1».
Quando o alarme está ativado, aparece um indicador luminoso ao lado da temperatura.

Configuração da hora do alarme 1
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima o botão «SET» sete vezes.
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alterar a hora do alarme.

Configuração dos minutos do alarme 1
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima oito vezes o botão «SET».
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alterar os minutos do alarme.

Alarme 2:
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima o botão «SET» nove vezes.
Prima uma vez o botão «UP» ou «DOWN» para ativar ou desativar o alarme. Quando o alarme é ativado, o visor apresenta «On: A2», caso contrário, ele mostra «-- :A2».
Quando o alarme está ativado, aparece um indicador luminoso ao lado da temperatura.

Configuração da hora do alarme 2
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.

Prima o botão «SET» dez vezes.
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alterar a hora do alarme.

Configuração dos minutos do alarme 2
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima o botão «SET» onze vezes.
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alterar os minutos do alarme.

Alarme 3:
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima o botão «SET» doze vezes.
Prima uma vez o botão «UP» ou «DOWN» para ativar ou desativar o alarme. Quando o alarme é ativado, o visor apresenta «On: A3», caso contrário, ele mostra «-- :A3».
Quando o alarme está ativado, aparece um indicador luminoso ao lado da temperatura.

Configuração da hora do alarme 3
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima o botão «SET» treze vezes.
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alterar a hora do alarme.

Configuração dos minutos do alarme 3
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima o botão «SET» catorze vezes.
Utilize os botões «UP» e «DOWN» para alterar os minutos do alarme.

MODO FIM-DE-SEMANA
Mantenha premido o botão «SET» durante 3 segundos para entrar no modo de configuração.
O ecrã fica intermitente.
Prima o botão «SET» quinze vezes.
Premir uma vez o botão "UP" ou "DOWN" para ativar o modo. Quando é ativado, o mostrador mostra "on: ∃", caso contrário, mostra "-- : ∃". A ativação deste modo desativa automaticamente o alarme no sábado e no domingo: ele será ativado de segunda a sexta-feira

Desligar o alarme
Quando o alarme toca, o som dura um minuto. É possível desligá-lo premindo num dos botões apresentados na parte posterior do despertador.

CARREGAMENTO SEM FIOS
Para recarregar o seu smartphone, basta pousá-lo sobre o despertador.
Recomendamos o uso de um carregador rápido USB (mínimo de 12 W, 2,4 A).

OUTRAS FUNÇÕES

Selecionar o modo de visualização
Estão disponíveis dois modos:
- DP1: Exibe alternadamente a hora, a data e a temperatura
- DP2: Mostrar apenas a hora e a temperatura
Por defeito, o modo ativo é o DP1. Para passar de um modo para outro, premir uma vez o botão "SET".



Luminosidade
Premir o botão "UP" durante 3 segundos para ajustar o brilho do mostrador. Premir os botões "UP" e "DOWN" para selecionar entre 3 níveis de brilho, de L3 (maior intensidade) a L1 (menor intensidade). A intensidade diminui automaticamente entre as 18h00 e as 7h00.

Deteção de voz
Quando o modo de "deteção de voz" é ativado, o mostrador LED escurece após 15 segundos. Quando o mostrador estiver desligado, ativá-lo por toque tocando na parte superior do despertador ou através de voz falando próximo do mostrador.
Para ativar este modo, premir o botão "DOWN" uma vez. O mostrador "on: Sd" significa que este modo está ativado. Para o desligar, premir o botão "DOWN" mais uma vez. O mostrador "--: Sd" significa que o comando de voz está desligado.



Visualização da temperatura
Para alterar a exibição da temperatura de Celsius para Fahrenheit, premir o botão "UP" uma vez



Redefinir as configurações
Todas as configurações podem ser redefinidas premindo o botão "RESET" na parte posterior do despertador.

CARATERÍSTICAS

Alimentação: cabo USB incluído

Entrada (DC): 5V ⎓ 2A ; 9V ⎓ 1,67A

Saída: 5V ⎓ 2A

Potência: 10W

Dimensões: 150 x 70 x 70 mm

Composição: PVC e MDF

Pilha de backup CR2032

PRECISA DE AJUDA?

Preocupados com a satisfação dos nossos clientes, fornecemos a possibilidade de nos contactar através do email info@t-nb.com. Para obter informações sobre manutenção, reparações e outras informações sobre o produto, consulte o nosso Website: www.t-nb.com

⎓	**Corrente contínua** Para identificar na placa sinalética que o dispositivo apenas pode ser alimentado em corrente contínua; para marcar os bornes correspondentes.
	**Para utilização em espaços interiores** Para identificar equipamentos elétricos concebidos principalmente para utilização em espaços interiores

DE - UNSER DANK

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und vielen Dank für das Vertrauen, das Sie T'nB entgegen gebracht haben. Unsere Produkte entsprechen den geltenden Vorschriften und Normen. Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen, die Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und diese Anleitung aufzubewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bei missbräuchlicher Verwendung kann keine Garantie übernommen werden.
- T'nB lehnt jede Verantwortung bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise ab.
- Behandeln Sie das Produkt mit Sorgfalt.
- Die Spannungsversorgung Ihres Geräts muss den ursprünglich geplanten Eigenschaften entsprechen.
- Die Steckdose des elektrischen Geräts muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände, explosive Stoffe oder gefährliche Gegenstände in die Nähe Ihres Geräts.
- Verwenden und lagern Sie Ihr Gerät nur in einer Umgebung, in der die Temperatur zwischen 0°C und 35°C liegt.
- Bewahren Sie Ihr Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Stößen oder Beschädigungen ausgesetzt war.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, trennen Sie Ihr Gerät vor der Reinigung oder bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung und von allen Geräten.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör und die Stecker. Die Verwendung eines anderen, nicht dafür vorgesehenen Zubehörs kann zu irreparablen Schäden an Ihrem Gerät führen.
- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass das Gerät ausgeschaltet und kalt ist. Verwenden Sie kein Schmiermittel oder jegliche Produkte, die das Gerät beschädigen könnten.
- T'nB übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch den Missbrauch des Produkts oder die Verwendung mit einem Gerät mit inkompatiblen elektrischen Eigenschaften entstehen.
- Wenn nicht anders angegeben, verwenden Sie Ihr Gerät niemals im Regen, an feuchten Orten oder in der Nähe von Wasser.
- Wenn nicht anders angegeben, ist dieses Produkt nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Bewahren Sie die Originaldokumentation zum Produkt zur späteren Referenz auf.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden sein könnten oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Schauen Sie niemals direkt in den Lichtstrahl der LED. Richten Sie sie nicht direkt in die Augen einer Person oder eines Tieres. Möglicherweise gefährliche optische Strahlung von diesem Produkt.
- Wenn es sich um ein kabelloses Produkt handelt, lassen Sie es bitte nicht in der Nähe von Kreditkarten oder anderen Datenträgern liegen.
- Vermeiden Sie die Verwendung Ihrer kabellosen Geräte in der Nähe von häufigen Störquellen, wie z. B. Stromkabeln, Mikrowellenherden, Leuchtstoffröhren, kabellosen Videokameras und schnurlosen Haustelefonen.
- Um die Qualität und Stärke des Funksignals zu verbessern, reduzieren Sie die Anzahl der aktiven Geräte, die im gleichen Funkfrequenzband arbeiten.

EINFÜHRUNG

Mit diesem LED-Radiowecker können Sie:

- Ihr Smartphone aufladen
- Uhrzeit und Datum anzeigen
- Drei Alarme einstellen
- Die Raumtemperatur ansehen

STROMVERSORGUNG

Der Wecker wird über das USB-C-Kabel (mitgeliefert) betrieben, indem der USB-C-Stecker in den Anschluss (5) und der USB-A-Stecker in ein Gerät mit USB-Ausgang (USB-Ladegerät, Fernseher, Computer usw.) gesteckt wird.

BESCHREIBUNG

1) SET-Button


2) UP-Button

3) DOWN-Button

4) Reset

5) USB-C-Stromversorgungsanschluss

6) Temperatur-Sensor

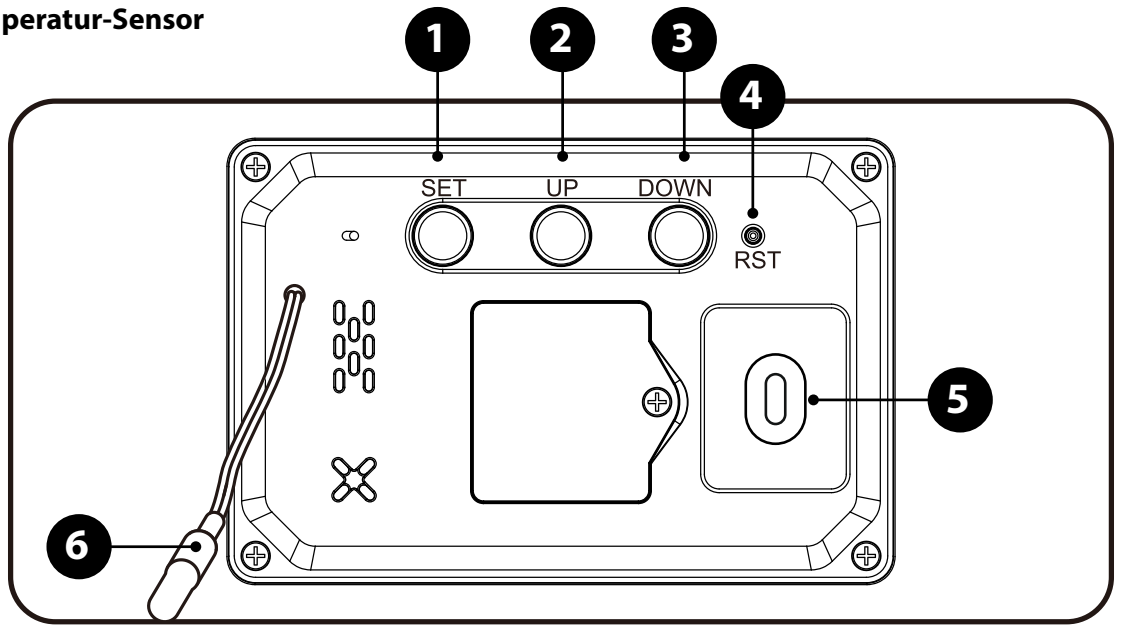

SET-Button:
- 3 Sekunden für den Einstellungsmodus
- 1 Druck für den Anzeigemodus

UP-Button:
- 2 Sekunden für den Modus «Lichtintensität».
- 1 Druck für die Änderung der Temperatur im Hauptmenü.

DOWN-Button:
- 1 Druck zum Aktivieren der Spracherkennung
- 1 Druck, um sie zu deaktivieren

Verwenden Sie die «UP» und «DOWN»-Buttons, sobald Sie im Einstellungsmodus sind, um das Menü zu wechseln.
Im Menü «Lichtintensität» durch Drücken von «UP» und «DOWN» wechseln.

FUNKTIONEN

DATUM EINSTELLEN

Jahr

Halten Sie den «SET"-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen. Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um das Jahr zu ändern.

Monat
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie einmal auf den «SET“-Button.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um den Monat zu ändern.

Tag
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie zweimal den «SET“-Button.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um das Datum zu ändern.

UHRZEIT EINSTELLEN

Zeitformat
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie dreimal den «SET“-Button.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um vom 12-Stunden zum 24-Stunden-Modus zu wechseln.

Uhrzeit
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie viermal den «SET“-Button.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um die Uhrzeit zu ändern.

Minuten
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie fünfmal den «SET“-Button.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um die Minuten zu ändern.

ALARM EINSTELLEN

Alarm aktivieren/deaktivieren

1. ALARM:
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie sechsmal den «SET“-Button.
Drücken Sie einmal die «UP» oder «DOWN»-Buttons, um den Alarm zu aktivieren oder deaktivieren.
Wenn der Alarm eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm «On: A1», andernfalls zeigt es «--: A1“.
Wenn der Alarm aktiviert ist, erscheint neben der Temperatur eine Anzeigeleuchte.

Einstellen der Stunden des 1. Alarms
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie siebenmal den «SET“-Button.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um die Alarmzeit zu ändern.

Einstellen der Minuten des 1. Alarms
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie achtmal den «SET“-Button.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um die Minuten zu ändern.

2. ALARM:
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie neunmal den «SET“-Button.
Drücken Sie einmal die «UP» oder «DOWN»-Buttons, um den Alarm zu aktivieren oder deaktivieren.
Wenn der Alarm eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm «On: A2», andernfalls zeigt es «--: A2“.
Wenn der Alarm aktiviert ist, erscheint neben der Temperatur eine Anzeigeleuchte.

Einstellen der Stunden des 2. Alarms
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie zehnmal den «SET“-Button.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um die Alarmzeit zu ändern.

Einstellen der Minuten des 2. Alarms
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie elfmal den «SET“-Button.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um die Minuten zu ändern.

3. ALARM:
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie zwölfmal den «SET“-Button.
Drücken Sie einmal die «UP» oder «DOWN»-Buttons, um den Alarm zu aktivieren oder deaktivieren.
Wenn der Alarm eingeschaltet ist, zeigt der Bildschirm «On: A3», andernfalls zeigt es «--: A3“.
Wenn der Alarm aktiviert ist, erscheint neben der Temperatur eine Anzeigeleuchte.

Einstellen der Stunden des 3. Alarms
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie dreizehnmal den «SET“-Button.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um die Alarmzeit zu ändern.

Einstellen der Minuten des 3. Alarms
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie vierzehnmal den «SET“-Button.
Verwenden Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um die Minuten zu ändern.

WEEKEND-MODUS
Halten Sie den «SET“-Button 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
Die Anzeige beginnt dann zu blinken.
Drücken Sie fünfzehnmal den «SET“-Button.
Drücken Sie einmal auf «UP» oder «DOWN»-Button, um den Modus zu aktivieren. Wenn er aktiviert ist, zeigt das Display «on: ∃ » andernfalls zeigt es «--: ∃ ». Durch die Aktivierung dieses Modus wird der Alarm am Samstag und Sonntag automatisch deaktiviert: Er ist von Montag bis Freitag aktiviert.

Den Alarm ausschalten
Wenn der Alarm ausgelöst wird, ertönt der Klingelton eine Minute lang. Sie können ihn ausschalten, indem Sie auf einen der Buttons auf der Rückseite des Weckers drücken.

KABELLOSES AUFLADEN
Um Ihr Smartphone aufzuladen, legen Sie es einfach auf den Wecker.
Wir empfehlen die Verwendung eines schnellen USB Ladegeräts (mindestens 12 W, 2,4 A).

ANDERE FUNKTIONEN

Den Anzeigemodus auswählen
Es stehen zwei Modi zur Verfügung:
- DP1: Abwechselnd wird die Uhrzeit, das Datum und die Temperatur angezeigt.
- DP2: Nur die Uhrzeit und Temperatur anzeigen
Standardmäßig ist der Modus DP1 aktiviert. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie einmal «SET»-Button.



Helligkeit
Drücken Sie den «UP» Button 3 Sekunden lang, um die Helligkeit des Displays einzustellen. Drücken Sie «UP» und «DOWN»-Buttons, um zwischen den 3 Helligkeitsstufen von L3 (höchste Intensität) bis L1 (niedrigste Intensität) zu wählen. Die Intensität wird zwischen 18 Uhr abends und 7 Uhr morgens automatisch reduziert.

Spracherkennung
Wenn der Modus «Spracherkennung» aktiviert ist, schaltet die LED-Anzeige nach 15 Sekunden in den Standby-Modus.
Wenn das Display ausgeschaltet ist, aktivieren Sie es durch Berührung, indem Sie auf die Oberseite des Weckers tippen, oder durch Stimme, indem Sie in der Nähe des Weckers sprechen.
Um diesen Modus zu aktivieren, drücken Sie einmal auf «DOWN»-Button. Die Anzeige «on: Sd» bedeutet, dass dieser Modus aktiviert ist. Um ihn zu deaktivieren, drücken Sie erneut «DOWN»-Button und die Anzeige «--: Sd» bedeutet, dass die Sprachsteuerung inaktiv ist.



Temperaturanzeige
Um die Temperaturanzeige von Celsius auf Fahrenheit umzustellen, drücken Sie einmal den «UP"-Button.



Einstellungen zurücksetzen
Es ist möglich alle Einstellungen zurücksetzen, indem der «RESET»-Button auf der Rückseite des Weckers gedrückt wird.

EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: USB-Kabel enthalten

Eingang (DC): 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 1.67A

Ausgang: 5V ⎓ 2A

Leistung: 10W

Abmessungen: 150 x 70 x 70 mm

Zusammensetzung: PVC und MDF

CR2032-Backup-Batterien

BENÖTIGEN SIE HILFE?

Uns liegt die Zufriedenheit unserer Kunden am Herzen und Sie haben Sie die Möglichkeit, uns unter info@t-nb.com zu kontaktieren. Für Wartung, Störungsbehebung, diverse Informationen über diese Produkt besuchen Sie bitte unsere Website: www.t-nb.com.

⎓	**Gleichstrom** Weist auf dem Typenschild darauf hin, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben werden darf und kennzeichnet die betreffenden Klemmen.
	**Geräte der Schutzklasse II** Kennzeichnet Geräte, die die Sicherheitsanforderungen für Geräte der Klasse II gemäss IEC 60536 erfüllen.

IT - I NOSTRI RINGRAZIMENTI

Congratulazioni per l'acquisto, ti ringraziamo per la fiducia che hai risposto in T'nB. I nostri prodotti sono conformi ai regolamenti e alle norme vigenti. Prima dell'utilizzo del prodotto, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni e le istruzioni di sicurezza, e di conservare il presente manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Nessuna garanzia può essere applicata in caso di uso improprio.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza
- Manipolare il prodotto con precauzione.
- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche iniziali previste
- La presa di corrente dei dispositivi elettrici deve essere installata vicino a tali dispositivi e deve essere facilmente accessibile.
- Non posizionare alcun oggetto infiammabile, sostanza esplosiva o oggetto pericoloso vicino al dispositivo.
- Utilizzare, conservare il dispositivo solo in un ambiente la cui temperatura sia tra i 0°C e i 35°C.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Il dispositivo non è progettato per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, o mentali, sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto se ne possono beneficiare, tramite la mediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o con istruzioni precedenti relative all'uso del dispositivo. préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Non smontare il dispositivo né tentare di ripararlo o modificarlo da soli..
- Non utilizzare il dispositivo se ha subito urti o danni.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e da tutti i dispositivi prima di pulirlo o quando non è in uso.
- Utilizzare solo gli accessori e i connetori forniti in dotazione. L'uso di altro tipo di accessori non previsti a tale scopo rischierebbe di danneggiare il dispositivo in maniera irreparabile.
- Prima della pulizia assicurarsi che il dispositivo sia spento e freddo. Non utilizzare lubrificanti o altri prodotti che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- T'nB declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio del prodotto o da un utilizzo con un dispositivo con caratteristiche elettriche incompatibili..
- Salvo indicazioni contrarie, non utilizzare mai i dispositivo sotto la pioggia, in luoghi umidi o vicino a fonti d'acqua.
- Salvo indicazioni contrarie, il prodotto è concepito solo per uso interno.
- Conservare la documentazione originale relativa al prodotto per riferimento futuro.
- Questo prodotto contiene una batteria a moneta / bottone. e la batteria a bottone/moneta viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove e quelle usate lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dai bambini.
- Se si pensa che le batterie siano state ingerite o poste all'interno di qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non guardare mai direttamente il fascio di luce del LED. Non puntarlo direttamente negli occhi di una persona o di un animale. Fascio ottico potenzialmente pericoloso emesso dal prodotto.
- In caso di prodotto wireless, non lasciare il prodotto vicino a carte di credito o altri supporto di stoccaggio dati.
- Evitare di usare il dispositivo wireless vicino a fonti di interferenze, come cavi di alimentazione, forni a microonde,lampade fluorescenti, videocamere wireless e cordless.
- Per migliorare la qualità e l'intensità del segnale wireless, ridurre il numero di dispositivi attivi funzionanti sulla stessa gamma di frequenza wireless.

INTRODUZIONE

<u>Con questa Radio Sveglia LED puoi:</u>

- Ricaricare lo smartphone
- Visualizzare l'ora e la data
- Impostare Tre Sveglie
- Consultare la temperatura ambiente

ALIMENTAZIONE

La sveglia è alimentata dal cavo USB-C (fornito) collegando il connettore USB-C alla porta (5) e il connettore USB-A a qualsiasi dispositivo con uscita USB (caricatore USB, TV, computer, ecc.).

DESCRIZIONE

1) Tasto SET


2) Tasto UP

3) Tasto DOWN

4) Reset

5) Port d'i alimentazione USB-C

6) Sensore di temperatura

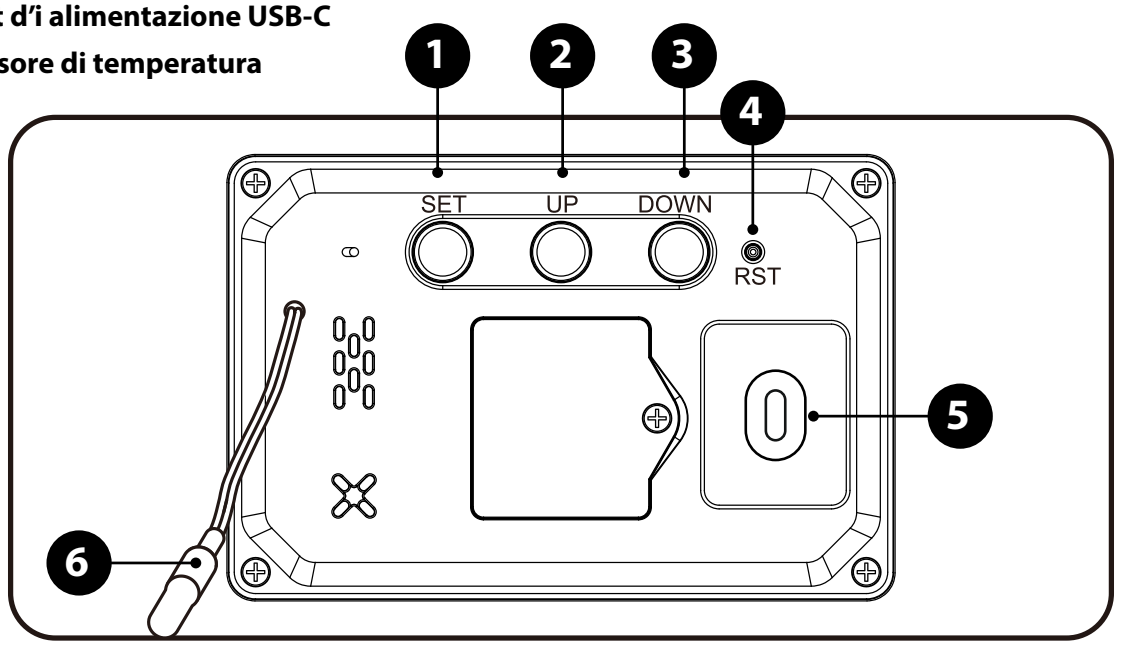

Tasto SET:
- 3 secondi per la modalità di impostazione
- 1 pressione per la modalità di visualizzazione

Tasto UP:
- 2 secondi per la modalità "intensità luminosa"
- 1 pressione per la variazione di temperatura nel menù principale

Tasto DOWN:
- 1 pressione per attivare il rilevamento vocale
- 1 pressione per disattivarlo

Utilizzare i pulsanti «UP» e «DOWN» una volta che si è in modalità impostazione per cambiare menù.
Nel menu "intensità luminosa" cambiare premendo "UP" e "DOWN".

FUNZIONI

REGOLAZIONE DELLA DATA

Anno

Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Utilizzare i tasti «UP» e «DOWN» per cambiare l'anno.

Mese
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere una volta il pulsante "SET".
Utilizzare i tasti «UP» e «DOWN» per cambiare il mese.

Jour
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere due volte il pulsante "SET".
Utilizzare i tasti «UP» e «DOWN» per cambiare la data.

IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO
Formato dell'ora
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere tre volte il pulsante "SET".
Utilizzare i pulsanti «UP» e «DOWN» per passare dalla modalità 12H alla modalità 24H.

Ora
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere quattro volte il pulsante "SET".
Utilizzare i tasti «UP» e «DOWN» per cambiare l'ora.

Minuti
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere cinque volte il pulsante "SET".
Utilizzare i tasti «UP» e «DOWN» per cambiare i minuti.

IMPOSTAZIONE SVEGLIA
Attivazione/disattivazione sveglia
Sveglia 1:
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere sei volte il pulsante "SET".
Premere una volta il pulsante «UP» o «DOWN» per attivare o disattivare l'allarme. Quando l'allarme è attivato, il display visualizza «On : A1", o appare, " -- :A1".
Quando l'allarme è attivato, accanto alla temperatura appare una spia luminosa.

Impostazione ora sveglia 1
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione
Il display inizia a lampeggiare.
Premere sette volte il pulsante "SET".
Premere i tasti «UP» e «DOWN» per cambiare l'ora della sveglia

Impostazione minuti sveglia 1
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere otto volte il pulsante "SET".
Utilizzare i tasti «UP» e «DOWN» per cambiare i minuti della sveglia.

Sveglia 2:
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere nove volte il pulsante "SET".
Premere una volta il pulsante «UP» o «DOWN» per attivare o disattivare l'allarme. Quando l'allarme è attivato, il display visualizza «On: A2», o, appare « -- :A2
Quando la sveglia è attivata, accanto alla temperatura appare una spia luminosa.

Impostazione ora sveglia 2
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere dieci volte il pulsante "SET
Premere i tasti «UP» e «DOWN» per cambiare l'ora della sveglia.

Impostazione minuti sveglia 2
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere undici volte il pulsante "SET
Premere i tasti «UP» e «DOWN» per cambiare i minuti della sveglia.

Sveglia 3:
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere dodici volte il pulsante "SET
Premere una volta il pulsante «UP» o «DOWN» per attivare o disattivare l'allarme. Quando l'allarme è attivato, il display visualizza «On: A3», o, appare « -- :A3".
Quando la sveglia è attivata, accanto alla temperatura appare una spia luminosa.

Impostazione ora sveglia 3
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere tredici volte il pulsante "SET".
Premere i tasti «UP» e «DOWN» per cambiare l'ora della sveglia.

Impostazione minuti sveglia 3
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere quattordici volte il pulsante "SET".
Utilizzare i tasti «UP» e «DOWN» per cambiare i minuti della sveglia.

MODE WEEK-END
Tenere premuto il tasto «SET» per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione.
Il display inizia a lampeggiare.
Premere quindici volte il pulsante "SET".
Premere una volta il tasto "UP" o "DOWN" per attivare la modalità. Quando è attiva, il display visualizza «on: ∃ ", o visualizza " -- : ∃ ". L'attivazione di questa modalità comporta la disattivazione automatica della sveglia il sabato e la domenica: verrà attivata dal lunedì al venerdì.


Spegnere la sveglia
Quando scatta la sveglia, la suoneria dura un minuto. È possibile spegnerlo premendo uno dei pulsanti presenti sul retro della sveglia.

RICARICA WIRELESS
Per ricaricare lo smartphone, metterlo semplicemente sulla sveglia.
Consigliamo di utilizzare un caricabatterie USB rapido (minimo 12 W, 2,4 A).

ALTRE FUNZIONI

Selezionare la modalità di visualizzazione
Sono disponibili due modalità:
- DP1: Visualizza di volta in volta l'ora, la data, la temperatura
- DP2: Visualizza solo l'ora e la temperatura

Per impostazione predefinita, la modalità attiva è DP1. Per passare da un'impostazione all'altra, premere una volta il tasto «SET».



Luminosità
Premere il pulsante "UP" per 3 secondi per impostare l'intensità luminosa del display. Premere i pulsanti "UP" e "DOWN" per scegliere tra i 3 livelli di luminosità, da L3 (intensità più forte) a L1 (intensità meno forte). L'intensità si attenua automaticamente tra le 18: 00 e le 7: 00 del mattino.

Rilevamento vocale
Quando la modalità «rilevamento vocale» è attivata, il display a LED si spegne dopo 15 secondi. Quando lo schermo è spento, attivarlo toccando la parte superiore della sveglia o la voce mentre si parla vicino ad essa.
Per attivare questa modalità, premere una volta il tasto DOWN». Il display "on:Sd" «significa che questa modalità è abilitata. Per disattivarlo, premere una volta il pulsante «DOWN», la visualizzazione «--:Sd" «significa che il controllo vocale è disattivato.



Visualizzazione della temperatura
Per cambiare la visualizzazione della temperatura dei gradi Celsius in gradi Fahrenheit, premere una volta il pulsante «UP»



Ripristina parametri
È possibile ripristinare tutte le impostazioni premendo il pulsante "RESET" posto sul retro della sveglia.

CARATTERISTICHE

Alimentazione: cavo USB incluso

Ingresso (DC): 5V ⎓ 2A ; 9V ⎓ 1.67A

Uscita: 5V ⎓ 2A

Potenza: 10W

Dimensioni: 150 x 70 x 70 mm

Composizione: PVC e MDF

pile di backup CR2032

OCCORRE AIUTO?

Nell'impegno di soddisfare i nostri clienti, siamo disponibili all'indirizzo email info@t-nb.com.
Per manutenzione, riparazione, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito internet : www.t-nb.com

⎓	**Corrente diretta** Per indicare sull'etichetta che il dispositivo è adatto solo per corrente diretta; per indentificare i relativi terminali.
	**Per uso interno** Per indicare che il dispositivo elettronico è principalmente concepito per uso all'interno

RO- MULȚUMIRILE NOASTRE

Vă felicităm pentru achiziția dvs. și vă mulțumim pentru încrederea dvs. în T'nB. Produsele noastre respectă reglementările și standardele în vigoare. Înainte de a utiliza acest aparat, vă sfătuim să citiți cu atenție instrucțiunile și sfaturile de siguranță și să păstrați acest manual

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Garanția își pierde valabilitatea în cazul utilizării necorespunzătoare.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță
- Manipulați produsul cu grijă.
- Sursa de alimentare a dispozitivului dvs. trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute inițial
- Priza de curent pentru echipamente electrice trebuie instalată în apropierea dispozitivului respectiv și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Nu amplasați niciun obiect inflamabil, o substanță explozivă sau un obiect periculos lângă dispozitivul dvs.
- Utilizați și depozitați dispozitivul numai într-un mediu în care temperatura este cuprinsă între 0 °C și 35 °C.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse, sau de către persoane fără experiență sau cunoștințe, cu excepția cazului în care o persoană responsabilă pentru siguranța acestora le supraveghează sau le oferă instrucțiuni în prealabil cu privire la utilizarea dispozitivului.
- Nu demontați dispozitivul și nu încercați să îl reparați sau să îl modificați singur.
- Nu utilizați dispozitivul dacă a suferit un șoc sau a fost deteriorat.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare principală și de la orice dispozitiv înainte de a-l curăța sau când nu îl utilizați.
- Utilizați numai accesoriile și conectorii furnizați. Utilizarea oricărui alt tip de accesoriu care nu este destinat acestui scop ar putea deteriora dispozitivul dvs. în mod iremediabil.
- Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și răcit. Nu utilizați lubrifiant sau orice produs care ar putea deteriora aparatul.
- T'nB își declină orice responsabilitate în cazul deteriorării rezultate din utilizarea necorespunzătoare a produsului sau din utilizarea împreună cu un dispozitiv cu caracteristici electrice incompatibile.
- Dacă nu se specifică altfel, nu folosiți niciodată dispozitivul în ploaie, în locuri umede sau în apropierea unui punct de apă.
- Dacă nu se specifică altfel, acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior.
- Păstrați documentația originală legată de produs pentru referințe ulterioare.
- Acest produs conține o baterie de tip pastilă. Înghițirea bateriei de tip buton poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate duce la deces.
- Nu lăsați bateriile noi și cele uzate la îndemâna copiilor.
- Dacă compartimentul pentru baterii nu se închide corect, nu utilizați produsul și nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Dacă bănuiți că bateriile au fost înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Nu priviți niciodată direct raza luminoasă a LED-ului. Nu îndreptați raza direct spre ochii persoanelor sau animalelor. Acest produse emite radiații optice potențial periculoase.
- În cazul unui produs fără fir, vă rugăm să nu lăsați produsul în apropierea cardurilor de credit sau a altor suporturi de stocare a datelor.
- Evitați să utilizați dispozitivele fără fir în apropierea surselor curente de interferențe, cum ar fi cablurile de alimentare, cuptoarele cu microunde, luminile fluorescente, camerele video fără fir și telefoanele fixe fără fir.
- Pentru a îmbunătăți calitatea și intensitatea semnalului wireless, reduceți numărul de dispozitive active care funcționează pe aceeași bandă de frecvență wireless.

INTRODUCERE

Cu acest radio cu ceas deșteptător și LED puteți:

• să vă încărcați smartphone-ul
• să afișați ora și data
• să setați trei alarme
• să aflați temperatura mediului

ALIMENTARE

Ceasul deșteptător este alimentat prin cablul USB-C (furnizat) conectând conectorul USB-C la portul (5) și conectorul USB-A la orice dispozitiv cu ieșire USB (încărcător USB, TV, computer etc.).

DESCRIERE

1) Buton SET


2) Buton UP

3) Buton DOWN

4) Resetați

5) Port de alimentare USB-C

6) Senzor de temperatură

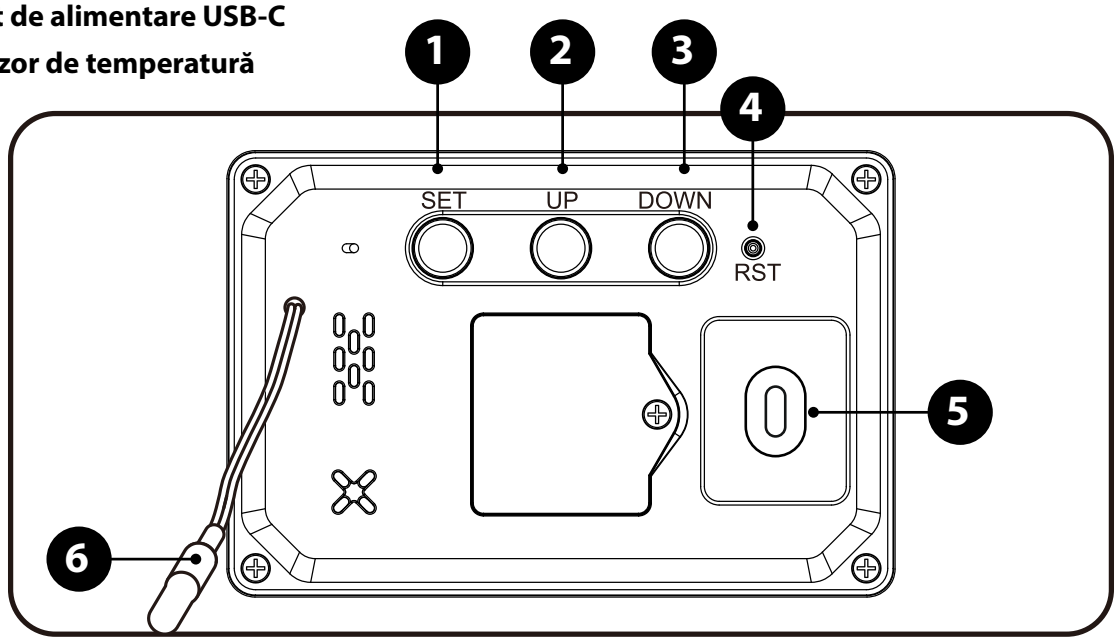

Buton SET:
- 3 secunde pentru modul setări
- 1 apăsare pentru modul afișare

Buton UP:
- 2 secunde pentru modul „intensitatea luminii"
- 1 apăsare pentru a modifica temperatura în meniul principal

Buton DOWN:
- 1 apăsare pentru a activa detecția vocală
- 1 apăsare pentru a dezactiva

Utilizați butoanele „UP" și „DOWN" odată ce vă aflați în modul setări pentru a schimba meniurile.
În meniul „intensitatea luminii", modificați apăsând „UP" și „DOWN".

FUNCȚII

SETAREA DATEI
Anul
Țineți apăsat butonul „SET" timp de 3 secunde pentru a intra în modulsetare.
Afișajul începe apoi să clipească.
Utilizați butoanele „UP" și „DOWN" pentru a schimba anul.

Luna
Țineți apăsat butonul „SET" timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
Afișajul începe apoi să clipească.
Apăsați o dată butonul „SET".
Utilizați butoanele „UP" și „DOWN" pentru a schimba luna.

Ziua
Țineți apăsat butonul „SET" timp de 3 secunde pentru a intra în modul setare.
Afișajul începe apoi să clipească.
Apăsați de două ori butonul „SET".
Folosiți butoanele „UP" și „DOWN" pentru a schimba data.

SETAREA CEASULUI
Formatul orei
Țineți apăsat butonul „SET" timp de 3 secunde pentru a intra în modul setare.
Afișajul începe apoi să clipească.
Apăsați butonul „SET" de trei ori.
Utilizați butoanele „UP" și „DOWN" pentru a comuta între modurile 12H și 24H.

Ora
Țineți apăsat butonul „SET" timp de 3 secunde pentru a intra în modul setare.
Afișajul începe apoi să clipească.
Apăsați butonul „SET" de patru ori.
Utilizați butoanele „UP" și „DOWN" pentru a schimba ora.

Minutele
Țineți apăsat butonul „SET" timp de 3 secunde pentru a intra în modul setare.
Afișajul începe apoi să clipească.
Apăsați butonul „SET" de cinci ori.
Folosiți butoanele „UP" și „DOWN" pentru a modifica minutele.

SETAREA ALARMEI
Activarea/dezactivarea alarmei
Alarma 1:
Țineți apăsat butonul „SET" (SETARE) timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
Ecranul începe apoi să clipească.
Apăsați de șase ori butonul „SET" (SETARE).
Apăsați o dată butonul „UP" (SUS) sau „DOWN" (JOS) pentru activarea sau dezactivarea alarmei. Când alarma este activată, se afișează „On: A1", în caz contrar se afișează „--: A1".
Când alarma este activată, un indicator luminos apare lângă temperatură.

Fixarea orei pentru alarma 1
Țineți apăsat butonul „SET" (SETARE) timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
Ecranul începe apoi să clipească.
Apăsați de șapte ori butonul „SET" (SETARE).
Utilizați butoanele „UP" (SUS) și „DOWN" (JOS) pentru a schimba ora alarmei:

Fixarea minutelor pentru alarma 1
Țineți apăsat butonul „SET" (SETARE) timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
Ecranul începe apoi să clipească.
Apăsați de opt ori butonul „SET" (SETARE).
Utilizați butoanele „UP" (SUS) și „DOWN" (JOS) pentru a schimba minutele alarmei.

Alarma 2:
Țineți apăsat butonul „SET" (SETARE) timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
Ecranul începe apoi să clipească.
Apăsați de nouă ori butonul „SET" (SETARE).
Apăsați o dată butonul „UP" (SUS) sau „DOWN" (JOS) pentru activarea sau dezactivarea alarmei. Când alarma este activată, se afișează „On: A2", în caz contrar se afișează „--: A2".
Când alarma este activată, un indicator luminos apare lângă temperatură.

-

Fixarea orei pentru alarma 2
Țineți apăsat butonul „SET" (SETARE) timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
Ecranul începe apoi să clipească.
Apăsați de zece ori butonul „SET" (SETARE).
Utilizați butoanele „UP" (SUS) și „DOWN" (JOS) pentru a schimba ora alarmei:

Fixarea minutelor pentru alarma 2
Țineți apăsat butonul „SET" (SETARE) timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
Ecranul începe apoi să clipească.
Apăsați de unsprezece ori butonul „SET" (SETARE).
Utilizați butoanele „UP" (SUS) și „DOWN" (JOS) pentru a schimba minutele alarmei.

Alarma 3:
Țineți apăsat butonul „SET" (SETARE) timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
Ecranul începe apoi să clipească.
Apăsați de douăsprezece ori butonul „SET" (SETARE).
Apăsați o dată butonul „UP" (SUS) sau „DOWN" (JOS) pentru activarea sau dezactivarea alarmei. Când alarma este activată, se afișează „On: A3", în caz contrar se afișează „--: A3".
Când alarma este activată, un indicator luminos apare lângă temperatură.

Fixarea orei pentru alarma 3
Țineți apăsat butonul „SET" (SETARE) timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
Ecranul începe apoi să clipească.
Apăsați de treisprezece ori butonul „SET" (SETARE).
Utilizați butoanele „UP" (SUS) și „DOWN" (JOS) pentru a schimba ora alarmei:

Fixarea minutelor pentru alarma 3
Țineți apăsat butonul „SET" (SETARE) timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
Ecranul începe apoi să clipească.
Apăsați de paisprezece ori butonul „SET" (SETARE).
Utilizați butoanele „UP" (SUS) și „DOWN" (JOS) pentru a schimba minutele alarmei.


MOD WEEKEND
Țineți apăsat butonul „SET" (SETARE) timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare.
Ecranul începe apoi să clipească.
Apăsați de cincisprezece ori butonul „SET" (SETARE).
Apăsați butonul „UP" sau „DOWN" o dată pentru a activa modul. Când este activat, afișajul va arata „on: ∃", în caz contrar, se afișează „--: ∃". Activarea acestui mod dezactivează automat alarma sâmbăta și duminica: aceasta va fi activată de luni până vineri.

Opriți alarma
Când alarma se stinge, tonul de apel durează un minut. Puteți să-l opriți apăsând unul dintre butoanele din spatele ceasului cu alarmă.

ÎNCĂRCARE FĂRĂ FIR
Pentru a vă încărca smartphone-ul, așezați-l pur și simplu pe ceasul deșteptător .
Recomandăm să utilizați un încărcător rapid USB (minimum 12 W, 2,4 A).

ALTE FUNCȚII

Selectați modul de afișare
Sunt disponibile două moduri:
- DP1: Afișează alternativ ora, data, temperatura
- DP2: Afișează doar ora și temperatura
În mod implicit, modul activ este DP1. Pentru a comuta între moduri, apăsați butonul „SET" o dată

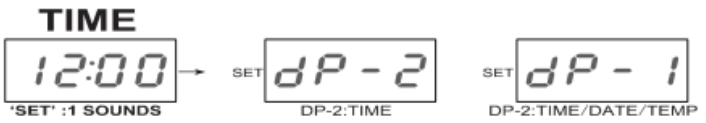

Luminozitate
Apăsați butonul „UP" timp de 3 secunde pentru a regla luminozitatea ecranului. Apăsați butoanele „UP" și „DOWN" pentru a alege unul dintre cele 3 niveluri de luminozitate, de la L3 (cea mai mare intensitate) la L1 (cea mai mică intensitate). Intensitatea scade automat între orele 18:00 și 7:00.

Detectarea vocii
Când modul „detecție vocală" este activat, ecranul LED va intra în standby după 15 secunde.
Când ecranul este oprit, activați-l prin atingerea părții de sus a ceasului cu alarmă sau prin voce vorbind lângă acesta.
Pentru a activa acest mod, apăsați o dată butonul „DOWN". Ecranul „on: Sd" înseamnă că acest mod este activat. Pentru a-l opri, apăsați din nou butonul „DOWN", iar ecranul „--: Sd" înseamnă că controlul vocal este dezactivat.



Afișarea temperaturii
Pentru a schimba afișarea temperaturii de la Celsius la Fahrenheit, apăsați butonul „UP" o dată



Reiniţializare parametri
Toţi parametrii pot fi reiniţializaţi apăsând butonul „RESET" de pe spatele ceasului cu alarmă.

CARACTERISTICI

Zakharavan: Cablu USB pornit

Intrare (c.c.): 5V ⎓ 2A; 9V ⎓ 1.67A

Ieșire: 5V ⎓ 2A

Putere: 10W

Dimensiuni: 150 x 70 x 70 mm

Compoziție: PVC și MDF

baterii de rezervă CR2032

AVEŢI NEVOIE DE AJUTOR?

Ne preocupă satisfacția clienților noștri, ne puteți contacta la info@t-nb.com. Pentru întreținere, reparații și diverse informații despre acest produs, vizitați site-ul nostru: www.t-nb.com

⎓	**Curent continuu** Pentru a menționa pe plăcuţa indicatoare a caracteristicilor tehnice că echipamentul este adecvat numai în cazul curentului continuu; pentru a identifica terminale relevante.
	**Pentru uz interior** Pentru a identifica echipamentele electrice concepute în principal pentru uz interior

NL- ONZE DANK

Gefeliciteerd met uw aankoop en bedankt voor het vertrouwen dat u in T'nB stelt. Onze producten zijn conform de van kracht zijnde regelgevingen en normen. Wij raden u aan vooraleer dit product te gebruiken de instructies en de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en deze handleiding goed te bewaren.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Bij oneigenlijk gebruik van dit product kan er geen garantie worden verleend.
- T'nB wijst alle aansprakelijkheid af in geval van niet-naleving van de veiligheidsinstructies.
- Ga zorgvuldig om met het product.
- De elektrische voeding van uw apparaat moet overeenstemmen met de oorspronkelijk voorziene kenmerken
- Het stopcontact van elektrische uitrustingen moet in de nabijheid van deze uitrustingen geïnstalleerd worden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats geen ontvlambare voorwerpen, explosieve stoffen of gevaarlijke voorwerpen in de buurt van uw apparaat.
- Gebruik en berg uw apparaat alleen op in een omgeving waar de temperatuur tussen 0°C en 35°C ligt.
- Houd uw apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan of voorafgaand instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Haal uw apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of aan te passen.
- Gebruik uw apparaat niet als het een schok of schade heeft opgelopen.
- Om het risico op elektrische schokken te vermijden, dient u uw apparaat van de voedingsbron en van alle apparaten los te koppelen voordat u het reinigt of indien u het niet gebruikt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van enig ander type accessoire dat niet voor dit doel is bedoeld, kan onherstelbare schade aan uw apparaat veroorzaken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is voordat u het reinigt. Gebruik geen smeermiddelen of andere producten die het apparaat kunnen beschadigen.
- T'nB wijst elke aansprakelijkheid af voor schade in verband met oneigenlijk gebruik van het product of gebruik met een apparaat met niet-compatibele elektrische eigenschappen.
- Tenzij anders vermeld, gebruik uw apparaat nooit in de regen, op vochtige plaatsen of in de buurt van water.
- Tenzij anders vermeld, is dit product alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar de originele productgerelateerde documentatie voor toekomstige referentie.
- Dit product bevat een munt-/knoopcelbatterij. Als de knoop-/knoopcelbatterij wordt ingeslikt kan dit ernstige inwendige brandwonden veroorzaken in slechts 2 uur en de dood als gevolg hebben.
- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Als het batterijcompartiment niet goed sluit, gebruik het product dan niet meer en houd het uit de buurt van kinderen.
- Als u vermoed dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is geplaatst zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Kijk nooit rechtstreeks in de lichtstraal van de LED. Richt het niet rechtstreeks in de ogen van een persoon of dier. Het is mogelijk dat dit product een gevaarlijke optische straling uitzendt.
- In het geval van een draadloos product mag u het product niet in de buurt van creditcards of andere gegevensopslagmedia laten.
- Vermijd het gebruik van uw draadloze apparaten in de buurt van veelvoorkomende storingsbronnen, zoals stroomkabels, magnetrons, TL-lampen, draadloze videocamera's en draadloze huistelefoons.
- Om de kwaliteit en de sterkte van het draadloze signaal te verbeteren, vermindert u het aantal actieve apparaten dat in dezelfde draadloze frequentieband actief is.

INTRODUCTIE

Met deze LED Radiowekker kunt u:

- Uw smartphone opladen
- Tijd en datum weergeven
- Drie alarmen instellen
- De omgevingstemperatuur raadplegen

VOEDING

De wekker wordt gevoed via de USB-C-kabel (meegeleverd) door de USB-C-connector in poort (5) te steken en de USB-A-connector in elk apparaat met een USB-uitgang (USB-oplader, tv, computer, enz.) aan te sluiten.

BESCHRIJVING

1) SET-knop


2) UP-knop

3) DOWN-knop

4) Reset

5) Voedingspoort USB-C

6) Temperatuursensor

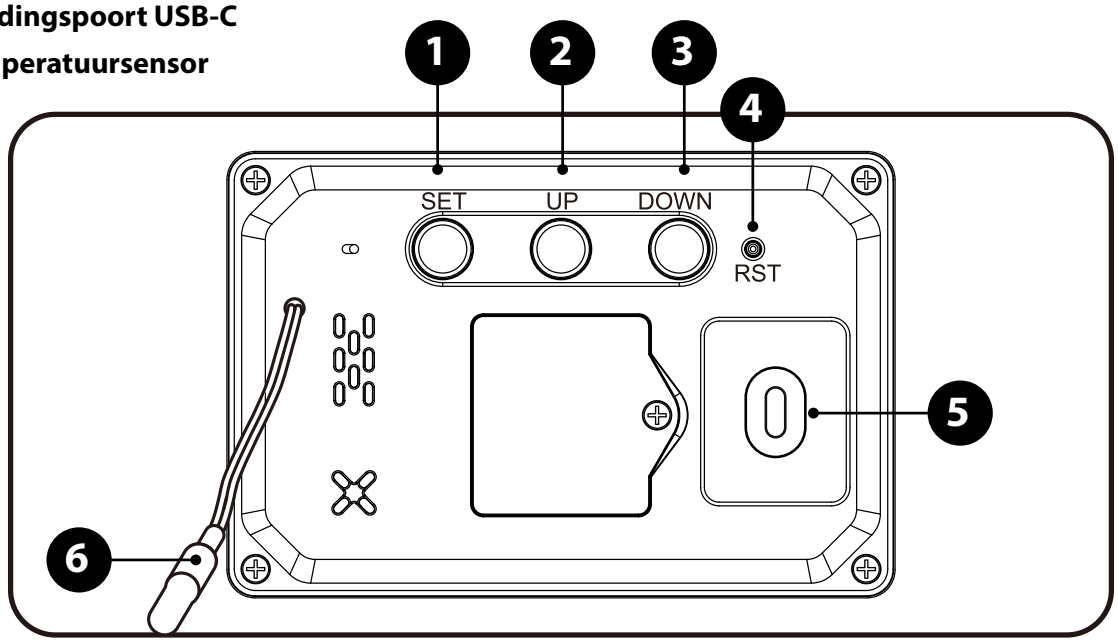

SET-knop:
- 3 seconden voor de instellingsmodus
- 1 keer indrukken voor de weergavemodus

UP-knop:
- 2 seconden voor de "lichtintensiteit"-modus
- 1 keer indrukken om de temperatuur in het hoofdmenu te wijzigen

DOWN-knop:
- 1 keer indrukken om stemdetectie te activeren
- 1 keer indrukken om het te deactiveren

Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen in de instellingsmodus om naar een ander menu te gaan.
Voor het wijzigen van de lichtsterkte in het menu "lichtintensiteit", door op "UP" en "DOWN" te drukken.

FUNCTIES

DE DATUM INSTELLEN

Jaar

Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om het jaar te wijzigen.

Maand
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk een keer op de "SET"-knop.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om de maand te wijzigen.

Dag
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk twee keer op de "SET"-knop.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om de datum te wijzigen.

DE KLOK INSTELLEN
Tijdweergave
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk drie keer op de "SET»-knop.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om te schakelen tussen 12u t/m 24u modi.

Uur
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk vier keer op de "SET»-knop.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om het uur te wijzigen.

Minuten
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk vijf keer op de "SET»-knop.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om de minuten te wijzigen.

HET ALARM INSTELLEN
Het alarm in- en uitschakelen
Alarm 1:
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk zes keer op de "SET»-knop.
Druk een keer op de "UP" of "DOWN" knop om het alarm in of uit te schakelen. Wanneer het alarm geactiveerd is, toont het display "On: A1", anders toont het "-- : A1".
Als het alarm geactiveerd is, verschijnt er een indicatielampje naast de temperatuur.

Uur van het alarm 1 instellen
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk zeven keer op de "SET»-knop.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om het uur van het alarm te wijzigen.

Minuten van het alarm 1 instellen
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk acht keer op de «SET»-knop.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om de minuten van het alarm te wijzigen.

Alarm 2:
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk negen keer op de «SET»-knop.
Druk een keer op de "UP" of "DOWN" knop om het alarm in of uit te schakelen. Wanneer het alarm geactiveerd is, toont het display "On: A2", anders toont het "-- : A2".
Als het alarm geactiveerd is, verschijnt er een indicatielampje naast de temperatuur.

Uur van het alarm 2 instellen
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk tien keer op de "SET»-knop.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om het uur van het alarm te wijzigen.

Minuten van het alarm 2 instellen
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk elf keer op de "SET"-knop.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om de minuten van het alarm te wijzigen.

Alarm 3:
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk een twaalf op de "SET"-knop.
Druk een keer op de "UP" of "DOWN" knop om het alarm in of uit te schakelen. Wanneer het alarm geactiveerd is, toont het display "On: A3", anders toont het "-- : A3".
Als het alarm geactiveerd is, verschijnt er een indicatielampje naast de temperatuur.

Uur van het alarm 3 instellen
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk dertien keer op de "SET"-knop.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om het uur van het alarm te wijzigen.

Minuten van het alarm 3 instellen
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk veertien keer op de "SET"-knop.
Gebruik de "UP" en "DOWN" knoppen om de minuten van het alarm te wijzigen.

WEEKENDMODUS
Houd de "SET"-knop 3 seconden ingedrukt om de instellingsmodus te openen.
Het display begint dan te knipperen.
Druk vijftien keer op de "SET"-knop.
Druk een keer op de "UP"- of "DOWN»- knop om de modus te activeren. Wanneer de modus is geactiveerd, toont hij het display "on: ∃", anders toont hij " -- : ∃". Bij activering van deze modus wordt het alarm op zaterdag en zondag automatisch gedeactiveerd: van maandag tot en met vrijdag wordt het geactiveerd

Het alarm uitzetten:
Als het alarmsignaal afgaat, blijft het één minuut doorgaan. Het kan worden uitgezet door op een van de knoppen op de achterkant van de wekker te drukken.

DRAADLOOS OPLADEN
Om uw smartphone op te laden, plaatst u hem gewoon op de wekker.
We raden aan een snelle USB oplader te gebruiken (minimaal 12 W, 2,4 A).

OVERIGE FUNCTIES

Kiezen van de weergavemodus
Er zijn twee modi beschikbaar:
- DP1: Beurtelings tijd, datum, temperatuur weergeven
- DP2: Alleen tijd en temperatuur weergeven
Standaard is de actieve modus DP1. Om van modus te wisselen, drukt u eenmaal op de "SET"-knop.



Helderheid
Druk gedurende 3 seconden op de "Up"-knop om de lichtintensiteit van het display in te stellen. Druk op de "UP"- en "DOWN"-toetsen om te kiezen uit de 3 helderheidsniveaus, van L3 (hoogste intensiteit) tot L1 (laagste intensiteit). De intensiteit wordt automatisch verlaagd tussen 18.00 uur en 7.00 uur 's ochtends.

Stemdetectie
Wanneer de "stemdetectie"-modus geactiveerd is, gaat de LED-display na 15 seconden in slaapstand. Als het scherm uit is, kunt u het activeren door de bovenkant van de wekker aan te raken, of met uw stem door er tegen te praten.
Om deze modus te activeren, drukt u eenmaal op de "DOWN"-knop. Het display "on: Sd" betekent dat deze modus geactiveerd is. Om hem uit te schakelen, drukt u eenmaal op de "DOWN»-knop, het display "-- : Sd" betekent dat de spraakbesturing inactief is.



Temperatuurweergave
Om de temperatuurweergave te wijzigen van Celsius in Fahrenheit, drukt u eenmaal op de "UP"-knop



Resetinstellingen
Alle instellingen kunnen worden gereset door op de "RESET"-knop op de achterkant van de wekker te drukken.

EIGENSCHAPPEN

Voeding: USB-kabel inbegrepen

Ingang (DC): 5V ⎓ 2A ; 9V ⎓ 1.67A

Uitgang: 5V ⎓ 2A

Vermogen: 10W

Afmetingen: 150 x 70 x 70 mm

Samenstelling: PVC en MDF

CR2032-back-upbatterijen

HULP NODIG ?

Wij willen tevreden klanten en daarom kunt u ons contacteren via info@t-nb.com. Voor onderhoud, herstellingen, diverse informatie over dit product gelieve onze website te raadplegen: www.t-nb.com

⎓	**Gelijkstroom** Om aan te geven op de typeplaat dat de uitrusting enkel geschikt is voor gelijkstroom; om relevante terminals te identificeren.
	**Foor gebruik binnenhuis** Om elektrische uitrustingen te identificeren die voornamelijk voor gebruik binnenhuis werden ontworpen

BG - НИЕ ВИ БЛАГОДАРИМ

Поздравления за вашата покупка, благодарим за доверието към T'nB. Нашите продукти съответстват на действащата законодателна уредба и норми. Съветваме ви преди да използвате продукта, да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, както и да съхранявате тази инструкция.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Гаранцията не важи в случай на неправилна употреба.
- T'n B не носи отговорност за случаите на неспазване на указанията за безопасност.
- Използвайте продукта с повишено внимание.
- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Захранващият контакт на електрическото оборудване трябва да бъде инсталиран в близост до него и да бъде лесно достъпен.
- Не поставяйте възпламеними предмети, експлозивни вещества или опасни предмети в близост до вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте вашето устройство само в среда с температура от 0°C до 35°C.
- Пазете от деца.
- Този продукт не е подходящ за употреба от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или ментални способности са ограничени или от лица, които нямат опит или познания, освен в случаите, в които те са под надзора на лицето, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции относно употребата на устройството.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го модифицирате или поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако той е претърпяло удар или повреда.
- За да избегнете всякакъв риск от токов удар, изключете вашето устройство от главното електрическо захранване преди да го почистите или когато не го използвате.
- Използвайте единствено предоставените аксесоари и свързващи елементи. Използването на всякакъв друг вид аксесоар, който не е предвиден за тази цел, би могло да повреди безвъзвратно вашето устройство.
- Преди да пристъпите към почистване уверете се, че устройството е изключено и не е загрято. Не използвайте смазващо вещество или друг продукт, който би могъл да го повреди.
- T'nB не носи никаква отговорност за случаите на повреда на устройството поради неправилно използване или използването му при несъответстващи електрически характеристики.
- Освен ако не бъде изрично указано, никога не използвайте устройството при дъжд, на влажни места или в близост до воден източник.
- Освен ако не бъде изрично указано продуктът е предназначен за употреба в затворено помещение.
- Запазване на оригиналната документация, свързана с продукта, за бъдещо справяне.
- Този продукт съдържа клетъчна батерия тип монета/бутон. Ако батерията тип бутон/монета бъде погълната, тя може да причини тежки вътрешни изгаряния само за 2 часа и може да доведе до смърт.
- Дръжте новите и използваните батерии далече от деца.
- Ако отделението за батериите не се затваря надеждно, спрете да използвате продукта и го дръжте далече от деца.
- Ако мислите, че е възможно батериите да са били погълнати или поставени вътре в която и да е част от тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Не гледайте директно в светлинния LED- лъч. Не го насочвайте директно към човек или животно. Оптичното лъчение, потенциално излъчвано от това устройство, е опасно.
- В случай, че продуктът е безжичен, моля, не го оставяйте в близост до кредитни карти или други носители са съхранение на данни.
- Избягвайте използването на безжичните устройства в близост до източници на съпътстващи интерференции, като например захранващи кабели, микровълнови фурни, флуоресцентни лампи, безжични видеокамери и безжични стационарни телефони.
- За да се подобрят качеството и интензивността на безжичния сигнал, намалете броя активни устройства, функциониращи на същата безжична честотна лента.

ВЪВЕДЕНИЕ

С този LED радиочасовник можете да:

- Зареждате смартфона си
- Да се показва часа и датата

• Настройвате три аларми
• Да проверявате стайната температура

ЗАХРАНВАНЕ

Будилникът се захранва чрез USB-C кабела (включен в комплекта), като USB-C конекторът се включва в порт (5), а USB-A конекторът в устройство с USB изход (USB зарядно устройство, телевизор, компютър и др.).

ОПИСАНИЕ

1) Бутон НАСТРОЙКА


2) Бутон НАГОРЕ

3) Бутон НАДОЛУ

4) Нулиране

5) USB-C захранващ порт

6) Температурен сензор

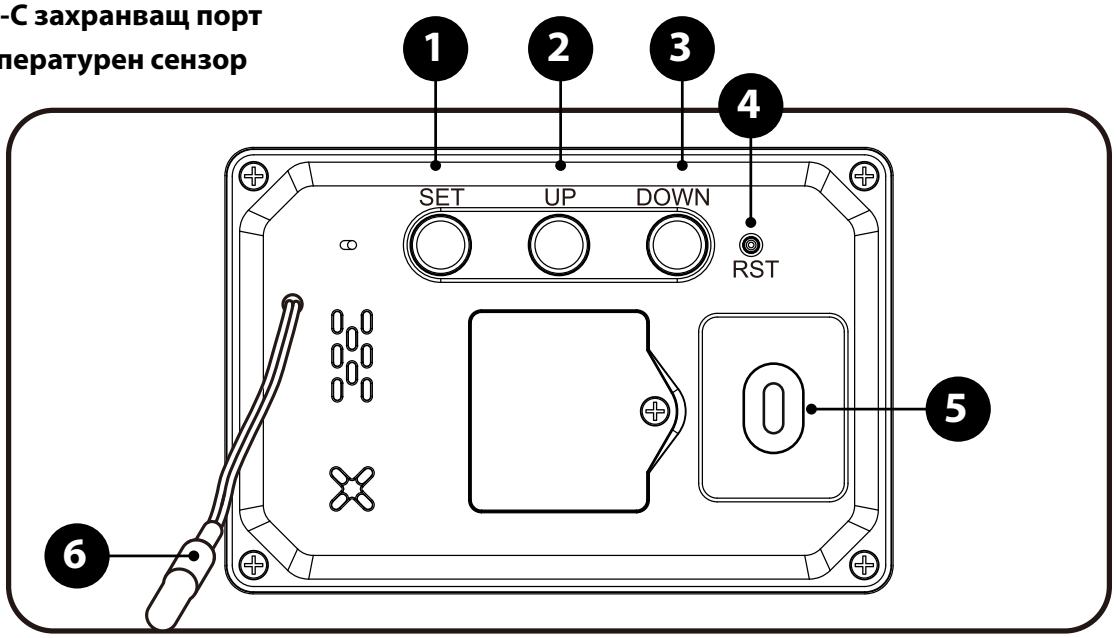

Бутон SET :
- 3 секунди за режим на настройки
- 1 натискане за режим на дисплея

Бутон UP :
- 2 секунди за режим „интензитет на светлината“
- 1 натискане за промяна на температурата в главното меню

Бутон DOWN :
- 1 натискане, за да активирате гласовото разпознаване
- 1 натискане, за да го деактивирате

Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, след като влезете в режим на задаване на параметри, за да промените менюто.
В менюто „интензитет на светлината“ променяйте чрез натискане на бутони „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“.

ФУНКЦИИ

НАСТРОЙВАНЕ НА ДАТАТА

Година

Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да промените годината.

Месец
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете веднъж бутона „SET“.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да промените месеца.

Ден
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете два пъти бутона „SET“.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да промените датата.

НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА

Времеви формат
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете три пъти бутона „SET“.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да превключите между режимите 12H и 24H.

Час
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете четири пъти бутона „SET“.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да промените часа.

Минути
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете пет пъти бутона „SET“.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да промените минутите.

НАСТРОЙКА НА АЛАРМАТА

Активиране/деактивиране на алармата

Аларма 1 :
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете шест пъти бутона „SET“.
Натиснете бутона „НАГОРЕ” или „НАДОЛУ” веднъж, за активиране или деактивиране на алармата.
Когато алармата е активирана, на дисплея се изписва „On : A1“, в противен случай се изписва „ -- :A1“.
Когато алармата е активирана, светлинен индикатор се появява до температурата.

Настройка на часа за аларма 1
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете седем пъти бутона „SET“.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да промените часа на алармата.

Настройка на минутите за аларма 1
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете осем пъти бутона „SET“.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да промените минутите на алармата.

Аларма 2 :
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете девет пъти бутона „SET“.
Натиснете бутона „НАГОРЕ” или „НАДОЛУ” веднъж, за активиране или деактивиране на алармата.
Когато алармата е активирана, на дисплея се изписва „On : A2“, в противен случай се изписва „-- :A2“.
Когато алармата е активирана, светлинен индикатор се появява до температурата.

Настройка на часа за аларма 2
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете десет пъти бутона „SET“.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да промените часа на алармата.

Настройка на минутите за аларма 2
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете единадесет пъти бутона „SET“.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да промените минутите на алармата.

Аларма 3 :
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете дванадесет пъти бутона „SET“.
Натиснете бутона „НАГОРЕ” или „НАДОЛУ” веднъж, за активиране или деактивиране на алармата.
Когато алармата е активирана, на дисплея се изписва „On : A3“, в противен случай се изписва „-- :A3“.
Когато алармата е активирана, светлинен индикатор се появява до температурата.

Настройка на часа за аларма 3
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете тринадесет пъти бутона „SET“.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да промените часа на алармата.

Настройка на минутите за аларма 3
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете четиринадесет пъти бутона „SET“.
Използвайте бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да промените минутите на алармата.

MODE WEEK-END
Задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режим Настройки.
Дисплеят ще започне да мига.
Натиснете петнадесет пъти бутона „SET“.
Натиснете бутона „НАГОРЕ” или „НАДОЛУ” веднъж, за активиране или деактивиране на алармата.
Когато алармата е активирана, на дисплея се изписва „on : Ǝ“, в противен случай се изписва „-- : Ǝ“. Активирането на този режим автоматично деактивира алармата в събота и неделя: тя ще бъде активирана от понеделник до петък.


Изключване на алармата
Когато алармата се включи, тя звъни в продължение на една минута. Тя може да бъде изключена, като натиснете един от бутоните на гърба на часовника.

БЕЗЖИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ
За да заредите смартфона си, просто го поставете върху часовника.
Препоръчваме използването на бързо зарядно USB (минимум 12 W, 2,4 A).

ДРУГИ ФУНКЦИИ

Избор на режим на показване
Налични са два режима:
- DP1 : Показва един след друг час, дата, температура
- DP2 : Показва само час и температура

По подразбиране активният режим е DP1. За да превключите от един режим в друг, натиснете веднъж бутона „SET“



Яркост
Натиснете бутона „НАГОРЕ“ за 3 секунди, за да зададете интензитета на светлината на дисплея. Натиснете бутоните „НАГОРЕ“ и „НАДОЛУ“, за да изберете от 3 нива на яркост, от L3 (най-висок интензитет) до L1 (най-нисък интензитет). Интензитетът автоматично намалява между 18:00 ч. и 7:00 ч. сутринта.

Разпознаване на глас
Когато режимът „разпознаване на глас“ е активиран LED дисплеят заспива след 15 секунди. Когато екранът е изключен, активирайте го чрез докосване, като докоснете горната част на будилника, или чрез глас, като говорите близо до него.
За да активирате този режим, натиснете веднъж бутона “НАДОЛУ”. Дисплеят „on : Sd“ означава, че този режим е активиран. За да го деактивирате, натиснете отново бутона «НАДОЛУ», дисплеят „-- : Sd“ означава, че гласовият контрол е неактивен.



Температурен дисплей
За да промените дисплея на температурата от градуси по Целзий в градуси по Фаренхайт, натиснете веднъж бутона „НАГОРЕ“.



Нулиране на настройките
Възможно е да нулирате всички настройки чрез натискане на бутона „RESET“, разположен на гърба на будилника.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване: включен USB кабел

Вход (постоянен ток): 5V ⎓ 2A ; 9V ⎓ 1.67A

Изход: 5V ⎓ 2A

Мощност: 10W

Размери: 150 x 70 x 70 мм

Състав: PVC и MDF

бекъп батерии CR2032

ИМАТЕ ЛИ НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Тъй като много държим на удовлетвореността на клиентите ни, можете да се свържете с нас на info@t-nb. com. За информация относно поддръжката, отстраняването на неизправности, други сведения за този продукт, посетете нашия интернет адрес: www.t-nb.com

⎓	**Постоянен ток** За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми.
	**За употреба на закрито** Да се идентифицира електрическото оборудване, предназначено предимно за употреба на закрито

www.t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

