DMX LED PAR PROJECTOR WITH STROBE EFFECT

PROJECTEUR PAR DMX A LED AVEC STROBO - p. 5
DMX LED PAR STRAHLER MIT STROBOSKOP EFFEKT - S. 8
DMX LED PAR PROJECTOR MET STROBE EFFECT - p. 11
DMX LED PAR Z STROBE EFEKTOM - s. 14
PROIECTOR PAR LED DMX CU EFECT STROBE- p. 17
PROJETOR PAR LED DMX COM EFEITO STROBE - p. 20
PROYECTOR PAR DMX DE LED CON STROBO - p.23



REF. PARTY-PAR-STROBE

CODE: 16-1053PLS

USER MANUAL

BEFORE YOU BEGIN

UNPACKING INSTRUCTIONS

Immediately upon receiving a fixture, carefully unpack the carton, check the contents to ensure that all parts are present and have been received in good condition. Notify immediately your dealer and retain packing material for inspection if any parts appear to be damaged from shipping or the carton itself shows signs of mishandling. Keep the carton and all packing materials. In the event that a fixture must be returned for repair, it is important that the fixture be returned in the original box and packing.

EXPLANATION OF SYMBOLS ON THE SILKSCREEN

The triangle containing a lightning symbol is used to indicate whenever your health is at risk (due to electrocution, for example).

An exclamation mark in a triangle indicates particular risks in handling or operating the appliance.

UK CA The unit complies with UK CE standards

For indoor use only

Minimum distance between the appliance and other objects

The unit requires earth connection. Only connect to an earthed mains outlet.



SAFETY RECOMMENDATIONS

- Please read these instructions carefully, they include important information about the installation, usage and maintenance of this product.
- Please keep this User Guide for future reference. If you sell the unit to another user, be sure that he also receives this instruction booklet.
- Always make sure that you are connecting to the proper voltage, and that the line voltage you are connecting to is not higher than that stated on the bottom of the fixture.
- This product is intended for indoor use only!
- To prevent risk of fire or shock, do not expose fixture to rain or moisture. Make sure there are no flammable materials close to the unit during operation.
- The unit must be installed in a location with adequate ventilation, at least 20in (50cm) from adjacent surfaces. Be sure that no ventilation slots are blocked.
- The minimum distance luminaire from that part of the luminaire or lamp to the lighted object is 0.5m.
- Maximum ambient temperature (Ta) is 104° F (40°C). Do not operate the fixture at temperatures higher than this.
- In the event of a serious operating problem, stop using the unit immediately. Never try to repair the unit by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance center. Always use the same type of spare parts.
- Make sure the power cord is never crimped or damaged.
- Never disconnect the power cord by pulling or tugging on the cord.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!.
- The product is for decorative purposes only and not suitable as a household room illumination.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- The light source of this luminaire is not replaceable. When it reaches the end of its life time, the whole unit must be discarded..

DISCONNECT DEVICE

Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

INSTALLATION


The unit should be mounted via its screw holes on the bracket. Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. Always ensure that the structure to which you are attaching the unit is secure and is able to support a weight of 10 times of the unit's weight.

Never stand directly below the device when mounting, removing or servicing the fixture.

NAVIGATION THROUGH THE CONTROL PANEL

Access control panel functions using the four panel buttons located directly underneath the LCD Display.

Button	Function
MENU	Used to access the menu or to return to a previous menu option
UP	Scrolls through menu options in ascending order
DOWN	Scrolls through menu options in descending order
ENTER	Used to select and store the current menu or option within a menu

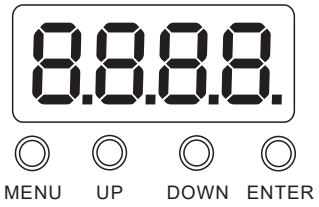

Press MENU button to access to the 15 different effects. Scroll through the effects via the UP/DOWN buttons and confirm the selected effect via the ENTER button.

Factory reset: Keep the MENU button pressed for 3 seconds. The display will show DEFA which means that the unit has been successfully reset to factory settings. All user-defined settings have been cancelled.

EFFECT TABLE

NO.	DISPLAY	Function specification
1	d0001	DMX512 Address Code (001—512): Select an address via the UP/DOWN buttons
2	C001	Special for three channel computer system
3	A000	Colour selection (000-007): Select a colour via the UP/DOWN buttons
4	P050	Colour jump (000—255): Select the jump speed via the UP/DOWN buttons.
5	L050	Colour gradients (000—255): Adjust the gradient via the UP/DOWN buttons
6	E050	Colour pulse change (000—255): Adjust the speed via the UP/DOWN buttons
7	FLAS	Adjust the speed via the UP/DOWN buttons
8	Sou1	Sound-controlled RGB colour change
9	Sou2	Sound-controlled RGBW colour change
10	FL85	Stroboflash (000—255): Adjust the flash frequency via the UP/DOWN buttons
11	Fr85	Stroboflash (000—255): Adjust the flash frequency via the UP/DOWN buttons
12	r255	Red colour selection (000—255): Adjust the brightness via the UP/DOWN buttons
13	g255	Green colour selection (000—255): Adjust the brightness via the UP/DOWN buttons
14	b255	Blue colour selection (000—255): Adjust the brightness via the UP/DOWN buttons
15	H255	White colour selection (000—255): Adjust the brightness via the UP/DOWN buttons

8-CHANNEL DMX CHART

CHs	Value	Description
CH1	0-255	RGB: Master dimmer, linear dimming from dark to bright.
CH2	0-255	R light-dimmer, linear dimming, from dark to bright.
CH3	0-255	G light-dimmer, linear dimming, from dark to bright
CH4	0-255	B light-dimmer, linear dimming, from dark to bright.
CH5	0-255	W light-dimmer, linear dimming, from dark to bright.
CH6	0-4	Constant brightness
	5-45	Color Jump (P050)
	46-86	Color Gradient (L050)
	87-127	Color Pulse (E050)
	128-168	Strobe (FLAS)
	169-209	Sound control 1 Active
	210-255	Sound control 2 Active

CH7	Function speed	Speed from slow to fast
CH8	0-127	FLO2
	128-256	FLO1

FIXTURE CLEANING

- Clean with soft cloth using normal glass cleaning fluid.
- Always dry the parts carefully.
- Clean the external optics at least every 20 days.

SPECIFICATIONS

Power supply..... 110-240V~ 50/60Hz
Consumption..... 12W
Light sources.....PAR : 6 red, 6 blue + 6 green 0.75W LEDs
..... Strobe : 36 white 0.5W LEDs
Dimensions ..... 175 x 100 x 185mm
Weight..... 0.67kg



IMPORTANT NOTE: *Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.*

AVANT DE COMMENCER

DÉBALLAGE

Dès réception de l'appareil, ouvrez le carton et vérifiez que le contenu est complet et en bon état. Sinon, prévenez immédiatement le transporteur et conservez l'emballage s'il montre des signes de mauvais traitements. Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage afin de pouvoir transporter l'appareil en toute sécurité.

EXPLICATION DES SYMBOLES SUR L'APPAREIL

 L'éclair dans le triangle attire l'attention sur un danger physique (due à une électrocution p.ex.).

 Le point d'exclamation dans le triangle indique un risque dans la manipulation ou l'utilisation de l'appareil.

 L'appareil est conforme à la norme CE

 Uniquement pour utilisation à l'intérieur

 Distance minimale entre l'appareil et d'autres objets

 Il est impératif de brancher l'appareil sur une prise de terre.



Lire attentivement ce manuel avant la première mise en service.

CONSIGNES DE SECURITE

- Lisez attentivement ce manuel qui contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil.
- Conservez le manuel pour référence ultérieure. Si l'appareil change un jour de propriétaire, assurez-vous que le nouvel utilisateur est en possession du manuel.
- Assurez-vous que la tension secteur convient à cet appareil et qu'elle ne dépasse pas la tension d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Uniquement pour utilisation à l'intérieur!
- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Assurez-vous qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Installez l'appareil à un endroit bien ventilé à une distance minimum de 50cm de toute surface. Assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas bloquées.
- La distance minimale entre le luminaire et l'objet éclairé doit s'élever à 0,5m..
- Débranchez l'appareil du secteur avant toute manipulation ou entretien.
- La température ambiante ne doit pas dépasser 40°C. Ne pas faire fonctionner l'appareil à des températures supérieures.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Une réparation mal faite peut entraîner des dommages et des dysfonctionnements. Contactez un service technique agréé. Utilisez uniquement des pièces détachées identiques aux pièces d'origine.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est jamais écrasé ni endommagé.
- Ne jamais débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
- Ne pas exposer vos yeux à la source lumineuse. Chez des personnes sensibles, la forte lumière peut provoquer une crise d'épilepsie.
- Le luminaire ne doit servir qu'à des fins décoratives et ne convient pas comme éclairage domestique normal.
- Si le cordon secteur de l'appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par le fabricant ou son agent ou bien un technicien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution..
- Les sources lumineuses de cet appareil ne sont pas rempaçables. Si elles sont endommagés, tout l'appareil doit être mis au rebut.

DISPOSITIF DE COUPURE

Lorsqu'une fiche SECTEUR ou un coupleur sont utilisés pour déconnecter l'appareil du secteur, ce dispositif doit rester facilement accessible à tout moment.

INSTALLATION

Fixez l'appareil au moyen des trous de vis sur l'étrier. Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé pour éviter des vibrations et des mouvements pendant le fonctionnement. Veillez toujours à ce que la structure qui accueille l'appareil, est suffisamment solide et capable de porter au moins 10 fois le poids propre de l'appareil.

L'appareil doit être fixé par des professionnels à en endroit où il est hors de portée des personnes et en dehors d'un chemin de passage.


CONNEXION DMX

Le câble doit posséder une fiche XLR mâle d'un côté et XLR femelle de l'autre.

TABLEAU DE COMMANDE

Accédez aux fonctions du tableau de commande au moyen des quatre boutons qui se trouvent juste en-dessous de l'écran LCD.

Touche	Fonction
MENU	Accès au menu ou retour vers une option précédente du menu
UP	Défilement des options du menu dans un ordre croissant
DOWN	Défilement des options du menu dans un ordre décroissant
ENTER	Sélection et enregistrement du menu ou de l'option dans un menu

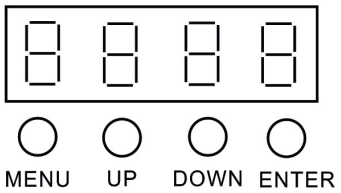

Appuyez à plusieurs reprises sur <MODE> jusqu'à ce que vous atteigniez la fonction désirée. Utilisez les boutons <UP> et <DOWN> pour naviguer dans les options du menu. Appuyez sur la touche <ENTER> pour sélectionner la fonction en cours d'affichage ou pour activer une option dans le menu.

MENU DE RÉGLAGE:

NO.	DISPLAY	Fonction
1	d0001	Adresse DMX512 (001—512) : Sélectionnez une adresse via les boutons UP/DOWN
2	C001	Spécial pour système informatique à trois canaux
3	A000	Sélection de couleur (000-007) : Sélectionnez une couleur via les boutons UP/DOWN
4	P050	Saut de couleur (00—255) : Sélectionnez la vitesse de saut via les boutons UP/DOWN.
5	L050	Dégradés de couleurs (00—255) : Ajustez le dégradé via les boutons UP/DOWN
6	E050	Changement d'impulsion de couleur (00—255) : Réglez la vitesse via les boutons UP/DOWN
7	FLAS	Réglez la vitesse via les boutons UP/DOWN
8	Sou1	Changement de couleur RVB contrôlé par le son
9	Sou2	Changement de couleur RGBW contrôlé par le son
10	FL85	Stroboflash (000—255) : Réglez la fréquence du flash via les boutons UP/DOWN
11	Fr85	Stroboflash (000—255) : Réglez la fréquence du flash via les boutons UP/DOWN
13	g255	Sélection de la couleur verte (000—255) : Réglez la luminosité via les boutons UP/DOWN
14	b255	Sélection de la couleur bleue (000—255) : Réglez la luminosité via les boutons UP/DOWN
15	H255	Sélection de la couleur blanche (000—255) : Réglez la luminosité via les boutons UP/DOWN

TABLEAU DES 8 CANAUX DMX

Canaux	Valeur	Description
CH1	0-255	RVB : Dimmer général, variation linéaire du sombre au clair.
CH2	0-255	Dimmer Rouge, variation linéaire, de sombre à clair.
CH3	0-255	Dimmer vert, variation linéaire, de sombre à clair
CH4	0-255	Dimmer bleu, variation linéaire, de sombre à clair.
CH5	0-255	Dimmer blanc, variation linéaire, de sombre à clair.

CH6	0-4	Luminosité constante
	5-45	Saut de couleur (P050)
	46-86	Dégradé de couleur (L050)
	87-127	Impulsion de couleur (E050)
	128-168	Stroboscope (FLAS)
	169-209	Contrôle du son 1 actif
	210-255	Contrôle du son 2 actif
CH7	Vitesse de la fonction	Vitesse de lente à rapide
CH8	0-127	FLO2
	128-256	FLO1

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Nettoyez régulièrement les lentilles externes afin d'optimiser la puissance lumineuse. La fréquence de nettoyage dépend des conditions d'utilisation. Un environnement humide, enfumé ou particulièrement sale favorise l'accumulation de poussière sur les optiques.

- Utilisez un chiffon doux et du nettoyant à vitres classique.
- Séchez toutes les pièces soigneusement.
- Nettoyez les optiques externes au moins une fois toutes les 3 semaines.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation ..... 110-240V~ 50/60Hz
Consommation 12W
Sources lumineuses ..... PAR : 6 LED rouges, 6 bleues + 6 vertes de 0.75W
..... Strobo : 36 LED blanches de 0.5W
Dimensions ..... 175 x 100 x 185mm
Poids 0.67kg

***NOTE IMPORTANTE** : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.*

Party
LIGHT & SOUND

View the product on our website

Imported from China by LOTRONIC S.A.
Avenue Zénobe Gramme 9
B-1480 Saintes

© Copyright LOTRONIC 2023