

Qilive
Office desk
Q.3534

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

M6×8mm (x14)

B

M5×15mm (x39)

C

M6×35mm (x8)

D

(x12)

E

S=2mm (x1)

F

S=5mm (x1)

G

(x2)

H

(x4)

I

(x2)

J

(x3)

K

(x2)

L

M18 (x1)

A

M6×8mm (x2)

B

M5×15mm (x2)

C

M6×35mm (x1)

D

(x2)

5

6

10

11

A

M6×8mm (x4)

F

S=5mm

S=5mm

9

9

A

M6×8mm (x4)

F

S=5mm

S=5mm

12

12

C

M6×35mm (x8)

F

S=5mm

S=5mm

7








A

M6×8mm (x4)

F

S=5mm

S=5mm

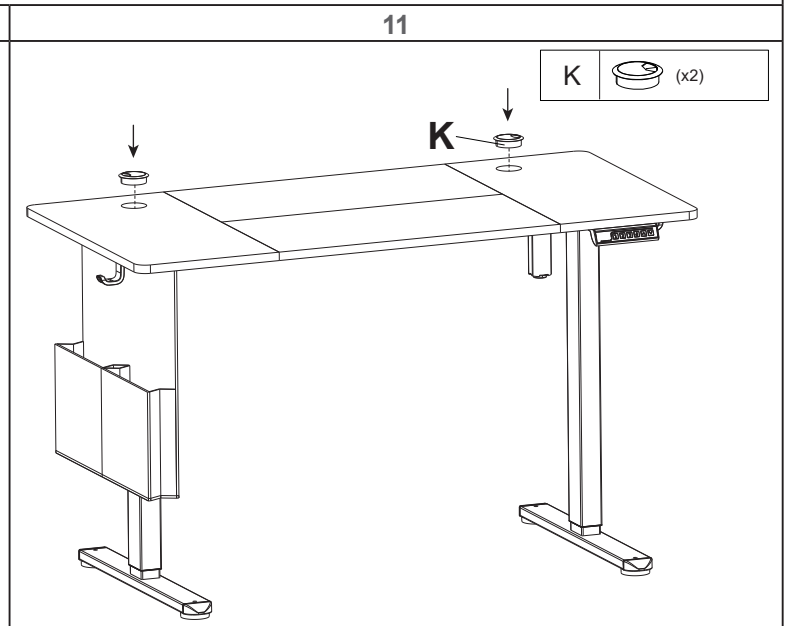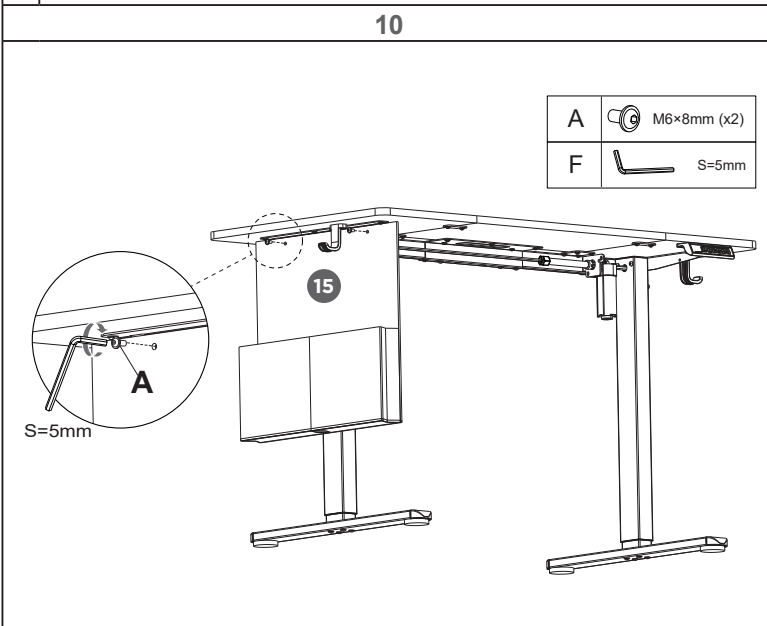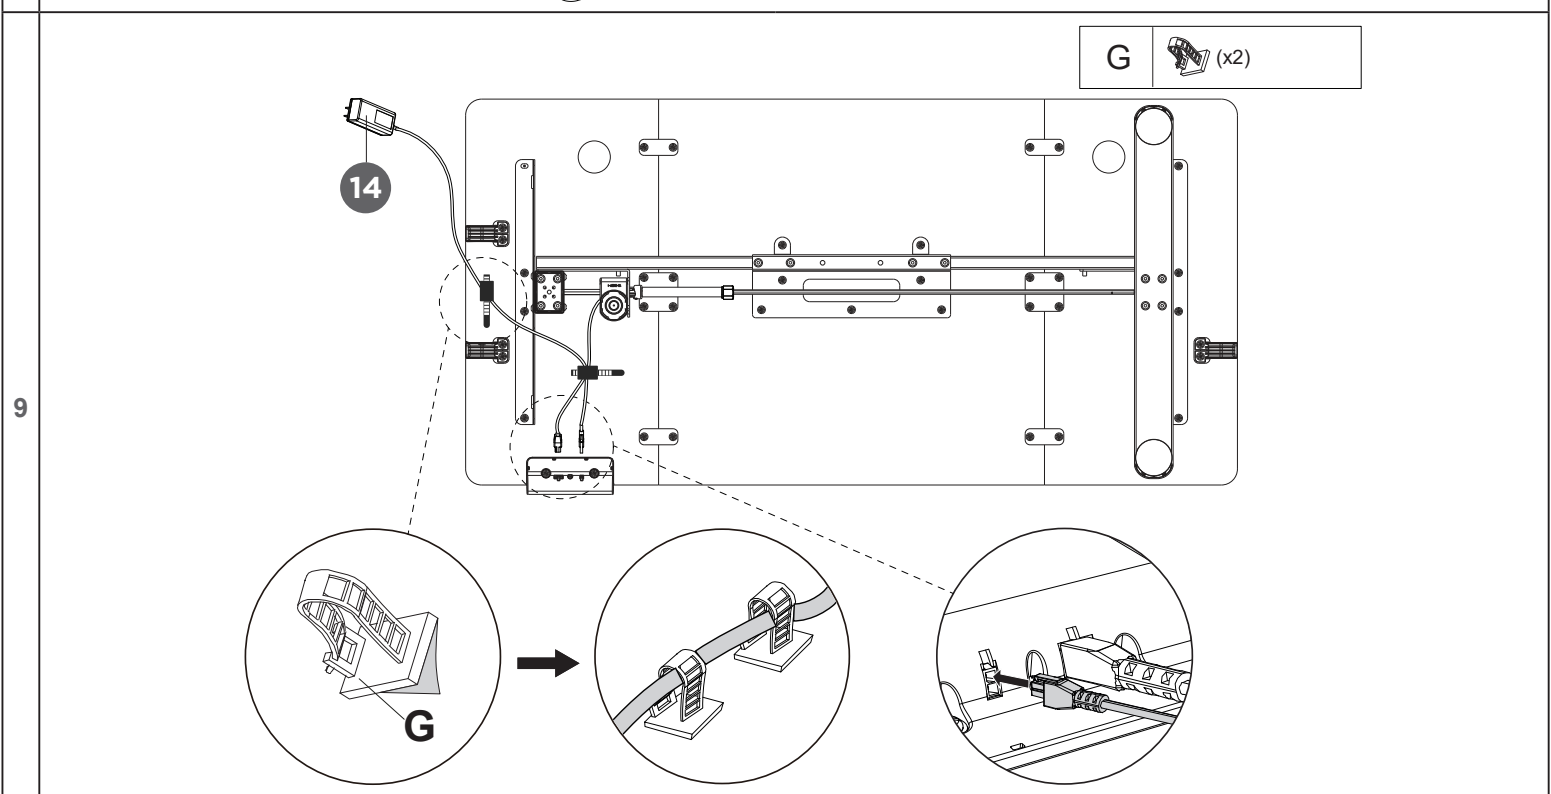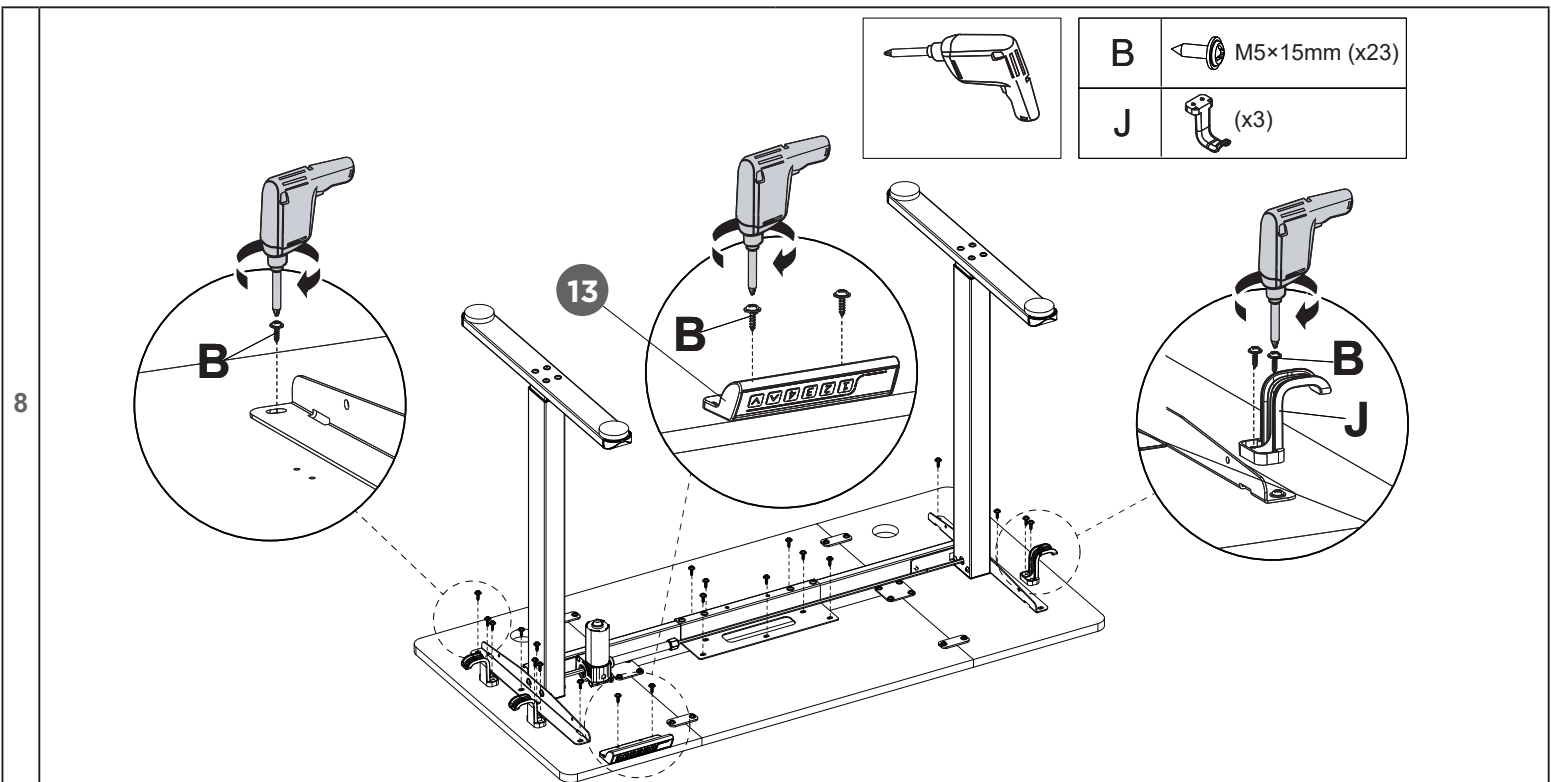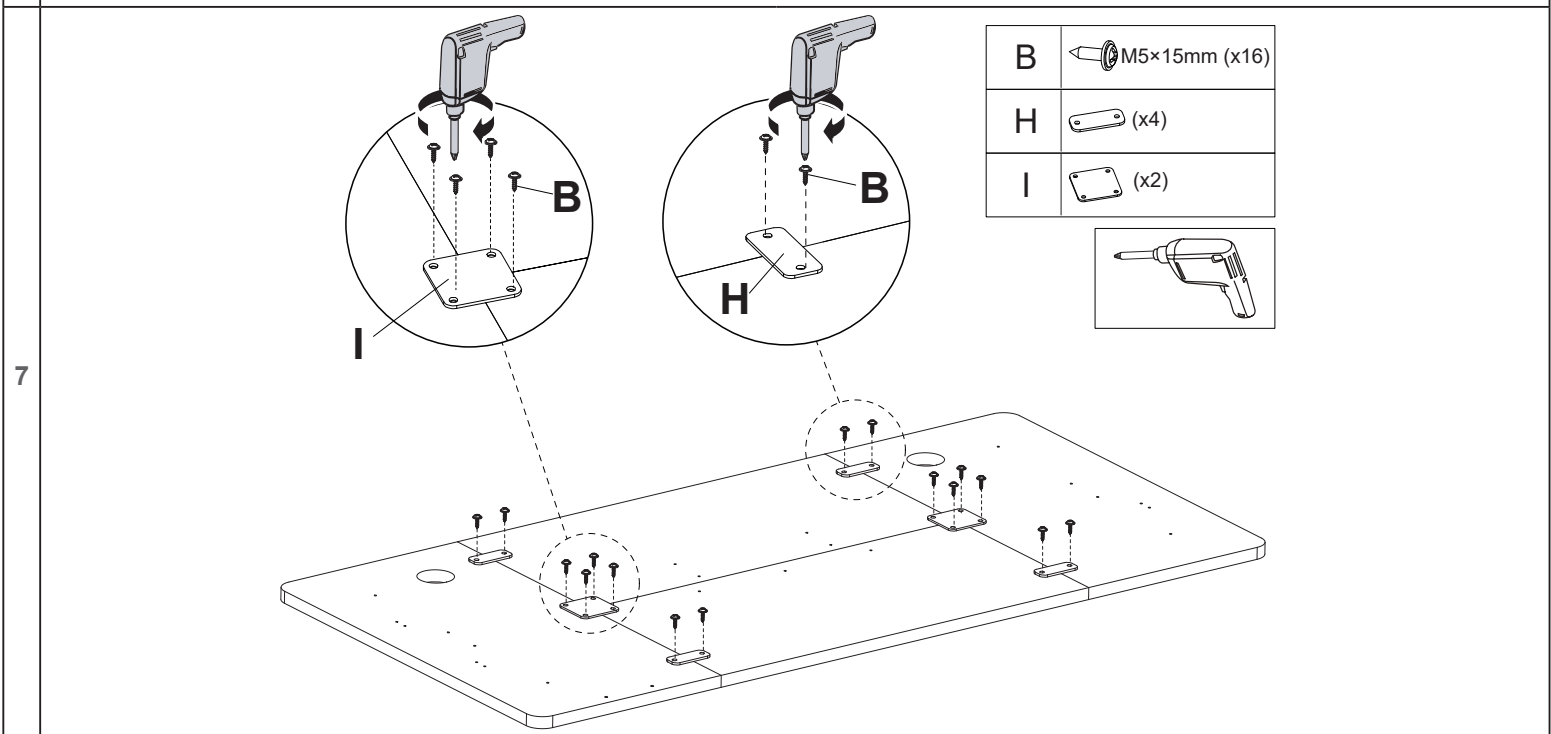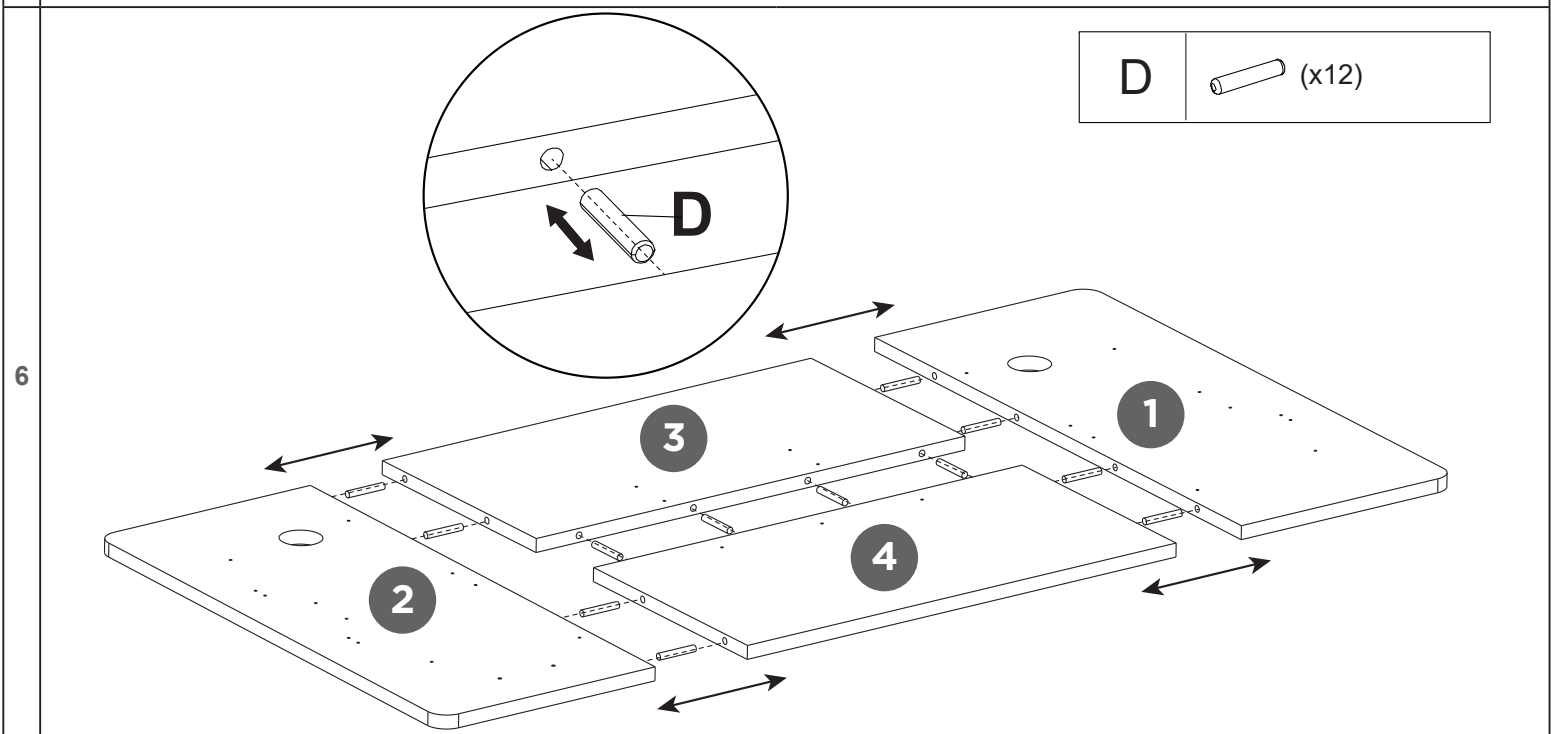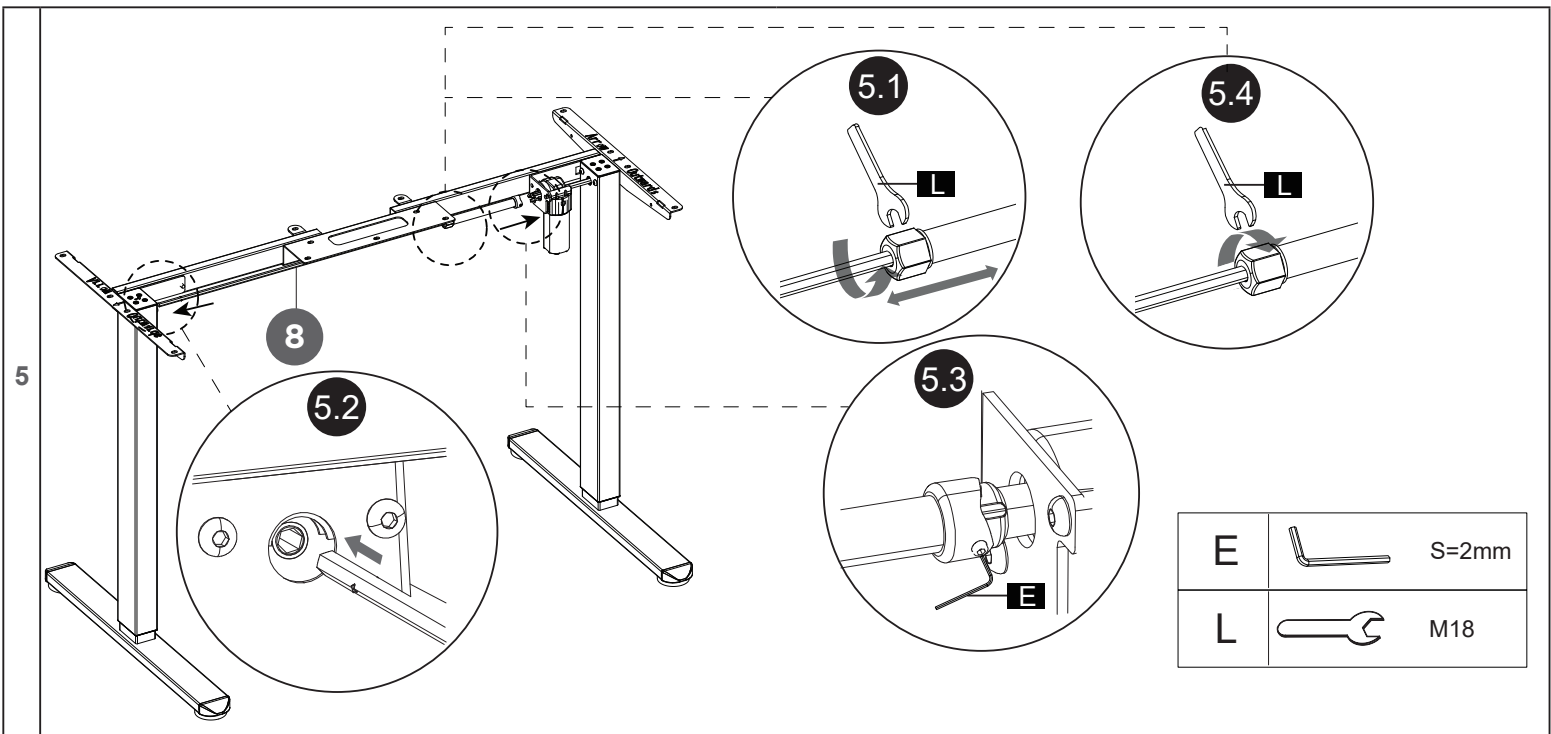

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using this product, carefully read these instructions and keep the user manual for future reference.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not allow children to play with fixed controls.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Disconnect the supply when carrying out maintenance and cleaning.
- Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused or does not work, contact the supplier for further information.
- When operating a switch that initiates and maintains the movement of the furniture or terminates the movement of the furniture or causes a change of the direction of the movement of the furniture, make sure that other persons are kept away.
- Caution: Do not exceed the indicated maximum load. Otherwise, you may incur serious injury or property damage!
- Use the product on a level and stable floor only.
- Make sure there is enough space between furniture to avoid overcrowding. This will reduce the risk of bumping and tripping.
- Incorrect assembly or use may result in product damage or body injury. Auchan shall bear no responsibility for any damage or injury resulted from incorrect assembly or misuse.
- Warning: This product contains small items that can be a choking hazard if swallowed. Keep them out of reach of small children.
- The external flexible cable or cord of this transformer cannot be replaced; if the cord is damaged, the transformer shall be scrapped.
- If the pins of the plug parts are damaged, the plug-in power supply shall be scrapped.
- Refer to "4. USE THE CONTROL PANEL" to learn how to adjust the desk height.
- Refer to "6. MAINTENANCE AND CLEANING" for the maintenance instructions.
- The marking of this device (symbol of a crossed-out dustbin) complies with European Directive 2012/19/EU relating to "used electrical and electronic equipment". This marking means that this equipment, at the end of its useful life, cannot be disposed of with other household waste. The user is required to deliver it to operators who collect used electrical and electronic equipment. Collection operators, including local collection points, shops and local authorities, create an appropriate system for collecting equipment. Appropriate collection of used electrical and electronic equipment helps avoid harmful impacts on human health and the environment, resulting from the presence of hazardous components, as well as from improper storage and treatment of this equipment.
- The symbol "~" means alternating current. The symbol "====" means direct current.

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input	29 V DC
Rated current	1.8 A
Desktop moving speed	20 mm/s
Motion noise	<55 dB
Maximum load	70 kg
Desktop size (W x D)	120 x 60 cm
Desk height range	72-118 cm
Max preset desk heights	4
Net weight	20 kg

AC adapter


Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Chang Zhou Cheng Ling Electronics Co., Ltd. 91320412250995450Y Star Village, Hengshan Town, Wujin District, 213119 Changzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA	
Model identifier	CL2902-E	-
Input voltage	100-240	V~
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	29.0	V $\overline{=}$
Output current	1.8	A
Output power	52.2	W
Average active efficiency	90.4%	-
Efficiency at low load (10%)	87.3%	-
No-load power consumption	0.11	W

3. ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Notes:**
- Before using this product, follow the following instructions and the figures (1-11) at the beginning of this user manual to assemble it.
 - Before starting the assembly, compare all parts in the package with the part list (Fig. A) and hardware list (Fig. B) at the beginning of this user manual. If any part is missing or damaged, do not assemble this product and contact customer service.
 - The hardware enclosed by a rectangular box in figure B are spare parts and not required for the assembly.

- Attach the left crossbar (5) to the left leg (10) and the right crossbar (6) to the right leg (11). (Fig. 1)
- Attach the side plates (9) to both legs (10 and 11). (Fig. 2)
- Attach the feet (12) to both legs (10 and 11). (Fig. 3)
- Join the two crossbars (5 and 6) using the crossbar connector (7). (Fig. 4)
- Install the transmission rod (8). (Fig. 5)
 - Loosen the knob and extend the rod.
 - Insert the smaller end of the rod into the hex hole in the left leg (10). Turn the rod clockwise to shorten the left leg as much as possible.
 - Attach the bigger end of the rod to the motor attached to the right leg (11), turning the rod slightly if needed. Then tighten the set screw to secure the rod.
 - Tighten the knob.
- Join the four parts of the desktop (1-4) using the wood dowels (D). (Fig. 6)
- Secure the four parts of the desktop (1-4) using the connectors (H and I). To fasten the screws, use an electric drill (not supplied) with a suitable hex bit (not supplied). (Fig. 7)
- Attach the side plates (9), headphone hangers (3) and control panel (13) to the desktop. To fasten the screws, use an electric drill (not supplied) with a suitable hex bit (not supplied). (Fig. 8)
- Connect the AC adapter (14) and motor to the control panel (13). Attach the two cable clips (G) to the desktop and use them to hold the cables in place. To attach a cable clip, peel off the backing and stick the clip to the desktop. Press down firmly on the clip to ensure it sticks properly. (Fig. 9)
- Attach the hanging bag (15) to either side plate (9). (Fig. 10)
- Insert the cable hole covers (K) into the desktop. (Fig. 11)

4. USE THE CONTROL PANEL

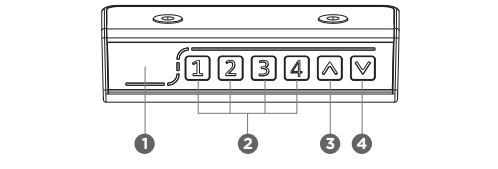

Nº	Name	Description
1	LED display	Shows desk heights, statuses and error codes. Press any button to turn on the display.
2	Height preset button (1/2/3/4)	• Long press to save the current desk height. • Press to use a saved desk height.
3	Up button	Press and hold to adjust the desk height within the height range (72-118 cm).
4	Down button	

Before using the control panel, plug the AC adapter into a suitable electrical socket.

How to save a desk height

- Adjust the desk to your desired height.
- Long press a Height preset button (1/2/3/4) until you see H1, H2, H3, or H4 blinking on the LED display to save the current height. A few seconds later, the LED display will show the saved height.

How to use a saved desk height

To use a saved desk height, press a Height preset button (1/2/3/4). The desk will adjust its height to the saved height and the LED display will show the current height.

How to reset the desk

- Press and hold the Down button for 5 seconds. The LED display shows "RES".
- Continue pressing and holding the Down button to lower the desktop until it comes to a complete stop.

5. TROUBLESHOOTING

When the desk detects a known error, it shows one of the following error codes on the LED display and enters protection mode. When you see an error code, follow the corresponding instructions to resolve the error.

Code	Meaning and solution
Hot	Overheating protection: When the motor has been working continuously for 5 minutes, it will stop operating to prevent damage from overheating. Wait at least 15 minutes before readjusting the desk height.
E10	Sensor malfunction warning: Motor safety sensor cannot be detected. Unplug the AC adapter and wait 5 minutes, then plug it in and reset the desk.
E20	Overloading warning: The maximum load has been exceeded. Unplug the AC adapter and remove everything from the desktop, then plug in the AC adapter and try again.
E02	Operation status warning: The desk stops operating if it detects vibration, impact, or incline. Eliminate the cause of the warning and reset the desk.
E32	Over-voltage protection: The input voltage is too high. If you use the correct AC adapter, unplug the AC adapter and wait 5 minutes, then plug it in and reset the desk.
E31	Under-voltage protection: The input voltage is too low. If you use the correct AC adapter, unplug the AC adapter and wait 5 minutes, then plug it in and reset the desk.
-	Cable disconnection warning: Unplug the AC adapter and wait 5 minutes, then plug it in and reset the desk.

6. MAINTENANCE AND CLEANING

- Place the desk in a ventilated, dry area away from heat sources and corrosive substances.
- To clean the desk, wipe it with a damp cloth. Do not wash it or use solvents.
- If the motor stops working, contact the after-sales service. Do not attempt to repair it yourself.

FR Bureau

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ces consignes et conservez le manuel d'utilisation pour référence future.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles et mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si ceux-ci ont bénéficié d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas prendre cet accessoire pour un jouet. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec les commandes fixes.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec celui-ci.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation secteur lors de l'entretien et du nettoyage. Inspectez régulièrement l'appareil pour y rechercher des signes d'usure ou de dommages. Lorsque vous détectez ces signes ou lorsque l'appareil a été mal utilisé ou ne fonctionne pas, contactez le fournisseur pour plus d'informations.
- Lorsque vous utilisez un commutateur qui démarre et maintient ou arrête le mouvement du meuble, ou encore entraîne un changement de la direction de son mouvement, assurez-vous que toutes les autres personnes sont tenues à l'écart.
- Attention : Ne dépassez pas la charge maximale requise. Sinon, cela peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.
- Utilisez l'appareil uniquement sur un sol stable et plat.
- Assurez-vous de laisser assez d'espace entre le meuble et la paroi pour éviter la surcharge. Cela réduira le risque de choc ou de renversement.
- Un montage ou une utilisation incorrects de l'appareil entraîne des dommages matériels ou des blessures corporelles. Auchan décline toute responsabilité pour les dommages ou les blessures causées par un montage ou une utilisation incorrects.
- Mise en garde : Ce produit contient de petits éléments qui peuvent provoquer un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Gardez-les hors de portée des enfants.
- Le cordon ou câble flexible externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le transformateur doit être mis au rebut.
- Si les broches des éléments connecteurs sont endommagées, le bloc d'alimentation enfichable doit être mis au rebut.
- Reportez-vous à "4. UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE" pour découvrir comment régler la hauteur du bureau.
- Reportez-vous à "6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE" pour découvrir les instructions d'entretien.
- Le marquage de cet appareil (symbole d'une poubelle barrée) est conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux « équipements électriques et électroniques usagés ». Ce marquage signifie que cet équipement, à la fin de sa vie utile, ne peut pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de le remettre aux opérateurs de collecte des équipements électriques et électroniques usagés. Les opérateurs de collecte, y compris les points de collecte locaux, les magasins et les autorités locales, mettent en place un système approprié pour la collecte des équipements. La collecte appropriée des équipements électriques et électroniques usagés permet d'éviter les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence de composants dangereux, ainsi que d'un rangement et d'un traitement inappropriés de ces équipements.
- Le symbole « ~ » signifie courant alternatif. Le symbole « ==== » désigne le courant continu.

2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée	29 V CC
Courant nominal	1,8 A
Vitesse de mouvement du bureau	20 mm/s
Bruit du mouvement	< 55 dB
Charge maximale	70 kg
Taille du bureau (longueur x largeur)	120 x 60 cm
Plage de tailles du bureau	72-118 cm
Hauteurs maximales du bureau prédéfinies	4
Poids net	20 kg

Adaptateur de courant alternatif (CA)

Nom du fabricant ou marque commerciale, numéro sriet et adresse	Chang Zhou Cheng Ling Electronics Co., Ltd. 91320412250995450Y Star Village, Hengshan Town, Wujin District, 213119 Changzhou, RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE	
Identifiant du modèle	CL2902-E	-
Tension d'entrée	100-240	V~
Fréquence du courant alternatif en entrée	50/60	Hz
Tension en sortie	29,0	V===
Courant en sortie	1,8	A
Puissance de sortie	52,2	W
Efficacité active moyenne	90,4 %	-
Efficacité à faible charge (10 %)	87,3 %	-
Consommation électrique à vide	0,11	W


3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Remarques :

- Avant d'utiliser le produit, procédez à son montage en suivant les instructions et les figures (1-11) ci-après au début de ce manuel d'utilisation.
- Avant de commencer le montage, comparez toutes les pièces qui se trouvent dans l'emballage avec la liste des pièces (fig. A) et des matériels (fig. B) au début de ce manuel d'utilisation. En cas de pièce manquante ou endommagée, ne montez pas le produit et contactez le service clientèle.
- Le matériel inclus dans un rectangle à la figure B est un ensemble de pièces de rechange et n'est pas nécessaire pour le montage.

- Fixez la barre transversale gauche (5) à la tige gauche (10) et la barre transversale droite (6) à la tige droite (11). (Fig. 1)
- Fixez les plaques latérales (9) aux deux tiges (10 et 11). (Fig. 2)
- Fixez les pieds (12) aux deux tiges (10 et 11). (Fig. 3)
- Joignez les barres transversales (5 et 6) à l'aide du connecteur de barres transversales (7). (Fig. 4)
- Installez la tige de transmission (8). (Fig. 5)
 - Desserrez le boulon et étendez la tige.
 - Insérez le plus petit bout de la tige dans le trou hexagonal dans la tige gauche (10). Retournez la tige dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la tige gauche autant que possible.
- Fixez le plus gros bout de la tige au moteur fixé à la tige droite (11), et retournez légèrement la tige si nécessaire. Serrez ensuite la vis de réglage pour fixer la tige.
- Resserrez le boulon.
- Joignez les quatre parties du bureau (1 à 4) à l'aide de chevilles en bois (D). (Fig. 6)
- Fixez les quatre parties du bureau (1 à 4) à l'aide des connecteurs (H et I). Pour resserrer les vis, utilisez une perceuse électrique (non fournie) dotée d'un embout hexagonal (non fourni) approprié. (Fig. 8)
- Raccordez l'adaptateur CA (14) et le moteur au panneau de commande (13). Fixez les deux attaches de câble (G) au bureau et utilisez-les pour fixer les câbles en place. Pour fixer une attache de câble, décollez le support et collez l'attache au bureau. Appuyez fermement sur l'attache pour vous assurer qu'elle adhère bien. (Fig. 9)
- Fixez le sac de rangement (15) à l'une ou l'autre plaque latérale (9). (Fig. 10)
- Insérez les couvertures des trous de câbles (K) au bureau. (Fig. 11)

4. UTILISATION DU PANNEAU DE COMMANDE

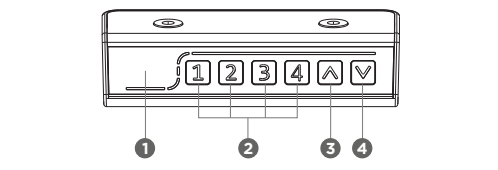

N°	Nom	Description
1	Écran LED	Indique les hauteurs du bureau, l'état actuel du casque et les codes d'erreur. Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer l'appareil.
2	Bouton de pré-réglage de la hauteur (1/2/3/4)	• Appuyez longuement pour enregistrer la hauteur actuelle du bureau. • Appuyez pour utiliser une hauteur de bureau enregistrée.
3	Bouton Haut	Appuyez longuement pour régler la hauteur de bureau dans la plage des hauteurs (72-118 cm).
4	Bouton Bas	

Avant d'utiliser le panneau de commande, branchez l'adaptateur CA sur une prise électrique appropriée.

Comment enregistrer une hauteur de bureau

- Réglez la hauteur de bureau à votre convenance.
- Appuyez longuement sur un bouton de pré-réglage de la hauteur (1/2/3/4) jusqu'à ce que vous voyiez H1, H2, H3 ou H4 clignoter sur l'écran LED pour enregistrer la hauteur actuelle. Au bout de quelques secondes, l'écran LED affiche la hauteur enregistrée.

Comment utiliser une hauteur de bureau enregistrée

Pour utiliser une hauteur de bureau enregistrée, appuyez sur un bouton de pré-réglage de la hauteur (1/2/3/4). Le bureau ajuste sa hauteur à la hauteur enregistrée et l'écran LED affiche la hauteur actuelle.

Comment réinitialiser le bureau

- Maintenez enfoncé le bouton Bas pendant 5 secondes. L'écran LED affiche « RES ».
- Appuyez toujours longuement sur le bouton Bas pour abaisser le bureau jusqu'à ce qu'il s'arrête complètement.

5. DÉPANNAGE

Lorsque le bureau détecte une erreur connue, il indique l'un des codes d'erreur à l'écran LED et bascule en mode protection. Lorsque vous voyez un code d'erreur, suivez les consignes correspondantes pour réparer l'erreur.

Code	Signification et action corrective
Chaud	Protection contre la surchauffe : Lorsque le moteur a fonctionné continuellement pendant 5 minutes, il cesse de fonctionner pour éviter des dommages dus à une surchauffe. Attendez pendant 15 minutes avant de réajuster la hauteur du bureau.
E10	Avertissement de dysfonctionnement du capteur : Le capteur de sécurité du moteur ne peut pas être détecté. Débranchez l'adaptateur CA et attendez pendant 5 minutes, puis rebranchez-le et réinitialisez le bureau.
E20	Avertissement de surcharge : La charge maximale a été dépassée. Débranchez l'adaptateur CA et retirez tout du bureau, puis rebranchez l'adaptateur et réessayez.
E02	Avertissement de l'état de fonctionnement : Le bureau cesse de fonctionner lorsqu'il détecte des vibrations, un impact ou une inclinaison. Réglez la cause de l'avertissement et réinitialisez le bureau.
E32	Protection contre la surtension : La tension d'entrée est trop élevée. Si vous utilisez le bon adaptateur CA, débranchez-le et attendez pendant 5 minutes. Rebranchez-le au bout de ce temps et réinitialisez le bureau.
E31	Protection contre la sous-tension : La tension d'entrée est trop faible. Si vous utilisez le bon adaptateur CA, débranchez-le et attendez pendant 5 minutes. Rebranchez-le au bout de ce temps et réinitialisez le bureau.
-	Avertissement de débranchement du câble. Débranchez l'adaptateur CA et attendez pendant 5 minutes, puis rebranchez-le et réinitialisez le bureau.

6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Placez le bureau dans un endroit ventilé et sec, à l'abri de toute source de chaleur et de substances corrosives.
- Pour nettoyer le bureau, essayez-le à l'aide d'un chiffon humide. Ne le lavez pas et n'utilisez pas de solvant.
- Si le moteur cesse de fonctionner, contactez le service après-vente. N'essayez pas de le réparer vous-même.

ES Escritorio de oficina

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Antes de usar este producto, lea atentamente estas instrucciones y conserve el manual del usuario para futuras consultas.

- Este aparato podrá ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin la experiencia y los conocimientos necesarios, si están supervisados o han recibido instrucciones en relación al uso seguro del aparato y comprenden los riesgos que ello implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no lo deben realizar niños sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con los mandos de control fijos.
- El dispositivo solo debe usarse con la fuente de alimentación provista con el electrodinámico.
- Desconecte la alimentación para realizar tareas de mantenimiento y limpieza.
- Inspeccione el aparato con frecuencia para detectar signos de desgaste o daños. Si presenta estos signos o si el aparato se ha utilizado mal o no funciona, póngase en contacto con el proveedor para obtener más información.
- Al accionar cualquier interruptor que inicie y mantenga el movimiento del mueble o finalice el movimiento del mueble o provoque un cambio de dirección del movimiento del mueble, asegúrese de que no haya otras personas cerca.
- Precaución: No supere la carga máxima indicada. En caso contrario, puede sufrir lesiones graves o daños materiales.
- Utilice el producto únicamente sobre un suelo nivelado y estable.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre entre los muebles para evitar aglomeraciones. De este modo se reduce el riesgo de golpes y tropiezos.
- El montaje o el uso incorrectos pueden provocar daños en el producto o lesiones corporales. Auchan no se responsabiliza de los daños y perjuicios derivados de un montaje incorrecto o un uso indebido.
- Advertencia: Este producto contiene objetos pequeños que pueden suponer un peligro de asfixia si se ingieren. Manténgalos fuera del alcance de los niños pequeños.
- El cable o cable flexible externo del transformador no se puede sustituir; si el cable está dañado, se debe desecher el transformador.
- Si las clavijas del enchufe están dañadas, se deberá desecher la fuente de alimentación enchufable.
- Consulte "4. USO DEL PANEL DE CONTROL" para obtener información sobre cómo ajustar la altura del escritorio.
- Consulte "6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA" para ver las instrucciones de mantenimiento.
- El marcado de este dispositivo (símbolo de un cubo de basura tachado) cumple con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a "aparatos eléctricos y electrónicos usados". Este marcado indica que estos aparatos, al final de su vida útil, no se pueden eliminar junto con otros residuos domésticos. El usuario debe entregarlo a los agentes que se encargan de la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Los encargados de la recogida, incluidos los puntos de recogida locales, los comercios y las autoridades locales, han establecido un sistema adecuado para recoger los equipos. La recogida adecuada de los aparatos eléctricos y electrónicos usados contribuye a evitar efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente, derivados de la presencia de componentes peligrosos, así como del almacenamiento y tratamiento inadecuados de estos aparatos.
- El símbolo "~" significa corriente alterna. El símbolo "====" significa corriente continua.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Entrada	29 V CC
Corriente nominal	1.8 A
Velocidad de desplazamiento del escritorio	20 mm/s
Ruido causado por el movimiento	<55 dB
Carga máxima	70 kg
Tamaño del escritorio (an. x pr.)	120 x 60 cm
Altura del escritorio	72-118 cm
Alturas máximas de escritorio preestablecidas	4
Peso neto	20 kg

Adaptador CA

Nombre o marca del fabricante, número de registro comercial y dirección	Chang Zhou Cheng Ling Electronics Co., Ltd. 91320412250995450Y Star Village, Hengshan Town, Wujin District, 213119 Changzhou, REPUBLICA POPULAR CHINA	
Identificador del modelo	CL2902-E	-
Tensión de entrada	100-240	V~
Frecuencia de CA de entrada	50/60	Hz
Tensión de salida	29,0	V===
Corriente de salida	1,8	A
Potencia de salida	52,2	W
Eficiencia activa media	90,4 %	-
Eficiencia a baja carga (10 %)	87,3 %	-
Consumo de energía sin carga	0,11	W

3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Observaciones:

- Antes de utilizar este producto, siga las instrucciones siguientes y las figuras (1-11) que aparecen al principio de este manual de usuario para montarlo.

- Antes de comenzar el montaje, compare todas las piezas del paquete con la lista de piezas (imagen A) y la lista de accesorios (imagen B) que figuran al principio de este manual de usuario. Si falta alguna pieza o está dañada, no monte el producto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Los accesorios que aparecen en un recuadro rectangular en la figura B son piezas de repuesto y no son necesarios para el montaje.

- Fije el travesaño izquierdo (5) a la pata izquierda (10) y el travesaño derecho (6) a la pata derecha (11). (Imagen 1)
- Fije las placas laterales (9) a ambas patas (10 y 11). (Imagen 2)
- Fije los pies (12) a ambas patas (10 y 11). (Imagen 3)
- Una los dos travesaños (5 y 6) mediante el conector del travesaño (7). (Imagen 4)
- Instale la barra de transmisión (8). (Imagen 5)
 - Ajste el tornillo y extienda la varilla.
 - Introduzca el extremo más pequeño de la varilla en el orificio hexagonal de la pata izquierda (10). Gire la varilla hacia la derecha para acortar al máximo la pata izquierda.
 - Fije el extremo más grande de la varilla al motor fijado a la pata derecha (11), girando ligeramente la varilla si es necesario. A continuación, apriete el tornillo de fijación para fijar la varilla.
 - Apriete el tornillo.
- Una las cuatro partes del escritorio (1-4) utilizando los tacos de madera (D). (Imagen 6)
- Fije las cuatro partes del escritorio (1-4) mediante los conectores (H e I). Para fijar los tornillos, utilice un taladro eléctrico (no suministrado) con una broca hexagonal adecuada (no suministrada). (Imagen 7)
- Fije las placas laterales (9), los colgadores de auriculares (3) y el panel de control (13) al escritorio. Para fijar los tornillos, utilice un taladro eléctrico (no suministrado) con una broca hexagonal adecuada (no suministrada). (Imagen 8)
- Conecte el adaptador de CA (14) y el motor al panel de control (13). Coloque los dos clips para cables (G) en el escritorio y utilícelos para sujetar los cables. Para fijar un clip para cables, despegue el papel protector y pegue el clip al escritorio. Presione con fuerza sobre el clip para asegurarse de que se adhiera correctamente. (Imagen 9)
- Monte la bolsa portabojetos (15) en cualquiera de las placas laterales (9). (Imagen 10)
- Coloque las tapas pasacables (K) en el escritorio. (Imagen 11)

4. USO DEL PANEL DE CONTROL

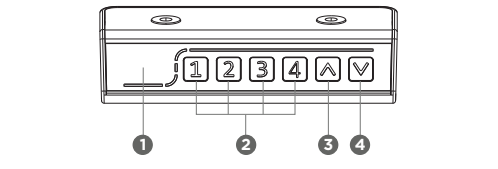

Núm.	Nombre	Descripción
1	Pantalla LED	Muestra las alturas del escritorio, los estados y los códigos de error. Pulse cualquier botón para encender la pantalla.
2	Botón de preajuste de altura (1/2/3/4)	• Mantenga pulsado para guardar la altura actual del escritorio. • Pulse para utilizar una altura de escritorio guardada.
3	Botón Arriba	Mantenga pulsado para ajustar la altura del escritorio dentro del intervalo de altura (72-118 cm).
4	Botón Abajo	

Antes de utilizar el panel de control, enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente adecuada.

Cómo guardar la altura del escritorio

- Ajuste el escritorio a la altura deseada.
- Mantenga pulsado un botón de preajuste de altura (1/2/3/4) hasta que vea parpadear H1, H2, H3 o H4 en la pantalla LED para guardar la altura actual. Una segundos después, la pantalla LED mostrará la altura guardada.

Cómo utilizar una altura de escritorio guardada

Para utilizar una altura de escritorio guardada, pulse un botón de preajuste de altura (1/2/3/4). El escritorio ajustará su altura a la altura guardada y la pantalla LED mostrará la altura actual.

Cómo reiniciar el escritorio

- Mantenga pulsado el botón Abajo durante 5 segundos. La pantalla LED mostrará "RES".
- Siga manteniendo pulsado el botón Abajo para bajar el escritorio hasta que se detenga por completo.

5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el escritorio detecta un error conocido, muestra uno de los siguientes códigos de error en la pantalla LED y entra en modo de protección. Cuando vea un código de error, siga las instrucciones correspondientes para solucionarlo.

Código	Significado y solución
Caliente	Protección contra sobrecalentamiento: si el motor ha estado funcionando de forma continuada durante 5 minutos, dejará de funcionar para evitar daños por sobrecalentamiento. Espere al menos 15 minutos antes de reajustar la altura del escritorio.
E10	Aviso de mal funcionamiento del sensor: no se puede detectar el sensor de seguridad del motor. Desenchufe el adaptador de CA y espere 5 minutos; a continuación, enchúfelo y reinicie el escritorio.
E20	Aviso de sobrecarga: se ha superado la carga máxima. Desenchufe el adaptador de CA y retire todo del escritorio; a continuación, enchufe el adaptador de CA e intente de nuevo.
E02	Aviso de estado de funcionamiento: el escritorio deja de funcionar si detecta vibración, un impacto o una inclinación. Elimine la causa del aviso y reinicie el escritorio.
E32	Protección contra sobretensión: la tensión de entrada es demasiado alta. Si está utilizando el adaptador de CA correcto, desenchúfelo y espere 5 minutos; a continuación, enchúfelo y reinicie el escritorio.
E31	Protección contra baja tensión: la tensión de entrada es demasiado baja. Si está utilizando el adaptador de CA correcto, desenchúfelo y espere 5 minutos; a continuación, enchúfelo y reinicie el escritorio.
-	Aviso de desconexión del cable. Desenchufe el adaptador de CA y espere 5 minutos; a continuación, enchúfelo y reinicie el escritorio.

6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Coloque el escritorio en un lugar ventilado y seco, alejado de fuentes de calor y sustancias corrosivas.
- Para limpiar el escritorio, pásele un paño húmedo. No lo lave ni utilice disolventes.
- Si el motor deja de funcionar, póngase en contacto con el servicio posventa. No intente repararlo usted mismo.

PT Secretária de escritório

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, leia atentamente as presentes instruções e guarde o manual de instruções para consulta futura.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou se tiverem toda formação relativa à utilização do aparelho de uma forma segura e se compreenderem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção da responsabilidade do utilizador não deverão ser feitas por crianças não supervisionadas.
- Não permita que as crianças brinquem com os controlos fixos.
- O aparelho deve apenas ser utilizado com a respetiva unidade de fonte de alimentação fornecida.
- Desligue a alimentação quando efetuar operações de manutenção e de limpeza.

- Examine frequentemente o aparelho para detetar sinais de desgaste ou de danos. Se existirem tais sinais ou se o aparelho tiver sido mal utilizado ou não funcionar, contacte o fornecedor para obter mais informações.
- Al accionar um interruptor que inicia e mantém o movimento do móvel ou termina o movimento do móvel ou provoca uma alteração da direção do movimento do móvel, certifique-se de que outras pessoas não mantidas afastadas.
- Atenção: Não ultrapasse a carga

