Mondo S.p.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [RC114] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

HR • UPOZORENJA! Igračka nije prikladna za djecu mlađu od 36 mjeseci. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja. Prije uporabe pročitati upute, slijediti ih i sačuvati. Skinite sve dijelove pakiranja s proizvoda prije nego što ga date djetetu. Svi elementi koji služe pričvršćivanju proizvoda u pakiranju trebaju biti uklonjeni od strane odrasle osobe. Proizvod sadrži elektronički sklop koji se napaja preko 5 AA baterije snage 1.5 V (baterije nisu uključene). Za daljinski upravljač potrebne su 2 AA baterije od 1.5V (baterije nisu uključene). Nemojte otvarati niti na bilo kakav način mijenjati proizvod, daljinski upravljač i punjač. BATERIJE: proizvod sadrži 5 baterija snage 1.5V (baterije nisu uključene). Za daljinski upravljač potrebne su 2 AA baterije od 1.5V (baterije nisu uključene). Proizvod se ne smije napajati izvorom većim od onog preporučenog za 5 baterije ukupne snage od 7.5V. PRIPREMA: Bilo kakve radnje vezane za električni sustav moraju biti obavljene od strane odrasle osobe. Ne dopustite djeci da se igraju s ovim dijelovima. Prilikom umetanja baterija uvijek pripazite da se znakovi polariteta na bateriji poklapaju sa znakovima polariteta u kućišta. Prije davanja ove proizvod djetetu uklonite sav materijal za pakiranje. Stavite 3 AA alkalne baterije u proizvod i napunite baterije prije korištenja. Pročitajte ove upute prije korištenja, sačuvajte ih i čuvajte ih kako bi ih mogli konzultirati i u budućnosti. BUDITE OPREZNI S BATERIJAMA: Uvijek provjerite jesu li baterije procurile. Ako se to dogodi, prije stavljanja novih baterija očistite kućište i kontakte. Pripazite da točno stavljate baterije i slijedite upute proizvođača proizvod i baterija. Ne kombinirajte stare baterije s novima ili alkalne baterije s cink-karbonskim baterijama ili nikal-kadmijevim baterijama. Ne koristite zajedno baterije različitih proizvođača. Ne punite baterije koje se ne mogu puniti. Prije punjenja punjive baterije treba prethodno izvaditi iz proizvod. Punjive baterije trebaju biti punjene od strane odrasle osobe. Ne spajajte u kratki spoj kontakte baterije. Uvijek izvadite baterije iz proizvod kada se ne koristi ili kada je baterija prazna. Odložite baterije na siguran način. OPREZ: Baterije koje se nalaze u ovom proizvodu mogu eksplodirati ili procuriti u kontaktu s vatrom. Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zamijeni drugim tipom baterije. U slučaju curenja električne elektrolitske otopine zaštitite oči i ruke. Stavite bateriju u plastičnu vrećicu ili kutiju sve dok je ne budete mogli odložiti na siguran način. U slučaju da vam koža dođe u kontakt s elektrolitskom otopinom, temeljito je operite pod tekućom vodom i posavjetujte se s doktorom. Prazne baterije odložite u skladu s lokalnim regulativama i ne bacajte ih zajedno s otpadom iz domaćinstva. Proizvod također odložite odvojeno od otpada iz domaćinstva te u skladu s lokalnim regu-lativama. Vratite proizvod na isto mjesto gdje je kupljen ili ga dostavite komunalnom odlagalištu otpada. Svi elektronički sklopovi i elementi mogu sadržavati tvari koje su štetne za okoliš i ljudsko zdravlje ukoliko se ne odlože na pravilan način. Na područjima EC zemalja i teritorija na snazi su sankcije za ilegalno odlaganje. Mondo S.p.A. neće biti odgovoran ako se nad proizvod budu vršile promjene ili izmjene. KORISNI SAVJETI: Za čišćenje proizvod i daljinskog upravljača koristite vlažnu krpu. Proizvod nemo-žte uranjati u vodu. Zaštitite proizvod od kiše, snijega i vlage. Držite ju podalje od vatre.

Mondo S.p.A. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [RC114] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

TR • UYARILAR! 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. Boğulma tehlikesi. Küçük parçalar. Kullanmadan önce talimatları okuyunuz ve referans için saklayınız. Bu ürünü çocuğunuza vermeden önce tüm ambalajı çıkarın. Bu ürün bir elektrik devresi ile donatılmıştır ve 5 AA batarya 1.5v(dahil değildir) 2 AA batarya 1.5V(dahil değildir) gerektirir. Yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. ürün hiçbir seyini değiştirmeyin! Ürün açmayın, uzaktan kumandayı, veya parçaları değiştirmeyin. AKÜ: 5 AA batarya 1.5v(dahil değildir) 2 AA batarya 1.5V (dahil değildir) gerektirir. (ürün önerilenden daha yüksek güç bağlı olmamalıdır (dört pil, toplam 7.5V). YAPILIŞI: Elektrik tesisatı üzerindeki çalışmalar bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. Çocukların parçalar ile oynamasına izin vermeyin. Pilleri düzgün bir şekilde yerleştirin. çocuğa ürün vermeden önce tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Ürün 5 AA batarya 1.5v takın ve oynamadan önce ürün şarj edin. Kullanmadan önce talimatları okuyun, uyun ve referans olarak saklayın. UYARILAR AKÜ: Şarj edilmeyen piller şarj edilmemelidir. Daima karışması halinde pilleri kontrol edin. Bu durumda, yeni pilleri takmadan önce konut ve temas noktalarını temizleyin. Düzgün Pilleri taktığınızdan ve üreticilerin talimatlarını takip ettiğinizden emin olun; yeni pillerle eski illeri asla karıştırmayın; aynı şekilde , zinc-karbon , alkalin veya nickel-kadmiyum pillmeri karıştırmayın; Farklı pil markalarını karıştırmayın; Şarj edilebilir pillerin şarj etmeden önce ürün çıkarın. Şarj edilebilir piller sadece bir yetişkin tarafından şarj edilmelidir. Pillerle kısa devre temas yapmayın; Her zaman kullanılmış pilleri çıkarın veya ürün kullanılmadığı zaman pilleri çıkarın; Uyarı: ateşle temas halinde bu ürünün içinde bulunan piller patlaya bilir veya asit sızdıra bilir. Yanlış bir pil türü ile değiştirilmesi durumunda patlama riski vardır. elektrolit sızıntısı durumunda, gözlerinizi ve ellerinizi koruyun. Elektrolit ile Kazara temas halinde, su ile yıkayın ve bir doktora danışın. yerel yönetmeliklere uygun olarak pilleri yerleştirin. evsel atıklarla birlikte pilleri atmayın. yerel yönetmeliklere uygun olarak, ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Satış yerinde ürünü iade veya özel bir toplama merkezine verin. Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, düzgün bakım edilmediği takdirde, insan ve çevreye toksik oluşluğu içintehlike yaratabilirik. AB topraklarında uygunsuz bertaraf koyarsanız cezalar vardır. Mondo SpA şirketi ürün yapılan değişiklikler için sorumlu tutulamaz. YARARLI İPUÇLARI: bir bez veya nemli süngerle temizleyin. Ürünü suya batırmayın. Yağmur, kar ve nemden ürün koruyun. ateşten uzak tutunuz. Yetişkinler, ürün kulanmadan önce çocukları gözetmeli ve riskler konusunda onlar uyarmalı.

Mondo S.p.A. firması radyo ekipmanı tip [RC114] 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

HU • FIGYELMEZTETÉSEK! Csak 36 hónaposnál idősebb gyermekek számára alkalmas. Kis alkatrészek. Fulladásveszély. Használat előtt olvassa el a használati utasítást, azt tartsa be és őrizze meg későbbi használatra hivatkozás céljából. Távolítsa el a termékről az összes csomagolóanyagot, mielőtt odaadná a gyermekének. Helyezze be 5 AA elemet 1.5V a játékba (nem tartalmazza), és 2 AA elemet 1.5V a távirányítóba (nem tartalmazza). NE nyissa vagy módosítsa a játéket, vagy a távirányítót/töltőt, ne módosítsa belső alkatrészeit. A játékot ne csatlakoztassa a névleges teljesítmény nagyobb 7.5V, valamint 5 AA elemnél 1.5V . ELŐKÉSZÜLET: Felnőttek végezze a műveleteket az elektromos rendszerben. Ne engedje, hogy gyermek játszanak az elektromos alkatrészekkel. Mindig ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően helyezte be a pozitív / negatív jelek szerint. Távolítsuk, el az összes csomagolóanyagot mielőtt a játékot gyermek kezébe adjuk. Helyezze be 5 AA elemet 1.5V a játékba (nem tartalmazza), és 2 AA elemet 1.5V a távirányítóba (nem tartalmazza) . Olvassa el az utasításokat a felhasználás előtt, kövesse őket, és tartsa őket későbbi referencia céljából. ELEM FIGYELMEZTETÉS: Mindig ellenőrizze, hogy az elemek a szivárognak-e. Ha ez történik, tisztítsa meg a házat és a kapcsolatokat mielőtt új elemet behelyezne. Ügyeljen rá, hogy az elemeket megfelelően helyezi be, és kövesse a játék és az akkumulátorgyártó utasításait. Soha ne keverjen összze régi és új elemet, vagy keverjük szén-cink, alkáli vagy nikkel-kadmium elemeket. Ne keverje össze a különböző márkájú elemeket. Ne próbálja meg feltölteni elemeket, amelyek nem újratölthető. Akkumulátorokat kell kivenni a játékból töltés előtt. Akkumulátorokat felnőtt töltse fel. Ne zárja rövidre az elem érintkezőit. Mindig vegye ki az elemeket a készülékből, ha nem használjuk, vagy lemerült. Biztonságosan dobja el az elemeket. Figyelem: Az elemek ebben a termékben felrobbanhatnak vagy szivároghatnak, ha tűzzel érintkeznek. Robbanásveszélyt okozhat, ha az elemek nem megfelelő típusúak. Abban az esetben, ha az elektrolit szivárgás, védje meg a szemét és kezét is. Helyezze az elemet egy műanyag zacskóba vagy dobozba, amig nem tudja, kidobja biztonságosan. Ha vélettenül elektrolit kerül a bőrére, alaposan mossa át bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Az elhasznált elemeket a helyi előírásoknak megfelelően dobja el, ne dobja a háztartási szemétbe. Dobja ki a játékot a háztartási hulladéktól elkülönítve helyi előírásoknak megfelelően. Vigye vissza a terméket a vásárlás helyére, vagy szállítja el a helyi gyűjtőhelyre. Minden elektromos és elektronikai készülékek tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek károsak a környezetre és az emberek egészségére, ha nem megfelelő módon vannak elhelyezve. Szankciók léteznek az törvényelten elhelyezésre az EC területén. Mondo S.p.A. nem felelős, ha a játékot megváltoztatja, átalakítja. TANÁCSOK: Tisztítsuk meg a játékot egy nedves szivaccsal vagy ruhával - ne merítse a játékot vízbe. Védje a játékot eső, hó és nedvességtől. Tartsa távol a tűztől.

Mondo S.p.A. igazolja, hogy a [RC114] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

NL • WAARSCHUWINGEN! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, volg deze op en hou deze binnen handbereik. Uitsluitend bekwame volwassenen mogen alle bevestigingselementen uit de verpakking verwijderen. Het speelgoed is voorzien van een stroomkring die gevoed wordt door 5 AA alkaline batterijen 1.5V (niet inbegrepen) en 2 AA alkaline batterijen (niet inbegrepen) voor de afstandsbediening zijn. Niet openen of het speelgoed of de afstandsbediening / oplader te wijzigen of alle onderdelen binnen veranderen. Het speelgoed mag niet worden aangesloten op een hoger vermogen dan dat geleverd door 5 batterijen met een totaal van 7.5 V. VOORBEREIDING: Alle handelingen die het elektrische systeem betreffen moeten door volwassenen worden verricht. Laat het kind niet met deze onderdelen spelen. Installeer 5 AA alkaline batterijen in het speelgoed en 2 AA alkaline batterijen in de afstandsbediening. Breng de batterijen in met inachtneming van de polariteit die in het vak is aangegeven. Verwijder al het verpakkingsmateriaal alvorens dit speelgoed aan een kind te geven. Verwijder bij de afstandsbediening het beschermdeksel en speelgoed door de betreffende sterschroeven los te draaien. Draai de schroeven die de deksels van de batterijvakken bevestigen na elke vervanging weer zorgvuldig vast. Installeer Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, volg deze op en hou deze binnen handbereik. WAARSCHUWINGEN VOOR DE BATTERIJEN: Controleer de batterijen altijd op lekken. In dat geval moeten het batterijvak en de contacten gereinigd worden voordat de nieuwe batterijen worden ingebracht. Zorg ervoor dat de batterijen correct worden ingebracht en volg de aanwijzingen van de fabrikant van het speelgoed en van de batterijen. Meng nooit gebruikte met nieuwe batterijen en meng niet zink-koolstof, alkaline- of nikkel-cadmium batterijen. Meng niet batterijen van verschillende merken. Probeer geen batterijen op te laden die niet oplaadbaar zijn. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden voordat ze opgeladen worden. Oplaadbare batterijen mogen alleen door een volwassene opgeladen worden.Sluit de contacten van de batterijen niet kort. Verwijder de batterijen uit het speelgoed wanneer het niet gebruikt wordt en verwijder lege batterijen. Verwerk de batterijen op veilige wijze. Waarschuwing: De batterijen in dit product kunnen ontploffen of zuur verliezen wanneer ze in aanraking met vuur komen. Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Als er elektrolyt mocht lekken, bescherm dan ogen en handen en doe de batterij in een plastic zak of bak totdat u hem veilig kunt verwerken. Als u per ongeluk elektrolyt op uw huid krijgt, was deze dan grondig af onder stromend water en raadpleeg een arts. Mondo S.p.A. acht zich niet aansprakelijk als het speelgoed gewijzigd en/of eigenhandig gerepareerd wordt. TIPS: Reinig het met een vochtige spons of doek - dompel het niet onder in water. Bescherm het speelgoed tegen regen, sneeuw en vocht. Uit de buurt van vuur houden. Verwerk het speelgoed gescheiden van het huishoudelijk afval volgens de plaatselijk geldende voorschriften. Lever het product bij het verkooppunt in of geef het bij een plaatselijk inzamelcentrum af. Alle elektrische en elektronische apparaten kunnen schadelijke stoffen voor het milieu en de menselijke gezondheid bevatten als ze niet correct verwerkt worden. Op het grondgebied van de EEG zijn sancties voor illegale of verkeerde verwerking voorzien.

Hierbij verklaar ik, Mondo S.p.A., dat het type radioapparatuur [RC114] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

BG – ВНИМАНИЕ! Неподходящо за деца под тригодишна възраст. Малки части. Опасност от задавяне. Прочетете инструкциите преди употреба и ги спазвайте. Запазете ги за справка. Отстранете всички опаковъчни материали, преди да дадете продукта на детето. Играта работи с електронна верига, захранвана с 5 AA батерии 1.5V (не включени) и 2 AA батерии 1.5V (не включени) за дистанционното управление. Не отваряйте / модифицирайте играчката или Дистанционното / Зарядното устройство, не променяйте вътрешните компоненти.Играчката трябва да се включи към захранване, което е предназначено за 5 Батерии с общ волтаж 7.5V. ПОДГОТОВКА: Възрастните трябва да извършват всички дейности, включващи електрическата система. Не позволявайте на децата да играят с тези компоненти. Когато поставяте батериите, винаги спазвайте правилния поляритет (+/-). Преди да дадете играчката на детето, отстранете всички опаковъчни материали. Поставете 5 бр. АА батерии за играчката и 2 АА батерии за дистанционното управление . Отстранете предпазния капак, който закрепва продукта и дистанционното, като отвийте винтовете с помощта на отвертка – звезда. След всяка дейност внимателно затегнете винтовете, които прикрепят капака на отделението за батерии. Преди употреба прочетете тези инструкции, спазвайте ги и ги запазете за бъдещи справки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА БАТЕРИИТЕ: Проверявайте батериите за изтичане. В случай на изтичане, почистете корпуса и контактните площадки преди поставянето на нови батерии. Поставяйте батериите, като се съобразите с правилния поляритет и следвайте инструкциите на производителя. Не смесвайте стари и нови батерии, въглерод-цинкови, алкални или никел-кадмиеви батерии. Не смесвайте различни видове батерии. Не презареждайте батерии,които не са предвидени за презареждане. Презареждащите се батерии трябва да се извеждат от играчката, преди зареждане. Презареждащите се батерии трябва да се зареждат само от възрастен. Не свързвайте накъсо клемите. Извеждайте батериите от играчката, когато няма да я използвате дълго време. Изхвърляйте батериите на предвидените за тази цел места. Внимание! Батериите, включени в този продукт могат да експлодират или изтекат в случай на контакт с огън. Опасност от експлозия, ако батерията е сменена с неправилна такава. В случай на електролитно изтичане,предпазете очите и ръцете си. Поставете батерията в найлонова торбичка или контейнер, докато не я изхвърлите на безопасно място. Ако електролит попадне случайно на кожата Ви, измийте с обилно количество вода и се консултирайте с лекар. Изхвърляйте изтощените батерии на специализирани места, определени от месното законодателство. Не ги третирайте като битов отпадък. Изхвърляйте играчката отделно от битовите отпадъци и се съобразете с вида материал, за да може да изхвърлите продукта в съответния контейнер за рециклиране. Върнете продукта на доставчика, от който е закупен или го върнете в месните центрове за рециклиране. Всички електрически или електронни устройства могат да съдържат вещества, които са вредни за човешкото здраве и за околната среда. Те трябва да се изхвърлят на предвидените за тази цел места.Неправилното изхвърляне на вредните вещества е наказуемо на територията на Европейския Съюз. Фирмата производител не носи отговорност при изменения и/или подправяне на продукта. Неправилната употреба може да доведе до увреждане на слуха. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ: Почиствайте продукта с влажна кърпа. Не го потапяйте във вода. Пазете продукта от дъжд, сняг и влага. Пазете далече от огън. Възрастен трябва да разясни на детето (децата) съветите и предупрежденията за безопасност, както и възможните опасности при употреба.

С настоящото Mondo S.p.A. декларира, че този тип радиосъоръжение [RC114] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: WWW.MONDOMOTORS.ORG
Mondo S.p.A. - P.le Edmondo Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - ITALY

GB • The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

IT • Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.

DE • Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägst du zur Minderung des Verbrennungsoder Deponieabfalls bei und reduzierst eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.

FR • Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

ES • La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.

PT • O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente.

DA • Symbolet med den overkrydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på mennesker sundhed og miljøet.

PL • Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilość odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

HR • Simbol prekrižene kante za otpad znači da se proizvod ne smije odlagati u komunalni otpad. Proizvod se mora predati na recikliranje u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša koji se odnose na odlaganje otpada. Odvajanjem označenog proizvoda od komunalnog otpada pomaže se smanjivanju količine otpada koji se odvozi u spalionice ili na odlagališta te smanjuje negativan utjecaj na zdravlje ljudi i okoliš.

TR • Üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu sembolü, o ürünün ev atıklarından ayrı olarak çöpe atılması gerektiğini belirtir. Ürün, çöpe atılması gerektiğinde geri dönüşüm için yerel çevre düzenlemesi kurallarına uygun olarak çöpe veya toplama noktalarına bırakılmalıdır. Bu sembole sahip ürünlerin doğru bir şekilde çöpe atılması, yakma veya depolanma için gönderilen atık miktarının azalmasına ve insan sağlığı ve çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

HU • Az áthúzott, kerekes szemetest ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a háztartási hulladéktól különválasztva kell elhelyezni. A terméket a helyi szabályozásnak megfelelően, újrahasznosítás céljából a megfelelő helyen kell leadni. Azzal, hogy az így jelölt termékeket a háztartási hulladéktól különválasztod, segítesz csökkenteni a hulladékegetőkbe kerülő vagy a földben elhelyezett szemét mennyiségét, ezzel minimalizálod az egészségre és a környezetre ártalmas lehetséges negatív hatásokat.

NL • Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren.

BG • Символът със задраскан кош за отпадъци означава, че артикулът следва да се изхвърли отделно от битовите отпадъци. Артикулът трябва да бъде предаден за рециклиране в съответствие с местните правила за изхвърляне на отпадъци. Като отделяте обозначените артикули от битовите отпадъци, вие спомагате за намаляването на количеството отпадъци, предавани в сметища или за изгаряне, и свеждате до минимум потенциалните отрицателни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

RASTAR GROUP
Http://www.rastar.com

Item n° RC 1-14

MONDO MOTORS

RC 1-14

RADIO CONTROL CAR

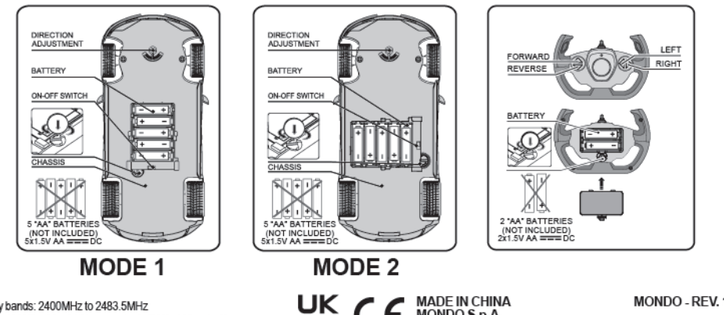

MODE 1 **MODE 2**

Frequency bands: 2400MHz to 2483.5MHz
Maximum Transmitting Power (EIRP) : Not more than 10dBm.

UK CA CE

MADE IN CHINA
MONDO S.p.A.
P.le E. Stroppiana, 1 - 12051 - Alba (CN) - Fraz. Gallo - Italy

MONDO - REV. 12/19

RADIO CONTROLLED TOY / GIOCATTOLO RADIO COMANDATO / JOUET RADIO-COMMANDE' / JUGUETE CON CONTROL REMOTO
RADIO KONTROLLIERTE SPIELZEUG / RADIOSTYRET LEGETØJ / RADIO KONTROLIRANI IGRAČKE / RADIO GESTUURD SPEELGOED
RÁDIÓ VEZÉRELT JÁTÉK / RADYO OYUNCAK KONTROLLÜ / RADIO STEROWANE ZABAWKI / BRINQUEDO DE RÁDIO CONTROL / РАДИО УПРАВЛЕНА ИГРА

GB • OPERATION GUIDE The fixing piece for chassis can be used to twist the lock of the battery cover. Please open the lid and put 5 X AA batteries into the car according to its polarity, then close the lid and twist the chassis piece to lock the battery cover. Please open the lid and put the 2 X AA batteries into the controller according to its polarity, then close the lid and twist the chassis piece to lock the battery cover. Every time before playing, the transmitter needs to pair with the model car as follows: The LED indicator on the transmitter will blink and ready for pairing. Switch on the model car, the LED on the transmitter will go out. This means the pairing process is completed. Then the model car can be fully controlled by the transmitter. Adjust the direction adjustment switch to control the car running in a straight line. Please replace battery when LED indicator becomes dark which means low battery. The speed of model car will slow down when battery is low. Please replace then. 2.4GHz transmitters are compatible to control several model cars at same time without interference, provided that the pairing process is orderly done one by one following above steps. That is, first transmitter finishes pairing with first model car and keep their power on, then second transmitter can begin to pair with second model car. Please turn off the transmitter and the model car after playing. Do not use this vehicle in water, mud, or sand. Drive your vehicle in a safe area away from people, pets, cars, etc. Do not drive on streets or after dark. Do not touch or try to pick up the vehicle when it is in motion. Wait until it has stopped completely. Keep hair, fingers, face and loose clothing away from front and rear wheels while the vehicle is switched on or while the controller is operating. Be a responsible operator. Do not drop or give impact to the product and its accessories.

IT • GUIDA ALL'USO Il pezzo di fissaggio per il telaio può essere utilizzato per torcere la serratura del coperchio della batteria. Si prega di aprire il coperchio e mettere 5 batterie AA nell'auto in base alla sua polarità, quindi chiudere il coperchio e girare il pezzo di telaio per bloccare il coperchio della batteria. Aprire il coperchio e inserire le 2 batterie AA nel controller in base alla sua polarità, quindi chiudere il coperchio e ruotare il pezzo di telaio per bloccare il coperchio della batteria. Ogni volta che si gioca, il trasmettitore deve collegarsi con l'auto come segue: L'indicatore LED sul trasmettitore lampeggerà e sarà pronto per il collegamento. Accendere l'auto, il LED sul trasmettitore si spegne. Questo significa che il processo di collegamento è stato completato. In questo modo l'auto può essere completamente controllata dal trasmettitore. Regolare l'interruttore di regolazione della direzione per controllare il funzionamento dell'auto in linea retta. Sostituire la batteria quando l'indicatore LED diventa scuro, il che significa batteria scarica. La velocità dell'auto rallenterà quando la batteria è scarica. Sostituire quindi la batteria. I trasmettitori a 2,4GHz sono compatibili per controllare più modellini di auto allo stesso tempo senza interferenze, a condizione che il processo di collegamento sia eseguito in modo corretto, seguendo i passaggi precedenti. Questo significa che il primo trasmettitore termina il collegamento con il primo modello di auto e fema la corrente, poi il secondo trasmettitore può iniziare con il secondo modello di auto. Spegnere il trasmettitore e l'auto dopo aver giocato. Non utilizzare il veicolo in acqua, fango o sabbia. Manovrare il veicolo in una zona sicura, lontano da persone, animali, automobili e così via. Non manovrare in strada o al buio. Non toccare o tentare di afferrare il veicolo quando è in movimento. Attendere che si sia arrestato completamente. Tenere capelli, dita, volto e indumenti larghi lontano dalle ruote anteriori e posteriori quando il veicolo è acceso o quando il radiocomando è in funzione. Manovrare sempre con responsabilità. Non provocare cadute o urti al prodotto e ai suoi accessori.

FR • GUIDE DE FONCTIONNEMENT La pièce de fixation du châssis peut être utilisée pour verrouiller le couvercle des piles. Ouvrez le couvercle et mettez 5 piles AA dans la voiture selon la polarité, puis fermez le couvercle et tournez la pièce du châssis pour verrouiller le couvercle des piles. Ouvrez le couvercle et mettez 2 piles AA dans la télécommande selon la polarité, puis fermez le couvercle et tournez la pièce du châssis pour verrouiller le couvercle des piles. Avant de jouer, l'émetteur doit à chaque fois s'associer avec la voiture comme suit : Le voyant LED sur l'émetteur clignote signalant qu'il est prêt pour le couplage. Allumez la voiture, le voyant LED sur l'émetteur s'éteint. Cela signifie que le processus de couplage est terminé. Ensuite, la voiture peut être totalement commandée par l'émetteur. Réglez le commutateur de réglage de direction pour contrôler le fonctionnement de la voiture en ligne droite. Remplacez la batterie lorsque le voyant LED devient sombre, cela signifie une batterie faible. La vitesse de la voiture diminue lorsque le niveau de batterie est faible. Remplacez les piles. Les émetteurs 2,4 GHz sont compatibles pour commander plusieurs modèles de voitures simultanément sans interférences, à condition d'effectuer correctement le processus de couplage en suivant les étapes ci-dessus. Cela signifie que le premier émetteur termine le couplage avec le premier modèle de voiture et reste sous tension, ensuite le deuxième émetteur peut commencer le couplage avec le deuxième modèle de voiture... Éteignez l'émetteur et la voiture lorsque vous avez fini de jouer. Ne plonge jamais ce véhicule dans l'eau, la boue ou le sable. Conduis ton véhicule dans une zone sûre à l'écart de toutes personnes, de tous animaux domestiques, de toutes voitures, etc. Ne conduis pas dans les rues après la tombée de la nuit. Ne touche pas et n'essaye pas de soulever le véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. Patiente jusqu'à son arrêt complet. Maintiens les cheveux, les doigts, le visage, et les vêtements amples à l'écart des roues avant et arrière après le démarrage du véhicule ou pendant que la télécommande est en cours de fonctionnement. Sois un conducteur responsable. Évite au produit et à ses accessoires toutes chutes et tous chocs violents.

DE • BEDIENUNGSANLEITUNG Mit dem Befestigungsstück für das Fahrgestell kann die Verriegelung des Batteriedeckels gedreht werden. Bitte öffnen Sie den Deckel und legen Sie 5 x AA-Batterien entsprechend der Polarität in das Fahrzeug ein, schließen Sie dann den Deckel und drehen Sie das Gehäusetell, um die Batterieabdeckung zu verriegeln. Bitte öffnen Sie den Deckel und legen Sie 2 x AA-Batterien entsprechend ihrer Polarität in den Controller ein, schließen Sie dann den Deckel und drehen Sie das Gehäusetell, um die Batterieabdeckung zu verriegeln. Jedes Mal, vor dem Spielen, muss der Sender wie folgt mit dem Modellauto gekoppelt werden: Die LED-Anzeige am Sender blinkt und ist bereit für die Kopplung. Schalten Sie das Modellauto ein, die LED am Sender erlischt. Dies bedeutet, dass der Kopplungsprozess abgeschlossen ist. Dann kann das Modellauto über den Sender vollständig gesteuert werden. Stellen Sie den Richtungseinstellschalter so ein, dass das Fahrzeug in gerader Linie fährt. Bitte ersetzen Sie die Batterie, wenn die LED-Anzeige dunkel wird, was bedeutet, dass die Batterie schwach ist. Die Geschwindigkeit des Modellautos verlangsamt sich, wenn die Batterie schwach ist. Bitte ersetzen Sie sie dann. 2,4GHz-Sender sind kompatibel, um mehrere Modellautos gleichzeitig störungsfrei zu steuern, vorausgesetzt, dass der Kopplungsprozess geordnet nacheinander nach den oben genannten Schritten durchgeführt wird. Das heißt, der erste Sender beendet die Kopplung mit dem ersten Modellauto und hält den Strom an, dann kann der zweite Sender mit dem zweiten Modellauto beginnen.... Bitte schalten Sie den Sender und das Modellauto nach dem Spielen aus. Benutzen Sie dieses Fahrzeug nicht in Wasser, Schlamm oder Sand. Nehmen Sie Ihr Fahrzeug in einem sicheren Bereich und nicht in der Nähe von Personen, Haustieren, Autos usw. in Betrieb. Nicht auf Straßen oder nach Einbruch der Dunkelheit verwenden. Das Fahrzeug während der Fahrt nicht anfassen oder anheben. Warten Sie, bis es vollständig zum Stillstand gekommen ist. Halten Sie Haare, Finger, Gesicht und weite Kleidung von den Vorder- und Hinterrädern fern, während das Fahrzeug eingeschaltet ist oder der Sender bedient wird. Seien Sie ein verantwortungsbewusster Bediener. Lassen Sie das Produkt und sein Zubehör nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.

ES • GUÍA DE FUNCIONAMIENTO La pieza para la fijación del chasis se puede utilizar para bloquear la tapa de las pilas. Abra la tapa y ponga 5 pilas AA en el coche, según la polaridad indicada; luego, cierre la tapa y gire la pieza del chasis para bloquear la tapa de las pilas. Abra la tapa y ponga 2 pilas AA en el control remoto, según la polaridad indicada; luego, cierre la tapa y gire la pieza del chasis para bloquear la tapa de las pilas. Siempre, antes de jugar, se debe sincronizar el transmisor con el coche en miniatura, de la siguiente manera: El testigo LED