vtech®

Manuel d'utilisation

Appareil photo des découvertes

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir l'**Appareil photo des découvertes** de **VTech**®. Félicitations !

Votre enfant s'imagine en petit photographe animalier ! Il développe sa motricité et son imagination, tout en découvrant des chansons et des phrases ludiques sur les animaux. C'est parti !

CONTENU DE LA BOÎTE

- **Appareil photo des découvertes**
- Un guide de démarrage rapide

WARNING

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE

Please save this Instruction Manual as it contains important information.

ATTENTION :

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :

Il est conseillé de sauvegarder ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Pour retirer l'attache de la boîte :

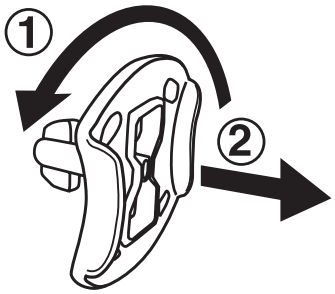

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

ALIMENTATION

Installation des piles

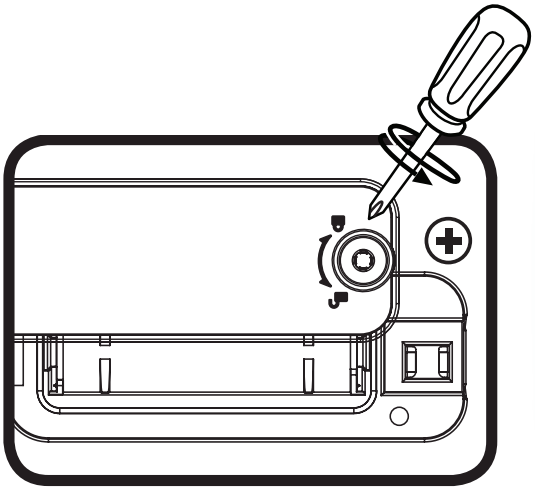

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 1 pile AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

ATTENTION :
La présence d'un adulte est nécessaire pour installer les piles.
Ne pas laisser les piles à portée des enfants.

WARNING:
Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Enlever, lorsque c'est possible, les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue

de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. **Curseur Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore**

   Pour allumer le jouet, faire glisser le curseur **Marche/Arrêt/Réglage du volume sonore** sur la position **Volume faible** 🔈 ou **Volume fort** 🔊**.** Vous entendrez des sons, une chanson et une phrase. Pour éteindre le jouet, faire glisser le curseur sur la position **Arrêt** ●.

2. **Arrêt automatique**

   Pour préserver la durée de vie des piles, le jouet s'éteint automatiquement après environ 65 secondes sans interaction. Le jouet peut être rallumé en appuyant sur le déclencheur photo ou sur n'importe quel autre bouton.

NOTE :

Si le jouet s'éteint pendant que votre enfant joue ou si l'intensité lumineuse diminue, nous vous conseillons de remplacer les piles par des piles neuves.

ACTIVITÉS

1. **Déclencheur photo**

   Appuyer sur le déclencheur photo pour découvrir des phrases et des sons amusants. La lumière clignote en rythme.

2. **Objectif photo**

   Faire tourner l'objectif photo vers la droite ou vers la gauche pour découvrir des amis animaux et entendre des phrases, chansons, mélodies et sons amusants. La lumière clignote en rythme.

3. **Sélecteur du mode**

   Choisir un mode de jeu en déplaçant le sélecteur du mode sur le mode Musique ou le mode Découverte.

4. **Éléments à manipuler**

   Appuyer sur la carte SD et tourner la molette pour s'amuser et occuper ses petites mains.

MÉLODIES

1. *Pomme de reinette*
2. *Ainsi font, font, font*
3. *Un éléphant qui se balançait*
4. *1, 2, 3, nous irons aux bois*
5. *Bateau sur l'eau*
6. *Dans la forêt lointaine*

PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1

« Prends une photo, les animaux sont vraiment beaux,
Prends une photo, ils sont trop, trop rigolos ! »

Chanson 2

« Viens t'amuser mon ami,
Prends une photo, c'est parti !
Viens t'amuser mon ami,
Et dis "Ouistiti" ! »

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil et à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

EN CAS DE PROBLÈME

Si le jouet ne fonctionne plus ou semble dysfonctionner, suivre ces étapes :

1. Éteindre le jouet.
2. Retirer les piles.
3. Attendre quelques minutes avant de remettre les piles.
4. Allumer le jouet. Il sera normalement prêt à redémarrer.
5. Si le jouet ne fonctionne toujours pas, remplacer toutes les piles par des piles neuves.

Si le problème persiste, merci de contacter le service consommateurs.

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :
www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.

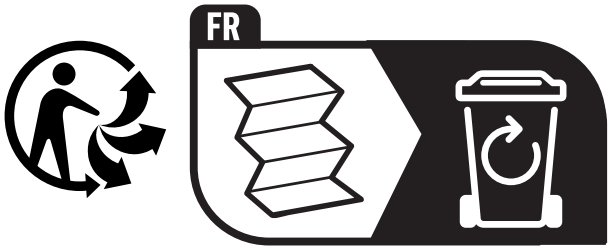

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Venez découvrir tous nos produits sur notre site Internet :

Pour la France : ***www.vtech-jouets.com***

Pour le Canada : ***www.vtechkids.ca/fr***

© 2025 VTech.
Tous droits réservés.
IM-586300-000
Version:0