Guide de démarrage rapide



Tut Tut Bolides®

Maxi camion transporteur mécano animo

En réduisant la quantité de papier utilisée pour nos manuels, nous avons pour objectif de réduire notre impact sur l'environnement et ainsi, contribuer à sa préservation. **La version complète du manuel est consultable et téléchargeable en ligne via les liens suivants :**

Site VTech France
vtech-jouets.com/manuels

Site VTech Canada
vtechkids.ca/fr/guides

© 2026 VTech. Tous droits réservés.

Imprimé en Chine.

91-004838-003 (FR) (CA)

CONTENU DE LA BOÎTE



Maxi camion transporteur mécano animo

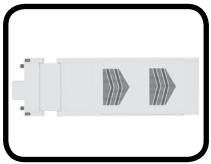

1 piste B



2 supports de pistes

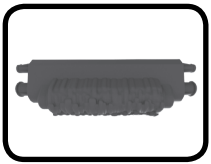

1 rouleau de lavage



3 mini-véhicules

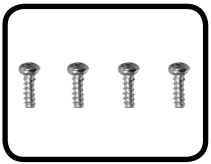

4 vis



1 guide de démarrage rapide

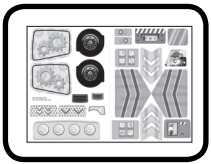

1 planche d'autocollants

Si aucune attache n'est présente sur la boîte, ne pas tenir compte de ce message.
If there are no locks inside the package, disregard this message. Pour retirer le jouet de la boîte :

Pour retirer le jouet de la boîte :

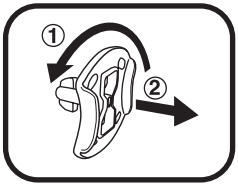

① Tourner les attaches d'emballage de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

② Retirer les attaches d'emballage et jetez-les.

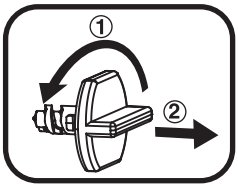

① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre plusieurs fois.

② Retirer et jeter l'attache en plastique.

WARNING
All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks, removable tags, cable ties, cords and packaging screws are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

NOTE
Please keep this Quick Start Guide as it contains important information.

ATTENTION :
Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches, étiquettes, cordons et vis d'emballage. Ils ne font pas partie du jouet.

NOTE :
Il est conseillé de sauvegarder ce guide de démarrage rapide car il comporte des informations importantes.

⚠ CAUTION:

Adult assembly required.

This package contains small screws. For your child's safety, do not let your child play with the toy until it is fully assembled.

⚠ ATTENTION :

Ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Ce jouet contient des petites vis. Pour la sécurité de votre enfant, ne pas le laisser jouer avec le jouet tant que ce dernier n'est pas complètement assemblé par un adulte.

⚠ WARNING:

Adult assembly required for battery installation.
Keep batteries out of reach of children.

⚠ ATTENTION :

Les piles ou accumulateurs doivent être installés par un adulte.
Tenir les piles ou accumulateurs hors de portée des enfants.

ALIMENTATION

Installation des piles

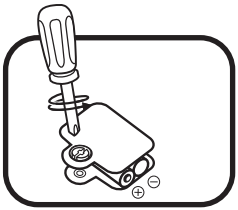

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jouet à l'aide d'un tournevis.
3. Si des piles usagées sont présentes dans le jouet, retirer ces piles en tirant sur l'une des extrémités.
4. Insérer 2 piles 1,5 V AAA/LR03 en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles. Pour de meilleures performances, il est recommandé d'utiliser des piles alcalines ou des piles rechargeables Ni-MH pleinement rechargées.
5. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment et s'assurer que la vis est bien serrée.

IMPORTANT : INFORMATIONS CONCERNANT LES PILES

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas mélanger différents types de piles : alcalines, zinc-carbone et rechargeables.
- Seules des piles du type recommandé doivent être utilisées.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.

- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.

PILES RECHARGEABLES :

- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

- Insert batteries with the correct polarity (+ and -).
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Remove exhausted batteries from the toy.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of batteries in fire.

RECHARGEABLE BATTERIES:

- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech**® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech**® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.



- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.



- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

ASSEMBLAGE : AUTOCOLLANTS

Coller soigneusement les autocollants en suivant les indications ci-dessous :

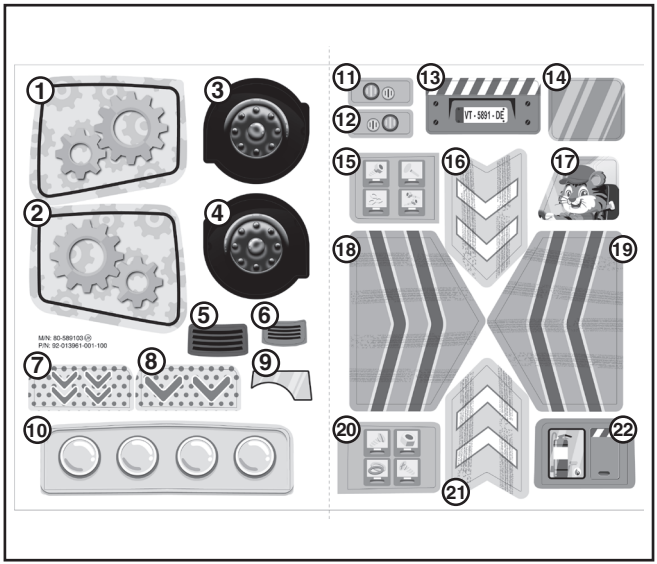

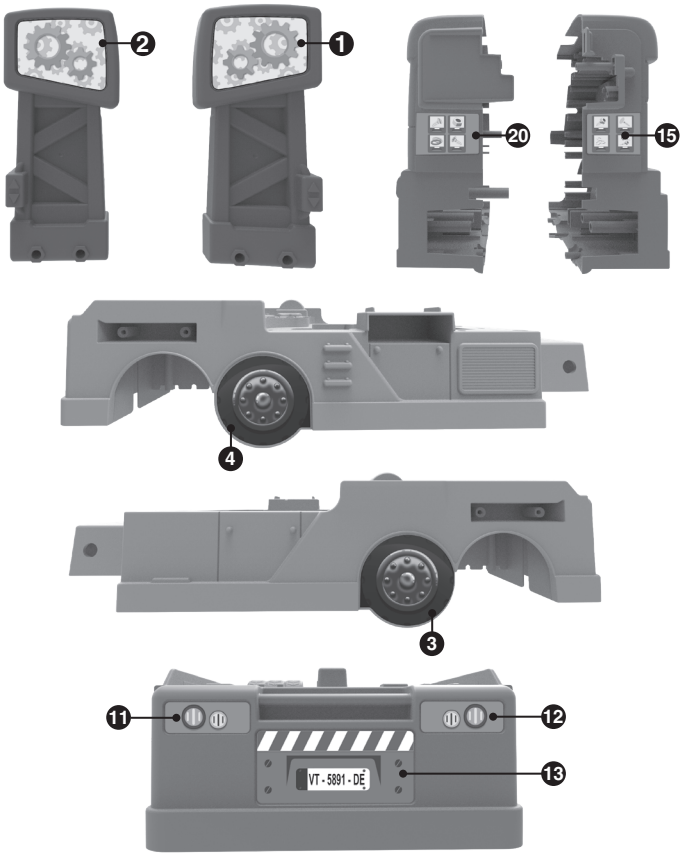
2
1
20
15
4
3
11
12
13
VT - 5891 - DE

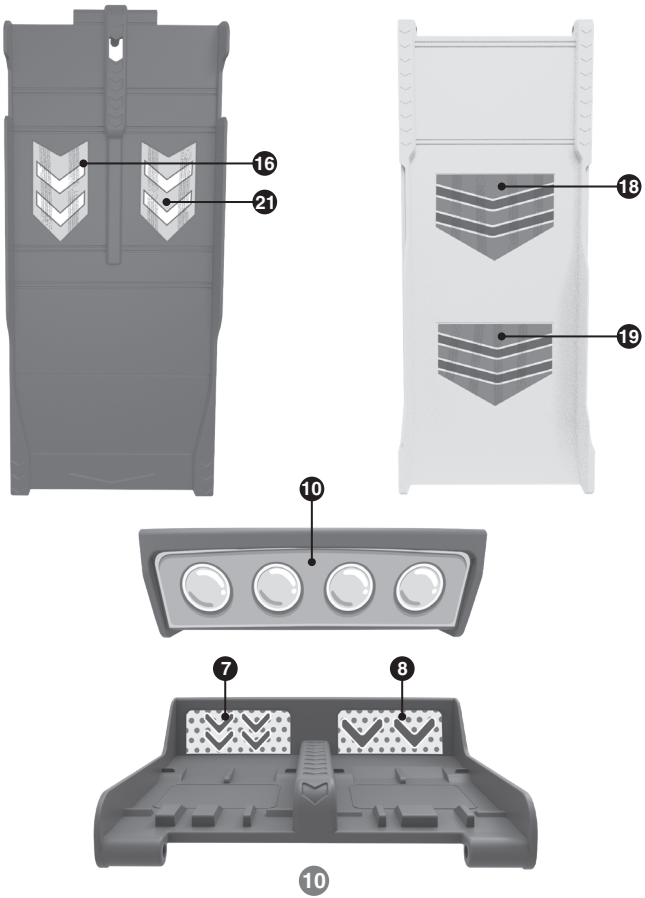
16
21
18
19
10
7
8

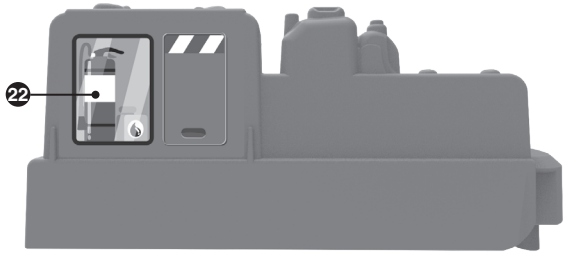

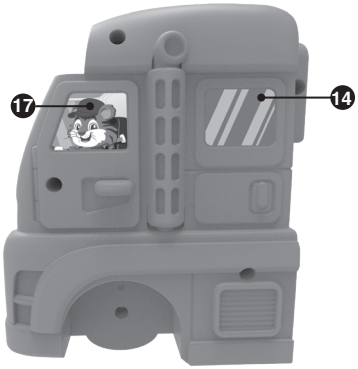

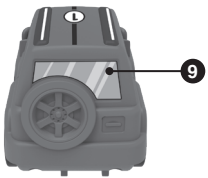





Attention : veuillez choisir et coller les autocollants numérotés 5 et 6 en fonction de la forme de la voiture.

ASSEMBLAGE : MAXI CAMION TRANSPORTEUR MÉCANO ANIMO

ATTENTION : ce jouet doit être assemblé par un adulte.

Assemblage initial

1. Appuyer sur le bouton flèche pour retirer la **piste A**, comme indiqué ci-dessous.

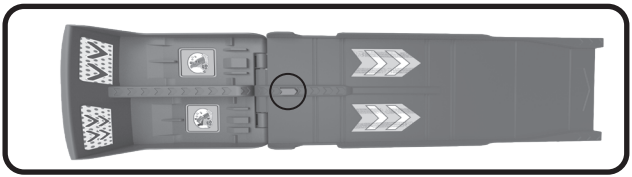

2. Insérer un **support de piste** bleu dans le camion, puis insérer le **rouleau de lavage** bleu dans ce **support de piste**. Insérer l'autre **support de piste** de l'autre côté du camion, puis y insérer le **rouleau de lavage**. Fixer les deux **supports de pistes** au camion à l'aide de quatre **vis**, comme indiqué ci-dessous.

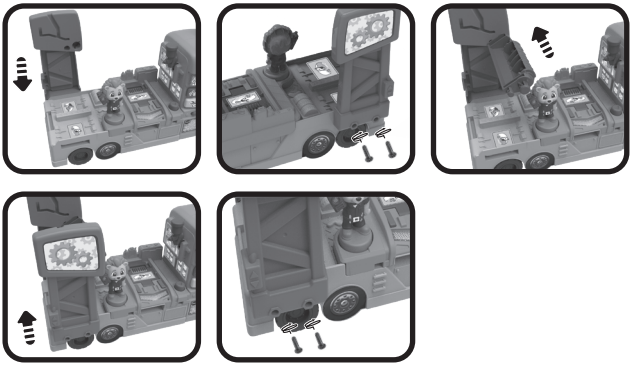

3. Relever le **lanceur** jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Faire glisser la **piste A** rouge dans les **supports de pistes** bleus, puis la connecter au **lanceur** bleu, comme indiqué ci-dessous.

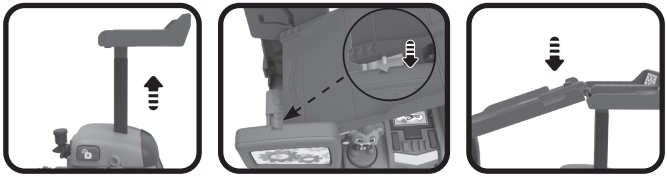

4. Insérer la **piste B** dans la **piste A**, comme indiqué ci-dessous. Un clic indique que la piste est correctement fixée.



Une fois les étapes ci-dessus terminées, le jouet est prêt à être utilisé !

Configuration principale



TRANSFORMATION

Mode Camion

1. Appuyer sur le **bouton Élévateur**, puis abaisser manuellement le **lanceur**.

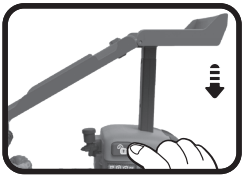

2. Replier la **piste B** sur le dessus du camion.



Une fois les étapes ci-dessus terminées, le mode Camion est prêt à être utilisé.

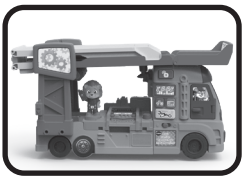

Inverser ces étapes pour revenir au mode Course.

Mode Station de réparation

1. Appuyer sur les deux petits boutons de la **piste B** pour la libérer, puis insérer la piste dans la fente sur le côté du camion près de Lion.

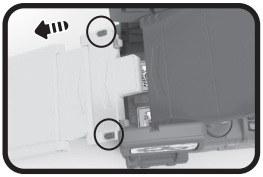

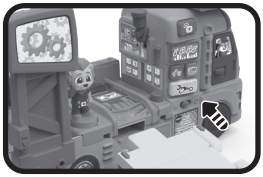

2. Appuyer sur le bouton flèche pour libérer la **piste A**. La connecter à l'arrière du camion.

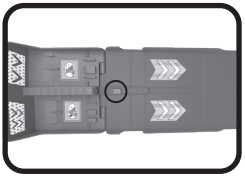

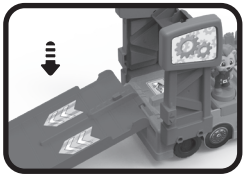

Une fois les étapes ci-dessus terminées, le mode Station de réparation est prêt à être utilisé.



Inverser ces étapes pour revenir au mode Camion.

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer le jouet, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
2. Éviter toute exposition prolongée du jouet au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Retirer les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures et ne pas l'exposer à la moisissure et à l'eau.
5. Si le jouet ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne plus, merci de remplacer les piles usagées par des piles neuves ou rechargées.

SERVICE CONSOMMATEURS

Besoin d'aide sur nos produits ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Assistance.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Soutien à la clientèle.

Vous souhaitez consulter notre politique de garantie ?

Pour la France, la Belgique et la Suisse francophones :

www.vtech-jouets.com, rubrique Garantie.

Pour le Canada : www.vtechkids.ca/fr, rubrique Politiques.



