



(FR) Pergola Bioclimatique Adossée 3x6M V2

(EN) 3x6M Wall-mounted louvered pergola v2 / **(ES)** Pérgola Bioclimática adosada 3x6M

(IT) Pergola bioclimatica addossata 3x6M V2


Anthracite/Dark Grey/Antracita/Antracite : 15-730380, **Blanc/White/Blanco/Bianco** : 15-730441, **Anthracite et Blanc/Dark Grey & White/Antracita y Blanco/Antracite e Bianco** : 15-730502

(FR) NOTICE DE MONTAGE p.2

(EN) INSTRUCTIONS MANUAL p.26

(ES) INSTRUCCIONES DE MONTAJE p.50

(IT) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

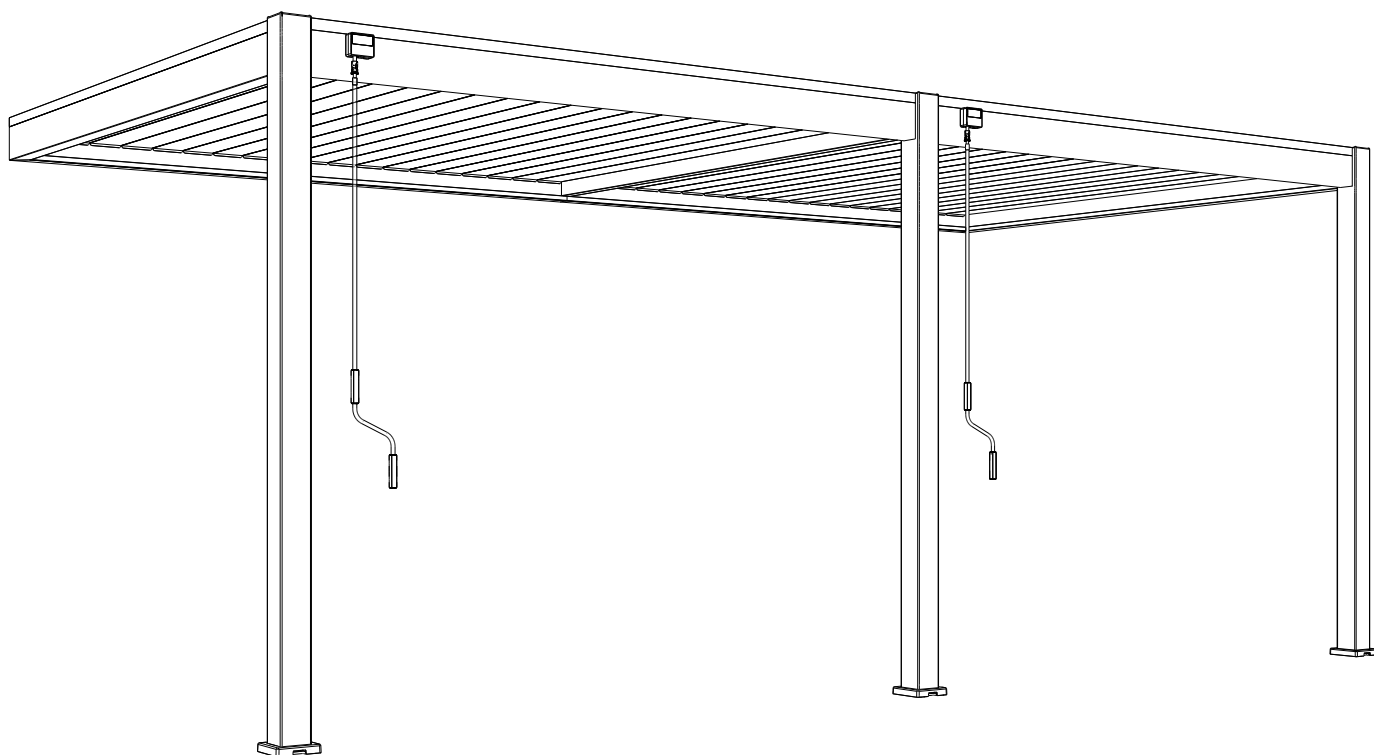

Pergola Bioclimatique Adossée 3x6M V2

Anthracite : 15-730380 / **Blanc** : 15-730441 / **Anhtracite et Blanc** : 15-730502

Notice à conserver pendant toute la durée de vie du produit.

Nous vous demandons de lire attentivement la notice avant de procéder au montage.

L'utilisateur sera responsable des dommages ou blessures causés par une utilisation non conforme.

1. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ce produit ne doit pas être utilisé en cas de fortes intempéries : orage, vent violent, grêle, neige. Nous garantissons la résistance de la pergola pour des vents jusqu'à 100 km/h et un poids de neige maximal de 50kg/m².

En cas de vents forts ou de neige, il est vivement recommandé de laisser les lames en position ouverte. En cas d'oubli, il faudra déneiger la pergola afin d'éviter une surcharge importante sur les lames.

Notre pergola peut supporter de fortes pluies, mais, nous ne pouvons pas vous garantir une étanchéité à 100%.

En cas d'épisodes climatiques exceptionnels, son étanchéité peut être compromise. Ne pas laisser des produits craignant l'humidité sous la pergola. Ne pas monter sur le toit ni sur la structure de la pergola.

2. CONSEILS DE MONTAGE

Selon l'emplacement et la surface, les constructions peuvent être soumises à des déclarations de travaux ou de demande de permis de construire. Veuillez vous rapprocher de votre mairie pour obtenir les informations utiles avant le montage.

Montage du produit :

- 2 à 3 personnes sont nécessaires
- Retirer les films de protection (durée estimée à 1h)
- Ne pas laisser les enfants jouer à proximité de la zone de montage
- Attention aux risques de pincement
- Ne jamais serrer complètement les vis avant d'avoir assemblé la partie concernée
- Toutes les étapes d'assemblage doivent être scrupuleusement respectées
- Contrôler les niveaux, les diagonales et l'aplomb
- Fixer la pergola qu'une fois assemblée

Aucune modification ne peut être apportée au produit. Les produits modifiés par l'utilisateur ne sont plus couverts par la garantie du fabricant.

Le lieu d'emplacement doit être choisi de manière appropriée. Il est recommandé d'éviter de monter votre pergola, par temps de pluie, face aux vents dominants et sous un arbre.

La pergola doit être montée sur une fondation adéquate stable et nivelée, il est recommandé de l'installer sur une dalle en béton ou sur des plots en béton 25x25 cm au niveau de chaque poteau. Nous vous demandons d'ancrer correctement la pergola au sol à l'aide des pièces TO.

Si vous souhaitez positionner votre pergola près de votre maison ou d'un bâtiment, nous vous demandons de vérifier la présence de gouttières pour l'écoulement des eaux. La pergola Ombréa® ne pourra pas supporter et garantir une étanchéité parfaite si les eaux de pluie de votre habitation s'y déversent.

En cas de non-respect des recommandations de montage, la garantie ne pourra être appliquée.

3. ENTRETIEN DE LA PERGOLA

Un entretien régulier est nécessaire pour assurer sa longévité et son aspect esthétique, nous recommandons de :

- Laver votre pergola 1 à 2 fois par an à l'eau douce à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon. Ne pas utiliser de détergent ou matériau abrasif.
- Vérifier le serrage des vis régulièrement (au moins 1 fois par an).
- Huiler les pièces de quincaillerie régulièrement (au moins 1 fois par an).
- Veiller à ce que rien ne gêne l'écoulement des eaux dans les gouttières (feuilles, branches...).
- Enlever l'eau qui pourrait stagner autour des pieds de la pergola (soulever les protections).

4. GARANTIE

Ombréa® garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 2 ou 5 ans (suivant le produit). Elle ne s'applique que si les consignes de stockage, de montage, d'utilisation, d'entretien sont respectées.

La garantie ne couvre pas :

- L'usure normale inhérente aux produits.
- La perte ou la casse de toutes pièces lors du déballage ou de l'installation.
- Le manque de soins raisonnable, la négligence, le vandalisme, les impacts avec des objets étrangers, l'usage de la force, le contact avec des abrasifs, l'esthétique, le démontage, la reconstruction ou relocalisation.
- Les forces majeures : grêle, vents forts, tempêtes, neige, inondations, foudre...
- Produit modifié par l'utilisateur

La garantie comporte seulement le remplacement de la pièce détachée ou du produit fourni, à l'exclusion de tout frais et indemnités de quelque nature que ce soit.

Toute demande de garantie doit être formulée au point de vente (magasin ou site internet) dans lequel vous avez acheté votre produit.

5. LISTE DES PIÈCES (PAR CARTON)




Avant de procéder au montage de votre pergola bioclimatique, il est nécessaire de vérifier que toutes les pièces soient présentes et ne soient pas endommagées.



Toute pièce manquante doit être signalée dans les 10 jours suivant l'achat. Vous pouvez passer par votre revendeur ou faire la demande directement sur notre site sav.comintes.com.



Ne pas jeter l'emballage sans s'assurer du bon fonctionnement de la pergola.


CARTON 1/5 (POTEAU ET QUINCAILLERIE)






Référence	Schéma	Quantité
AO	 POTEAU	2
AO-1	 POTEAU CENTRAL	1









Référence	Schéma	Quantité
IO	 CACHE PLATINE	3
JO	 PLATINE DE FIXATION	3
KO	 CACHE LAME PRINCIPAL	2

Référence	Schéma	Quantité
LO	 CACHE LAME A	36
LO-1	 CACHE LAME B	38






Référence	Schéma	Quantité
EO-1	 PLATINE DE FIXATION	1
EO-2	 PATE DE RACCORDEMENT	1
EO-3	 ANGLE	2

Référence	Schéma	Quantité
EO-4	 ANGLE PLASTIQUE	2
EO-5	 CONNECTEUR	1

Référence	Schéma	Quantité
MO	 ERGOT	74
NO	 GEARBOX	2
OO	 BOITIER	2
PO	 CYLINDRE	2
QO	 VIS DE FIXATION POUTRE	12
RO	 CAPUCHON DE FINITION	12
SO	 CALE DEMI-LUNE	76
TO	 CHEVILLE BÉTON	12
TO-1	 8x100 CHEVILLE 8X100	14
UO	 ÉCROU	112
VO	 RONDELLE	38
WO	 VIS	154
WO-1	 VIS AUTO-PERFORANTE 5X19	28

Référence	Schéma	Quantité
XO	 6x40 BOULON 6X40	74
XO-1	 6x35 BOULON 6X35	12
XO-3	 VIS	2
YO	 6x45 BOULON 6X45	6
ZO-1	 4MM CLÉ ALLEN 4MM	1
ZO-2	 4MM EMBOUT VISSEUSE 4MM	1
ZO-3	 6MM EMBOUT VISSEUSE 6MM	1
ZO-4	 EMBOUT VISSEUSE 4MM	1
ZO-5	 CLÉ PLATE 10MM	1
ZO-6	 T20 EMBOUT VISSEUSE T20	1
ZO-7	 EMBOUT VISSEUSE	1
ZO-8	 COLLE	1

CARTON 2/5 (POUTRE ET QUINCAILLERIE)

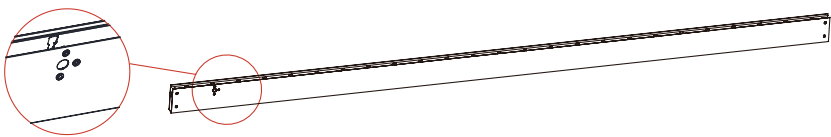Référence	Schéma	Quantité
BO-1	 POUTRE PRINCIPALE	2
BO-2	 POUTRE ARRIÈRE (PARTIE 1/2)	1
BO-3	 POUTRE ARRIÈRE (PARTIE 2/2)	1
CO-1	 POUTRE LATÉRALE GAUCHE	1
CO-2	 POUTRE LATÉRAL DROITE	1
EO	 POUTRE CENTRALE	1
FO	 BARRE DE CONNEXION (VIS INCLUSES)	2
HO	 MANIVELLE	2

CARTON 3/5 (LAME)

Référence	Schéma	Quantité
GO	 LAME	12

CARTON 4/5 (LAME)

Référence	Schéma	Quantité
GO	 LAME	13

CARTON 5/5 (LAME)

Référence	Schéma	Quantité
GO	 LAME	13

Les pièces en aluminium sont les suivantes : AO, AO-1, BO-1, BO-2, BO-3, CO-1, CO-2, DO, DO-1, DO-2 DO-3, DO-4, EO, FO, GO, IO, KO, LO, LO-1 et LO-3.

La visserie, ainsi que les autres pièces sont soit en Inox, en acier galvanisé, en plastique ou en nylon.

Pour plus de renseignements, référez-vous aux caractéristiques techniques du produit et consultez notre page FAQ sur le site www.pergola-ombrea.com ou rapprochez-vous de votre revendeur.

6. MATÉRIEL (NON FOURNI) NÉCESSAIRE POUR LE MONTAGE



Lunettes et gants de protection




2 escabeaux



Perforateur + foret béton 12mm



Perceuse visseuse




Niveau à bulle



Cutter



Casque de sécurité



Mètre ruban



Colle



7. CONTACT

Soucieux de nous améliorer, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions à l'adresse suivante : contact@pergola-ombrea.com

Nous serions ravis de recevoir les belles photos de votre installation.


L'équipe Ombrea vous remercie pour votre achat et vous souhaite des jours heureux sous votre pergola!

8. PLAN DE MONTAGE (dimensions en mm)

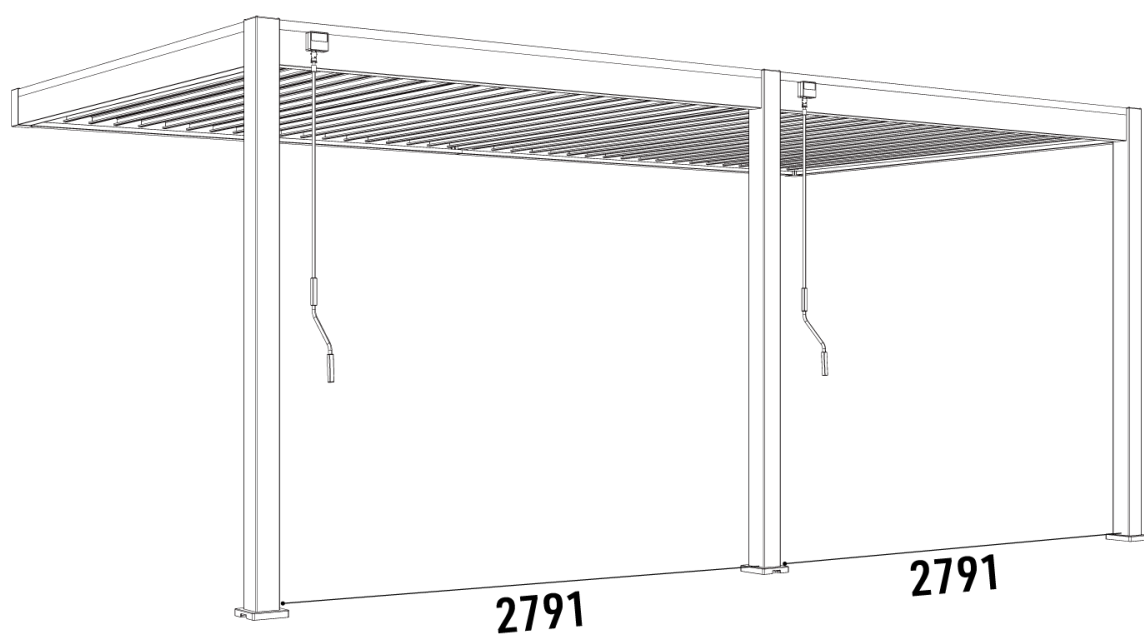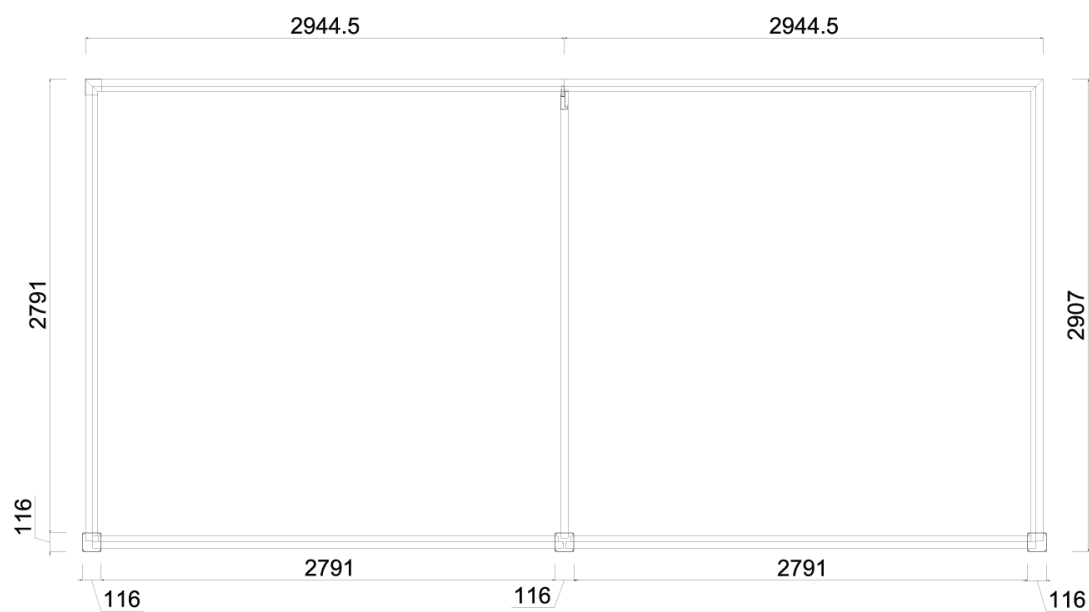

9. ÉTAPES DE MONTAGE


Afin d'éviter tout endommagement de votre pergola durant le processus de montage, nous vous recommandons de les assembler sur une table, sur des tréteaux ou d'aménager une surface plate et propre.

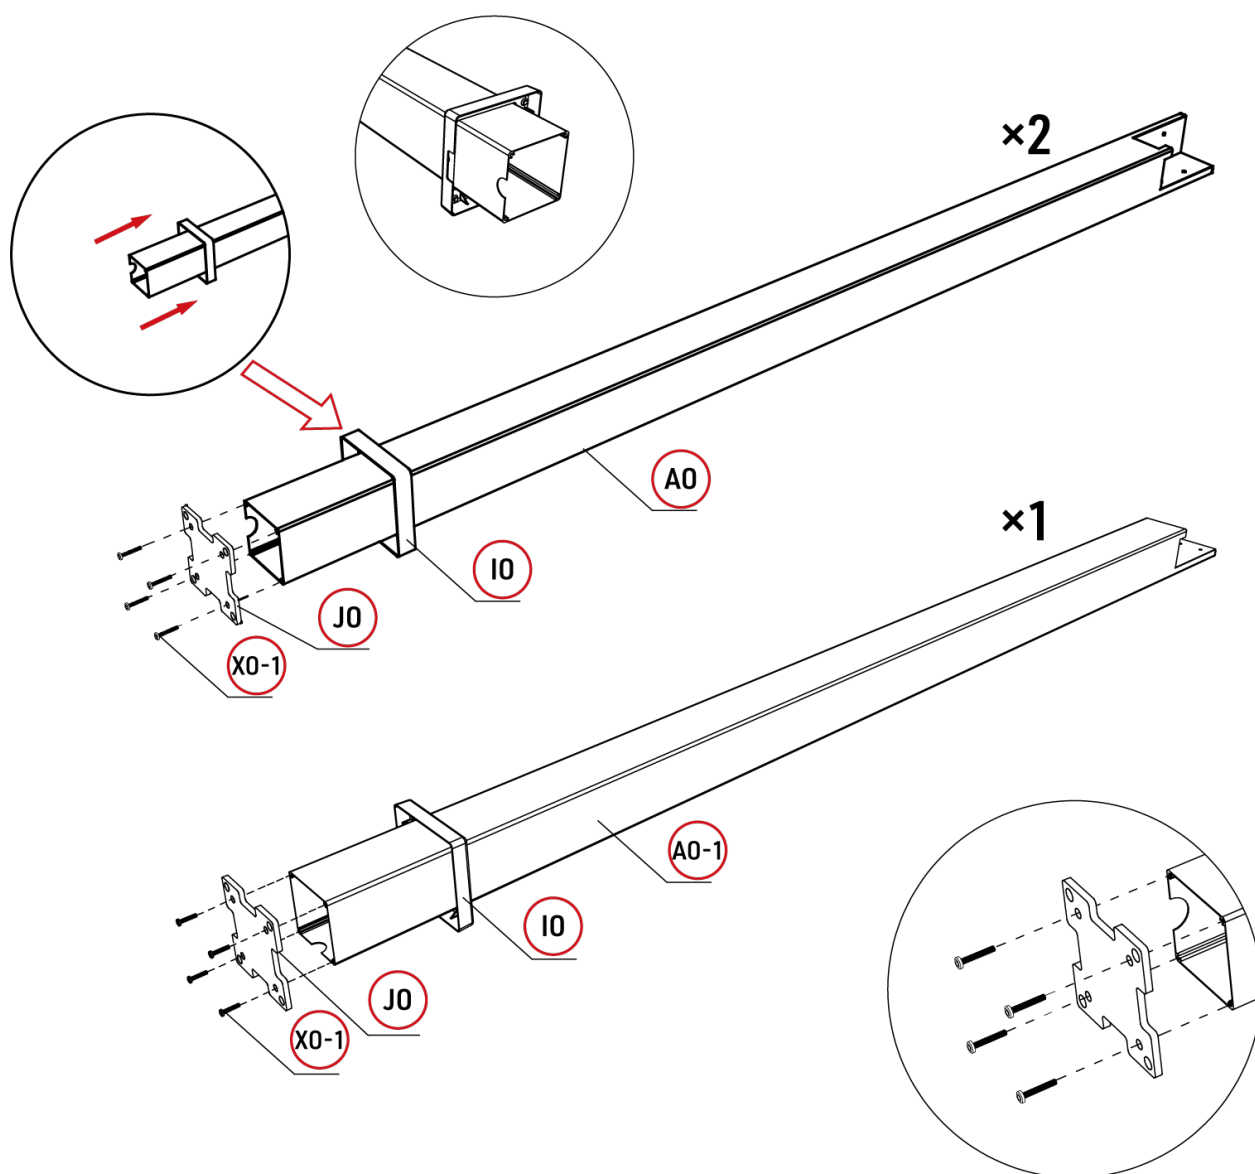

Glisser les caches **IO** sur les poteaux **A0** et **A0-1**, en positionnant l'ouverture dans le même sens que l'ouverture située sur le poteau en forme de demi-lune.


Puis, fixer la platine **JO** avec les vis **XO-1** à l'aide d'une visseuse. Commencer par serrer légèrement, puis complètement une fois que toutes les vis sont positionnées.

Séparer les extensions **DO** des poutres **BO**. Garder les pièces retirées pour plus tard.

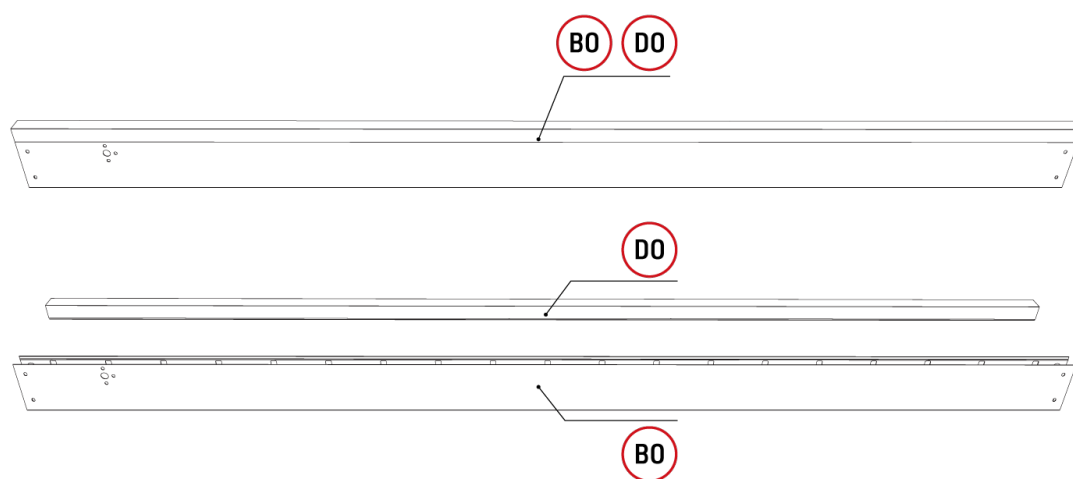

Insérer un angle **EO-4** à gauche dans la poutre murale **BO-2** et un angle **EO-4** à droite dans la poutre murale **BO-3**, puis visser comme indiqué sur le schéma avec les vis auto-perforantes **WO-1**, à l'aide d'une visseuse et de l'embout **ZO-7**.



Puis, raccorder les poutres **BO-2** et **BO-3** à l'aide du connecteur **EO-5**, puis fixer avec les vis auto-perforantes **WO-1**, à l'aide d'une visseuse et de l'embout **ZO-7**.


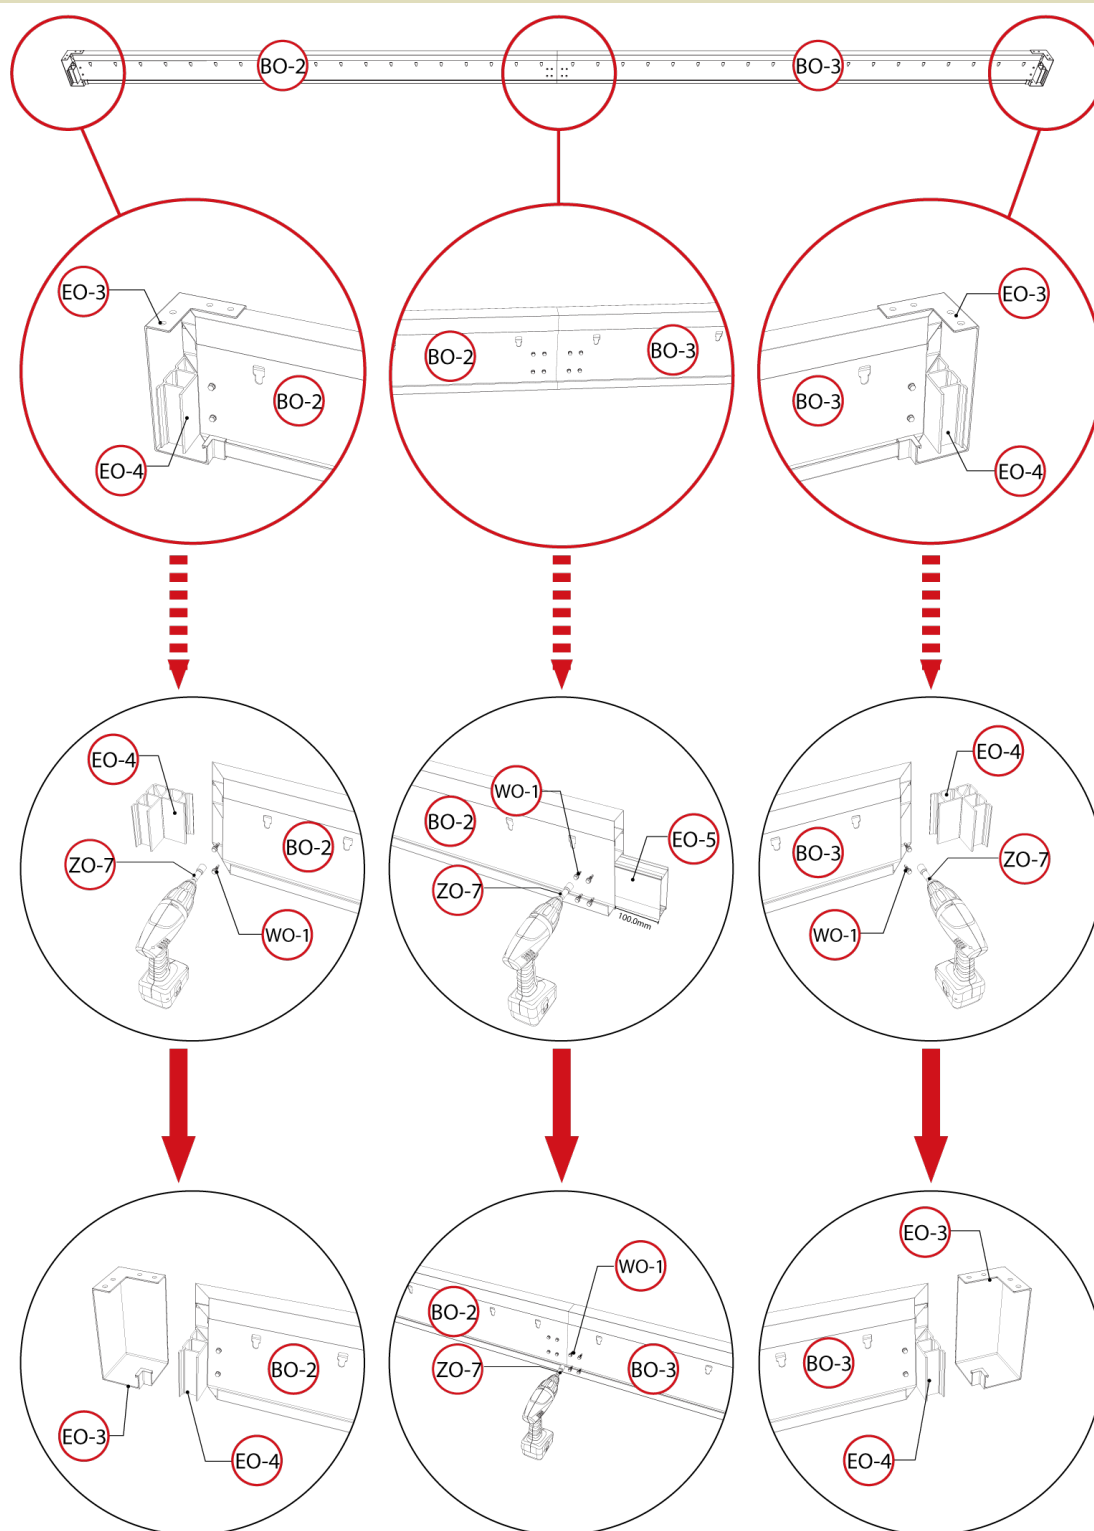


Insérer les angles **EO-3** de chaque côté des extrémités de la poutre arrière comme indiqué sur le schéma.

Sur un mur plat, positionner la poutre murale **BO-2/BO-3** sur la façade à 237 cm de hauteur.


À l'aide de 2/3 personnes, en utilisant un niveau à bulle s'assurer que la poutre murale **BO-2/BO-3** soit bien droite et avec un crayon marquer les trous de perçage, avant de retirer la poutre.

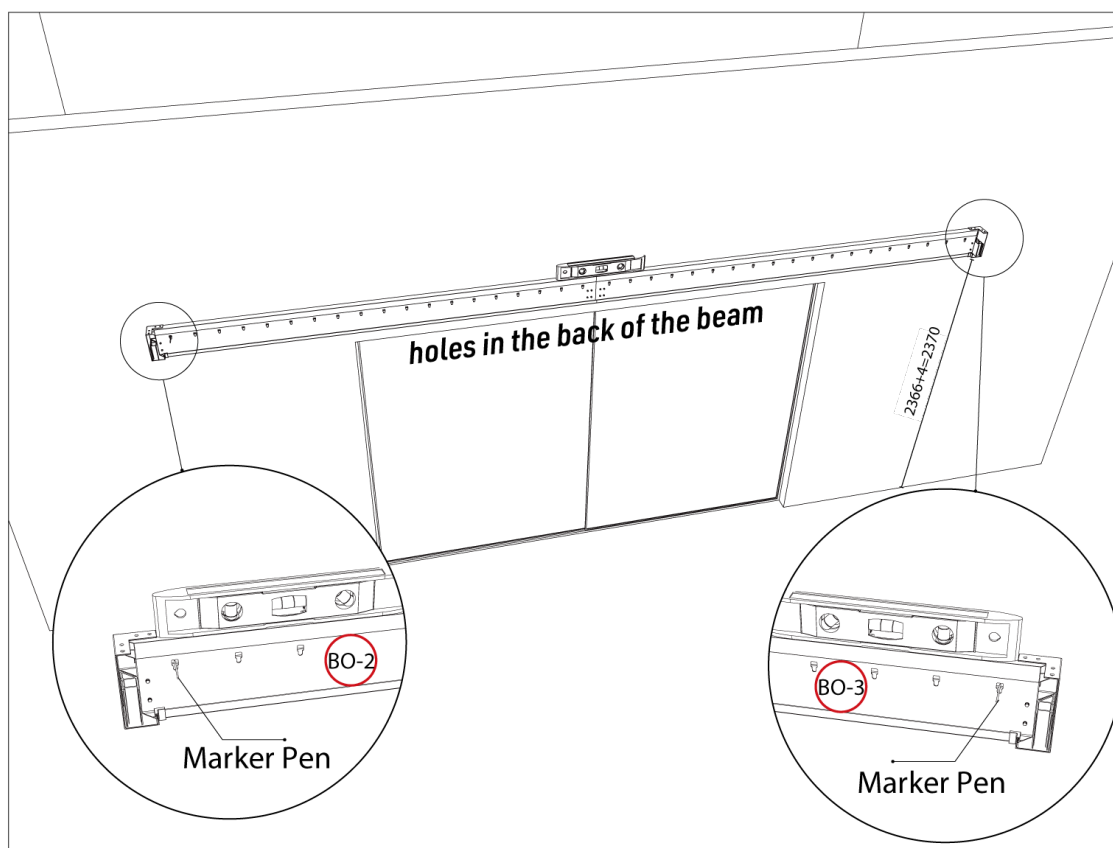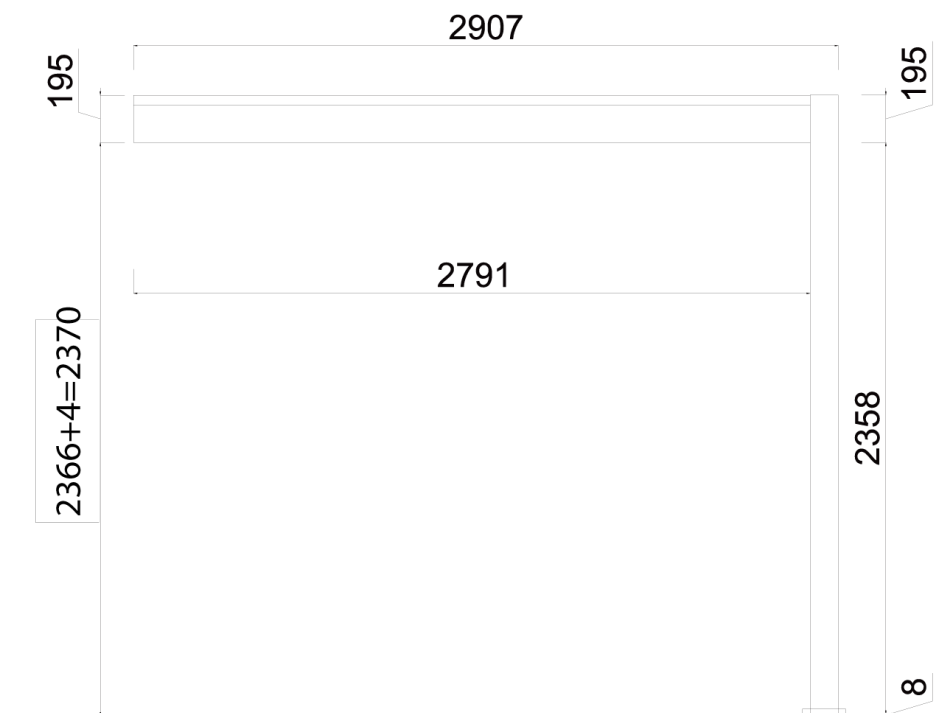

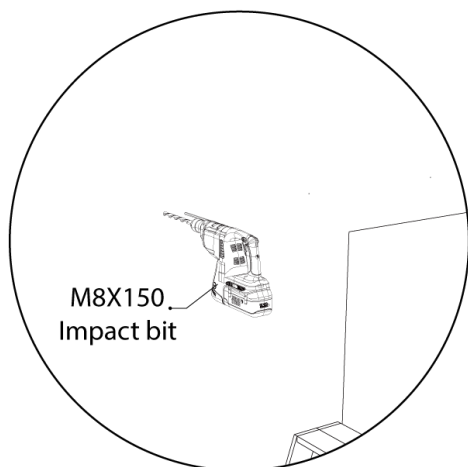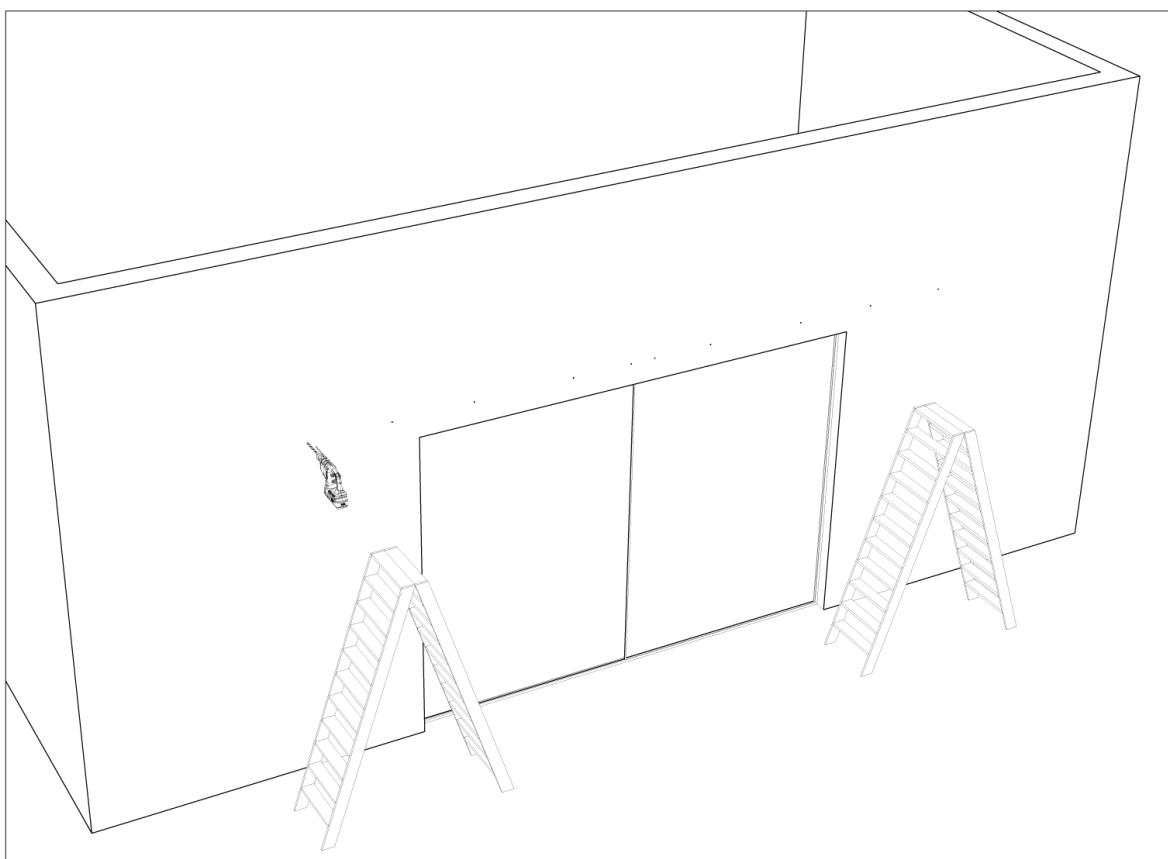


Percer les trous marqués au mur, à l'aide d'un perforateur et d'un foret M8x150.

Repositionner la poutre murale **BO-2/BO-3** et la maintenir à niveau pour qu'elle soit bien droite.
Puis, insérer les chevilles **TO-1** comme indiqué sur le schéma.

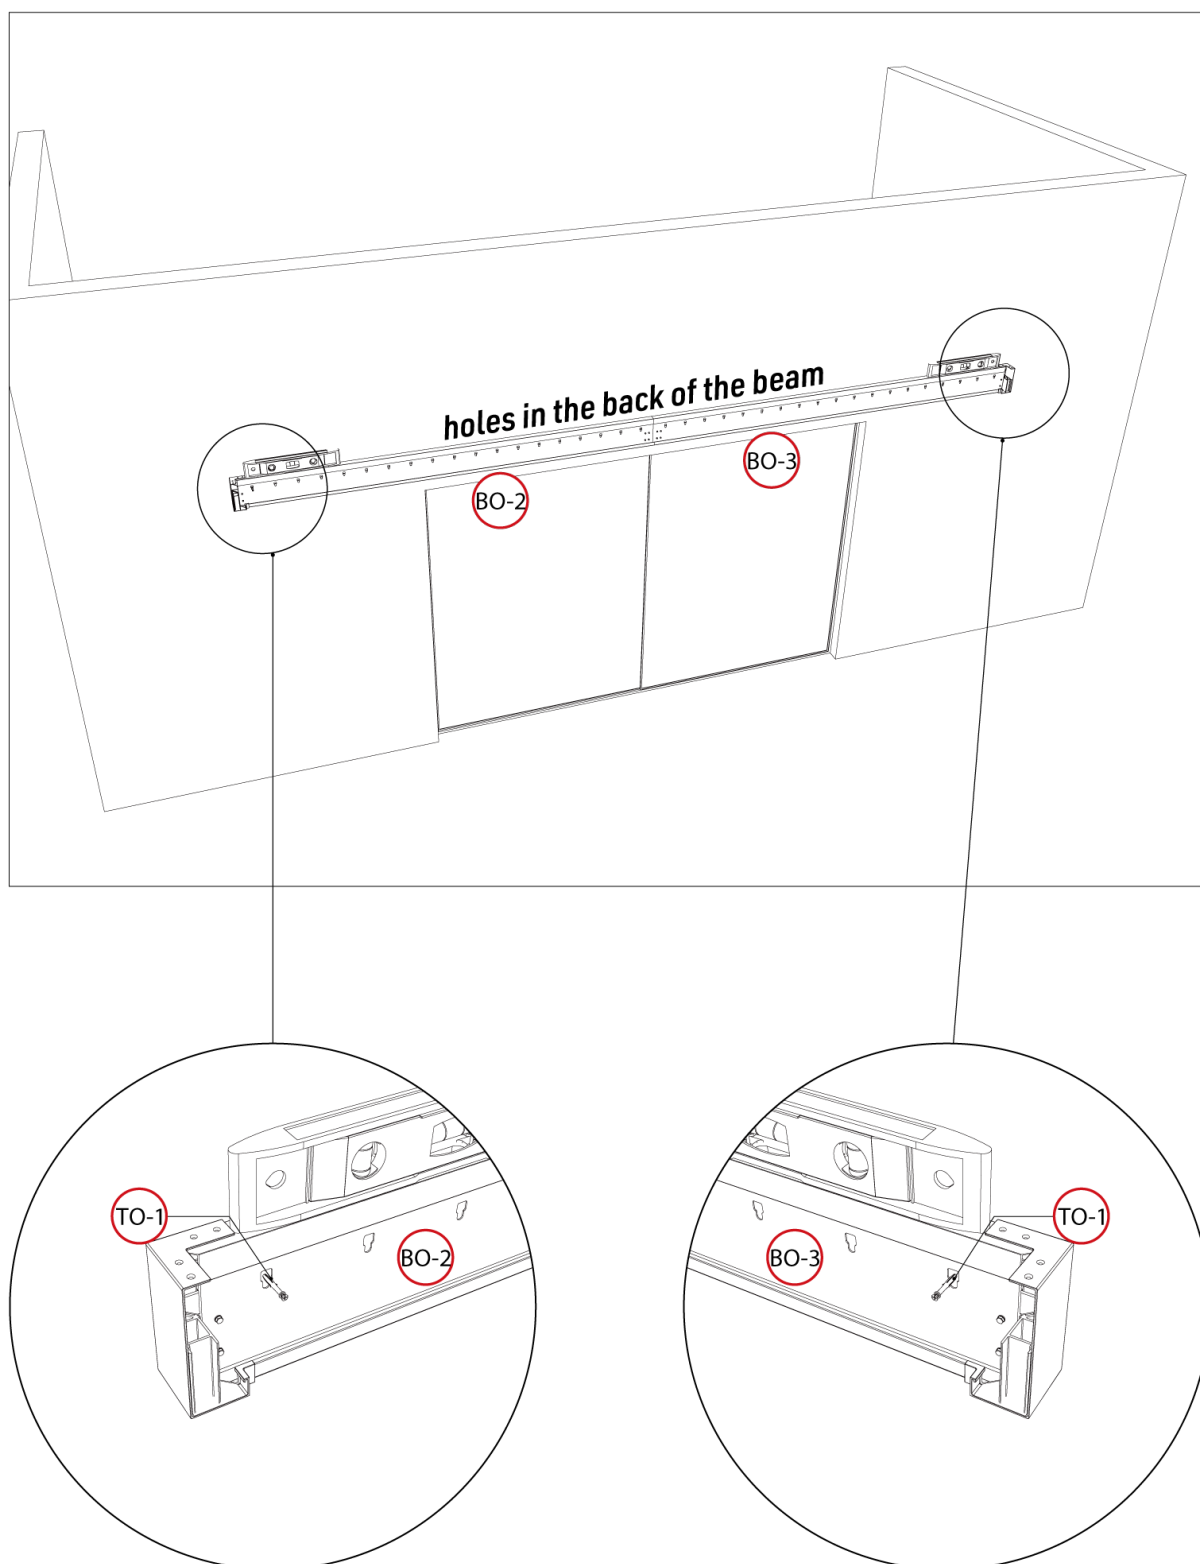


Fixer comme indiqué sur le schéma, les poutres **CO-1** et **CO-2** sur les poteaux **A0** avec les vis **Q0**, à l'aide d'une visseuse et de l'embout **Z0-4** ou de la clé Allen **Z0-3**.


Puis, raccorder l'ensemble à la poutre murale **BO-2/BO-3** en emboîtant à la pièce **EO-3**.

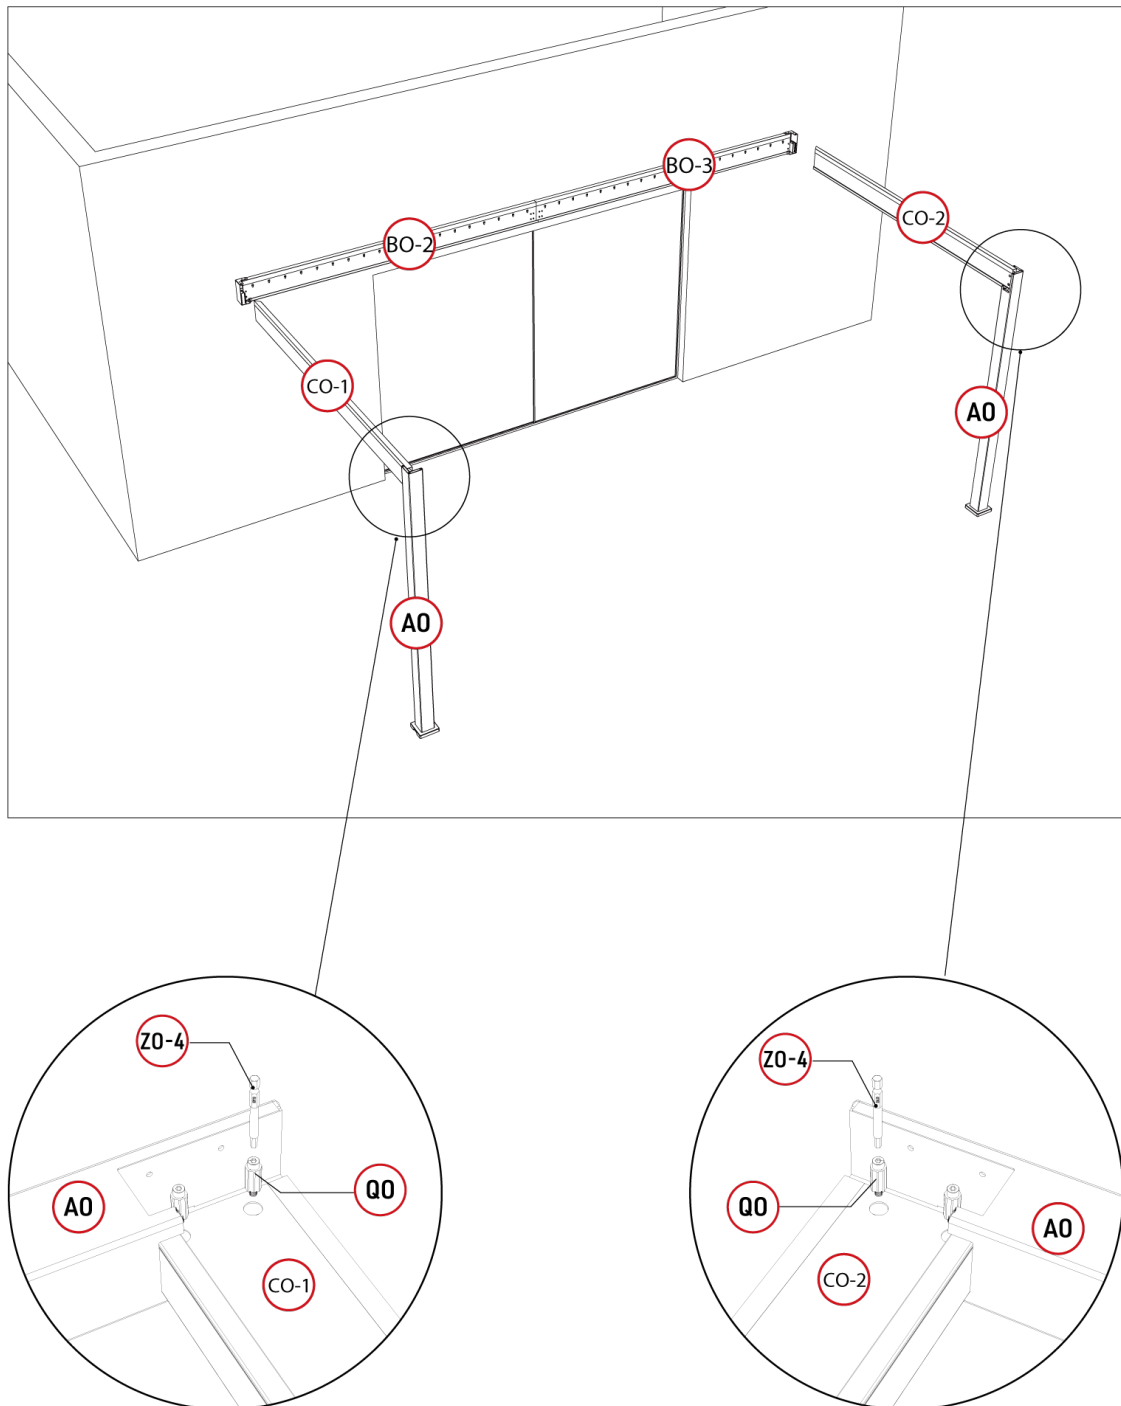

Fixer de chaque côté les poutres latérales **CO-1** et **CO-2** à la pièce **EO-3** avec les vis auto-perforantes **WO-1** comme indiqué sur le schéma, à l'aide d'une visseuse et de l'embout **ZO-7**.

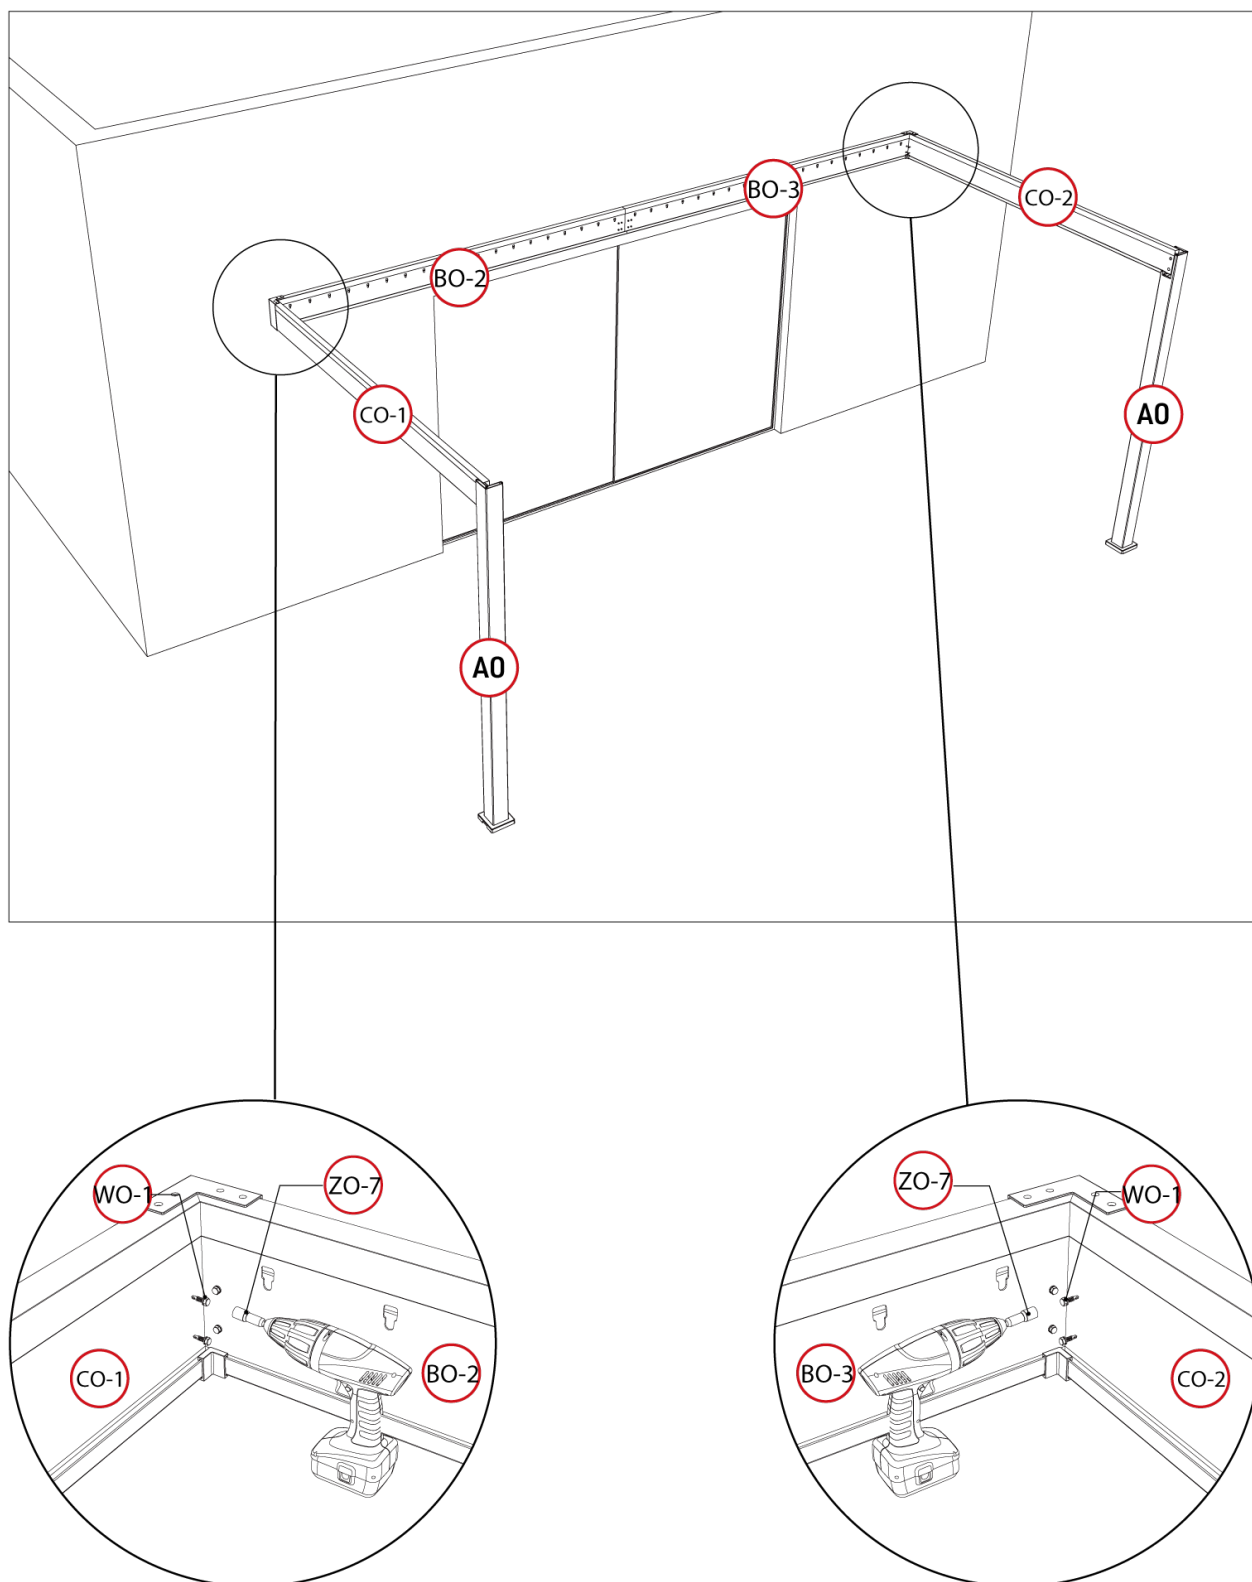


Pour refermer le cadre, fixer les poutres avant **BO** sur les poteaux **AO,AO-1,CO-1** et **CO-2** avec les vis **QO**, à l'aide d'une visseuse et de l'embout **ZO-4** ou de la clé allen **ZO-3**.

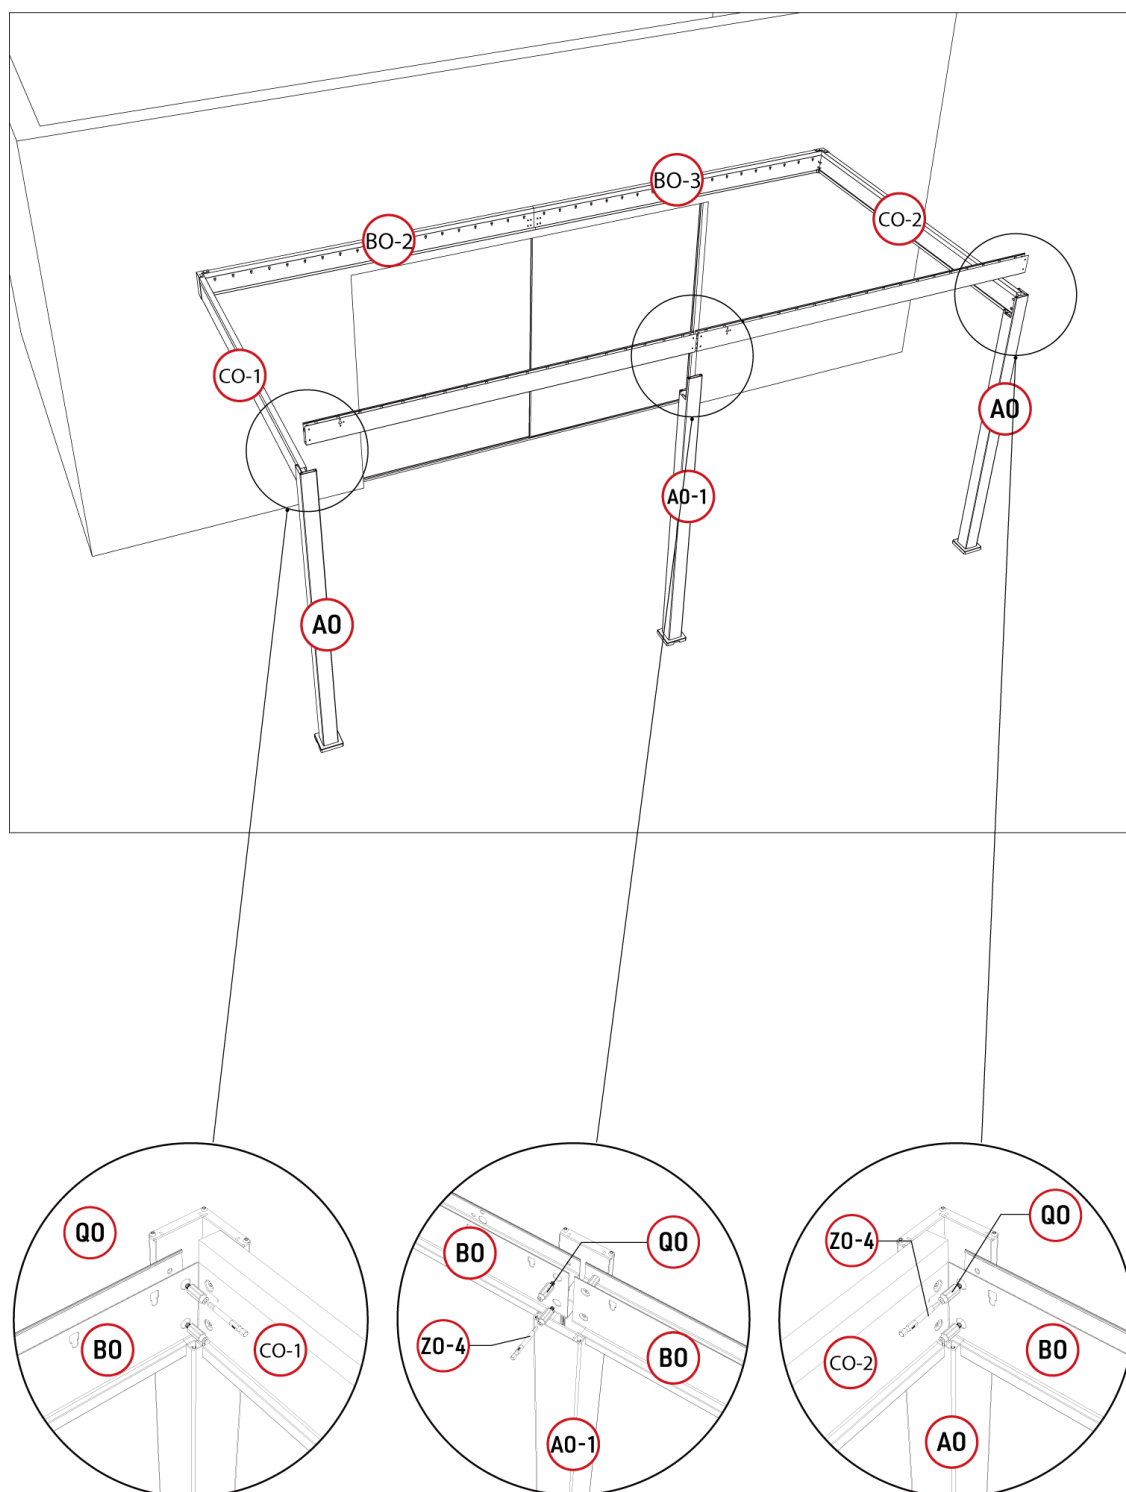

Fixer les pattes de raccordement **EO-2** dans le bon sens aux extrémités de la poutre centrale **EO**, avec les vis **WO**.

Fixer la pièce **EO-1** sur la poutre **EO** à l'aide des vis **WO-1** et de l'embout **ZO-7**.

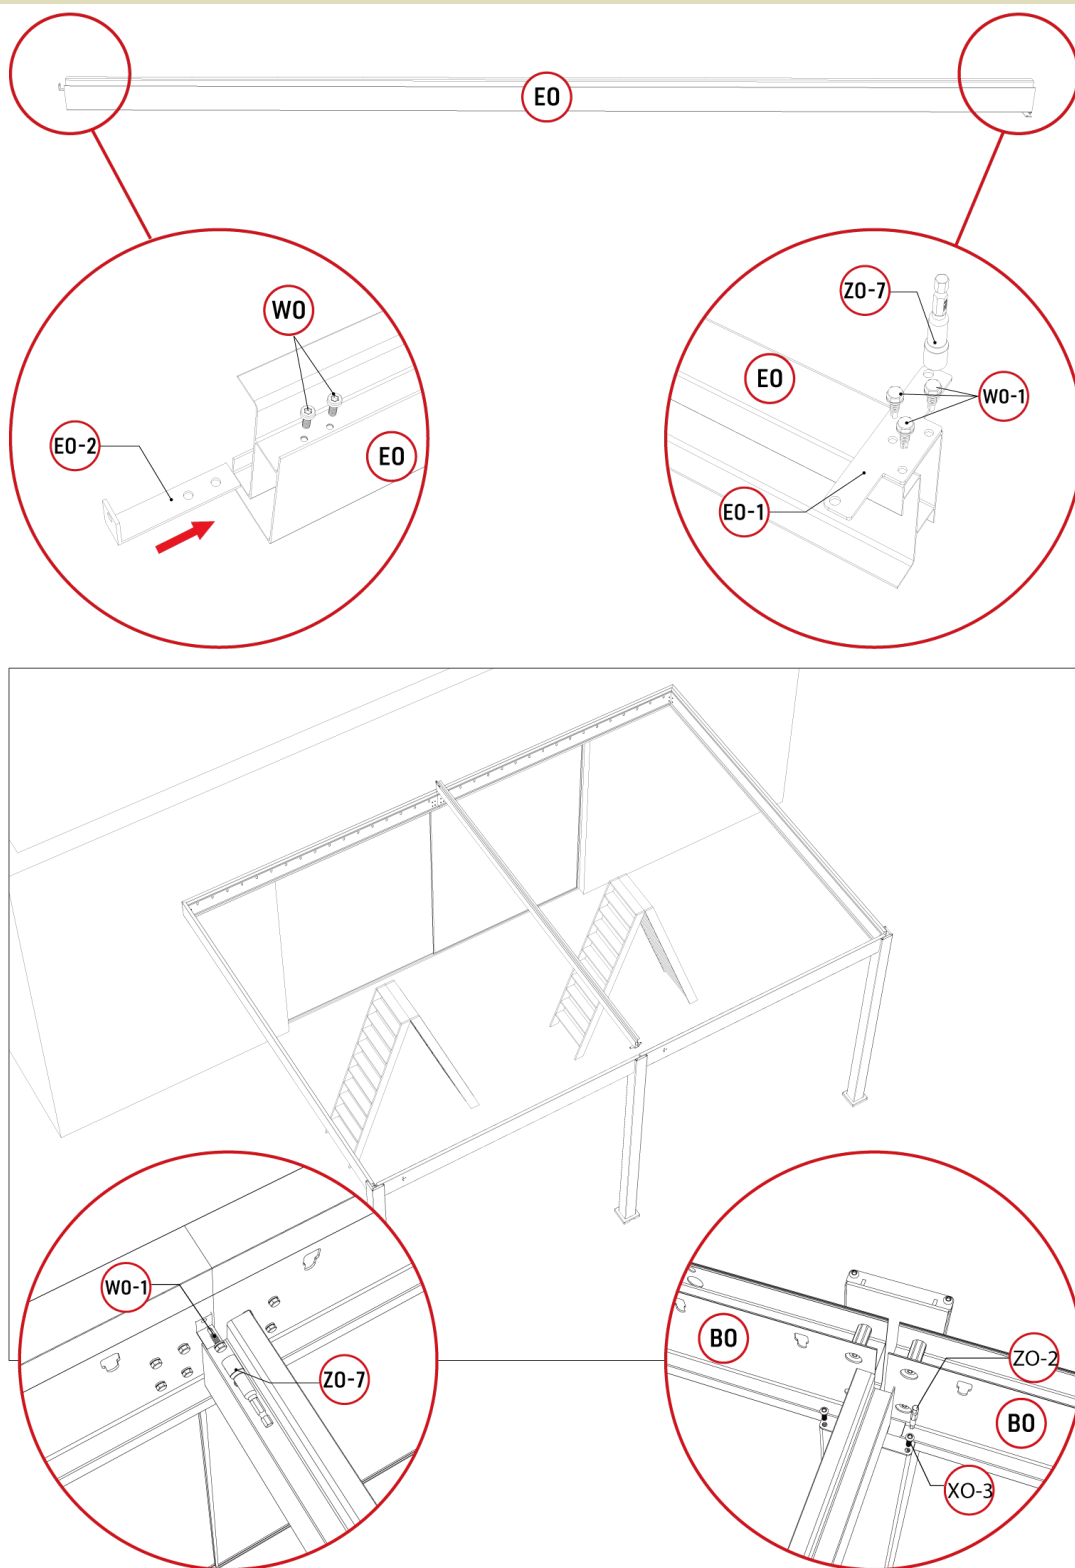

Positionner et caler la poutre **EO** au centre du cadre sur le poteau **AO-1**, puis à l'aide d'une visseuse et de l'embout **ZO-7**, fixer le raccord **EO-2** sur les poutres **BO-2** et **BO-3** avec les vis auto-perforantes **WO-1**, comme indiqué sur le schéma.


Fixer la pièce **EO-1** sur le poteau **AO-1** à l'aide des vis **XO-3** et de l'embout **ZO-2**.

Constituer et fixer l'ergot correspondant à l'ensemble des pièces **XO**, **MO** et **UO** dans les caches lames **LO** et **LO-1**. S'assurer que l'ergot est bien installé dans le bon sens pour la pièce **LO** et pour la pièce **LO-1**, comme indiqué sur le schéma.


Utiliser une visseuse et l'embout **ZO-2** pour faciliter l'insertion du boulon **XO** dans l'écrou **UO**.

Pour ne pas être blessé et pour que l'opération ne soit pas trop difficile, nous recommandons de maintenir l'écrou avec la clé **ZO-5** durant cette manipulation.


LO ×36

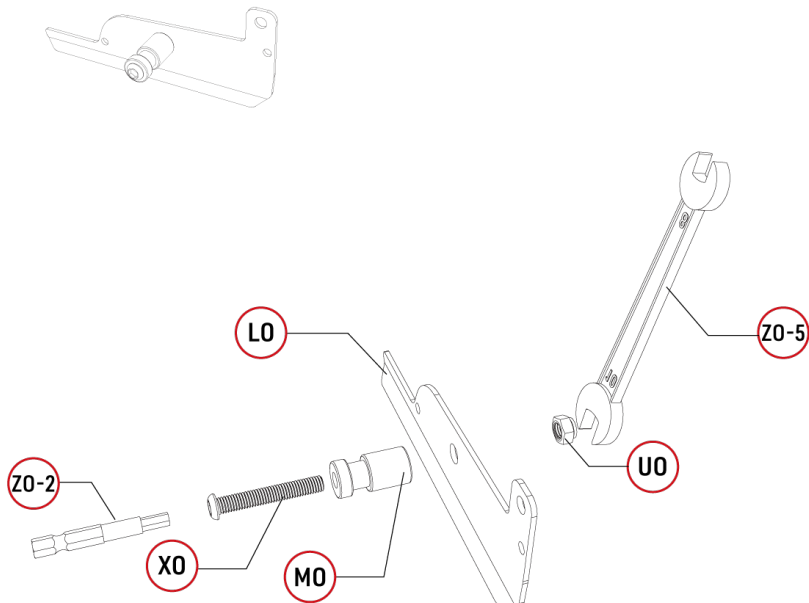


LO-1 ×38

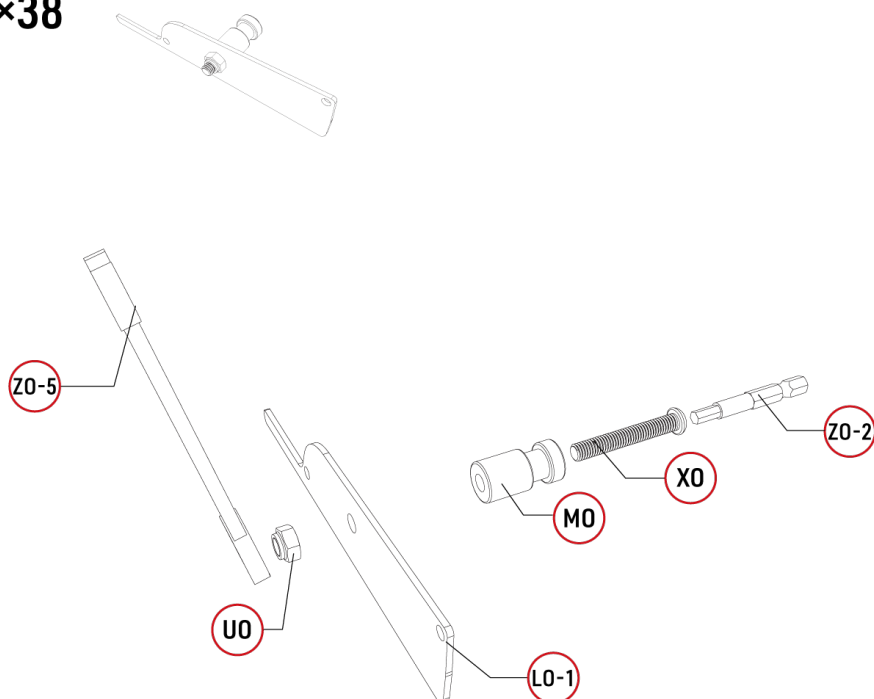


Positionner la lame principale **GO** dans le bon sens comme indiqué sur le schéma, puis fixer le cache lame principal **KO** à droite de la lame et **LO-1** à gauche, avec les vis **WO** à l'aide d'une visseuse et de l'embout **T20 ZO-6**.

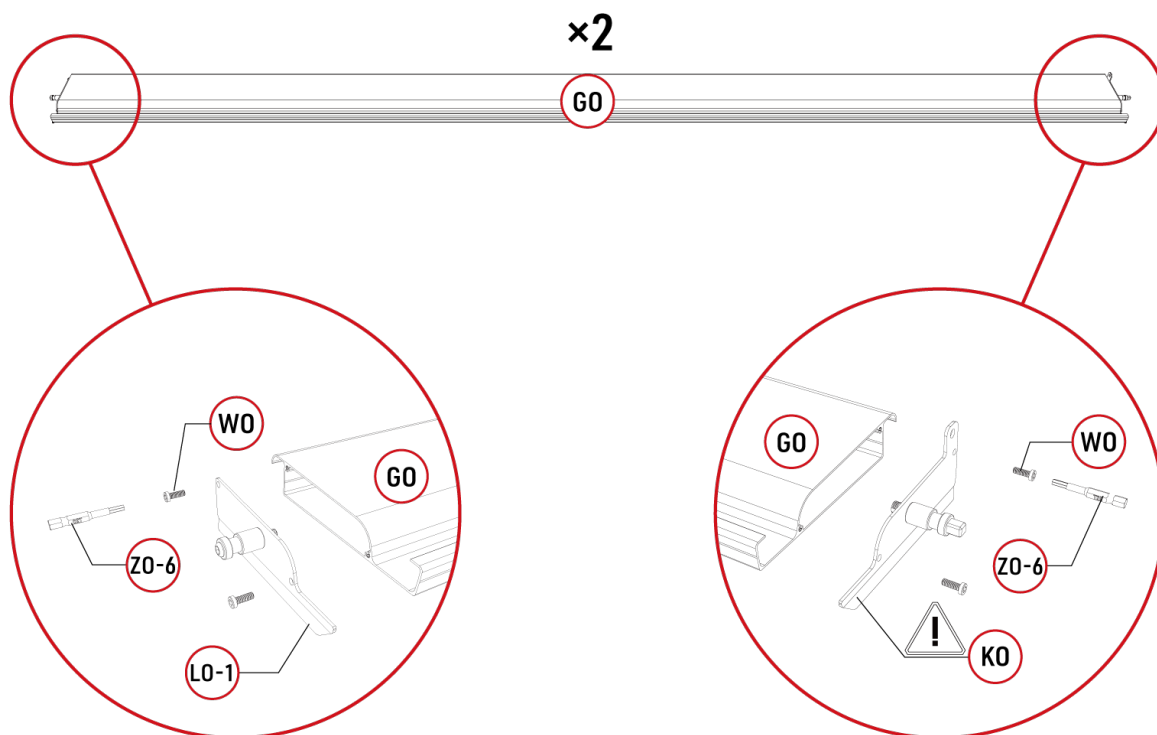

Répéter la même opération avec les autres lames **GO**, en fixant les caches-lame **LO-1** à gauche et **LO** à droite.

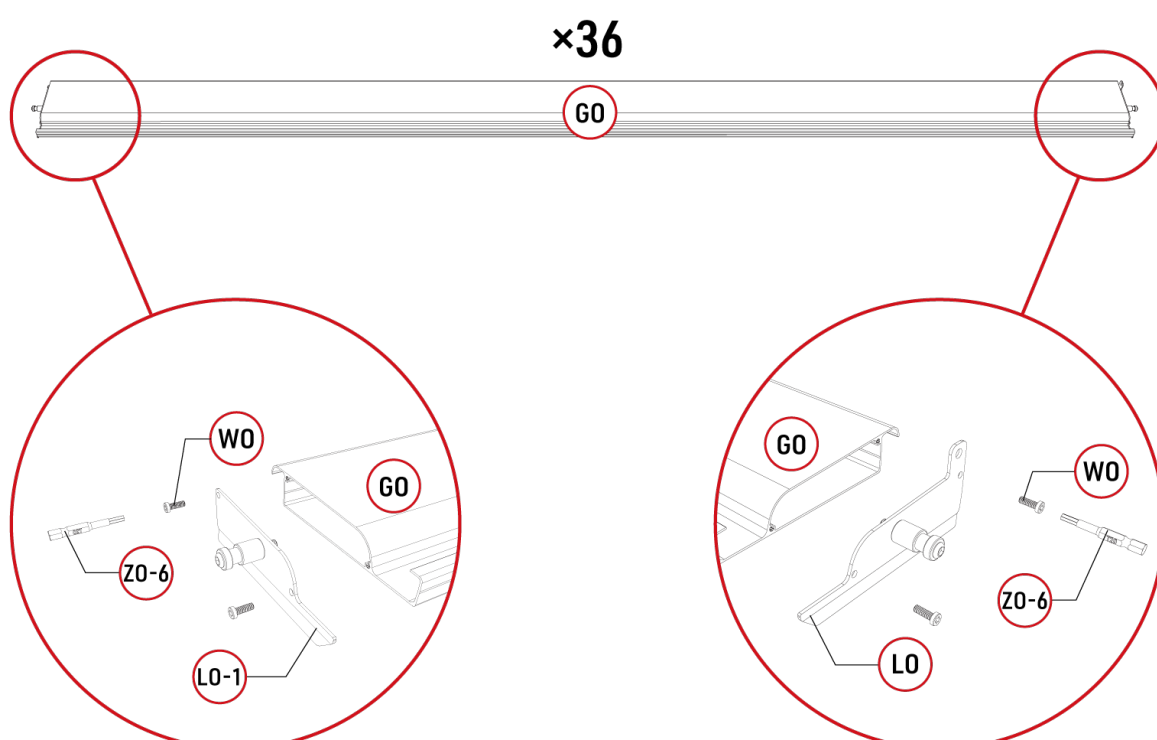


Installer les lames principales en seconde position de l'endroit prévu à cet effet sur la pergola, en commençant du côté de la manivelle pour former le toit.

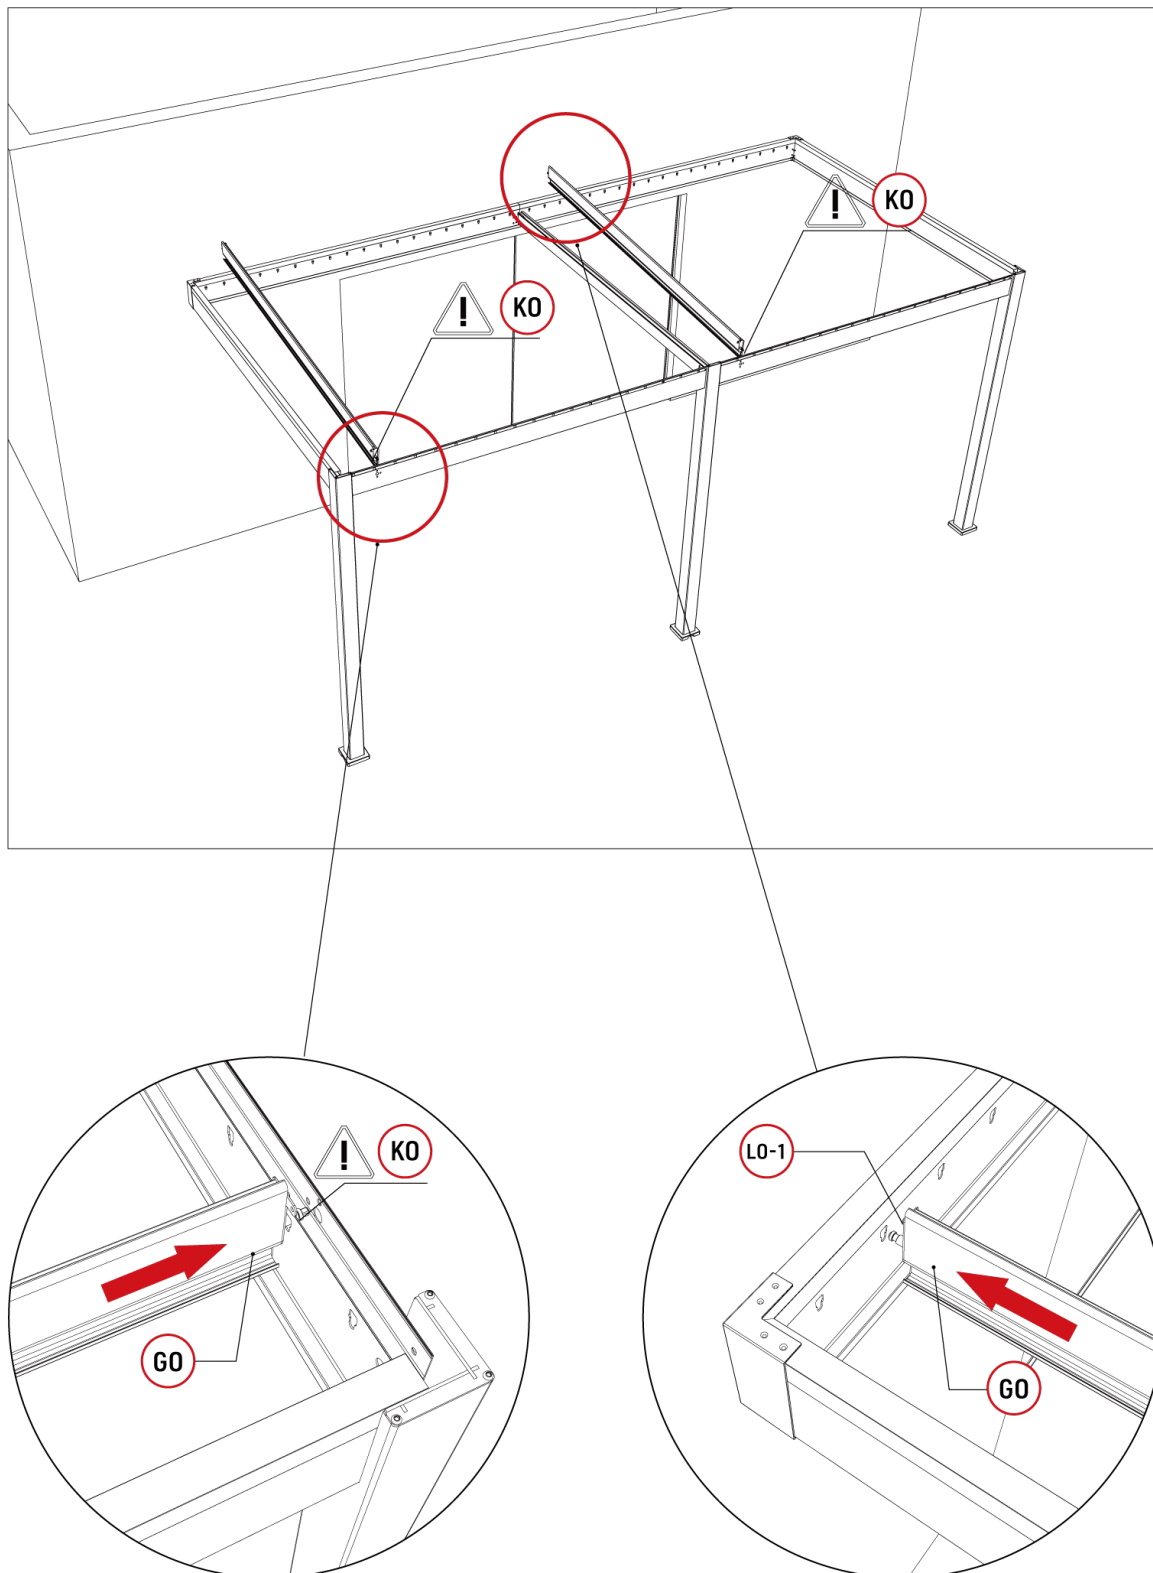

Insérer le cylindre **PO** dans la gearbox **NO** et au travers de la poutre, puis pousser jusqu'à emboîtement avec l'ergot de la lame principale.

Associer et visser la première partie du boîtier **OO** avec la gearbox **NO** sur la poutre principale **BO**, avec les 3 boulons **YO**, à l'aide de la clé Allen **ZO-3** ou d'une visseuse et de l'embout **ZO-4**.




S'assurer du bon fonctionnement du mécanisme manuel, en faisant une rotation de la lame vers la droite, puis vers la gauche à l'aide de la manivelle **HO**.

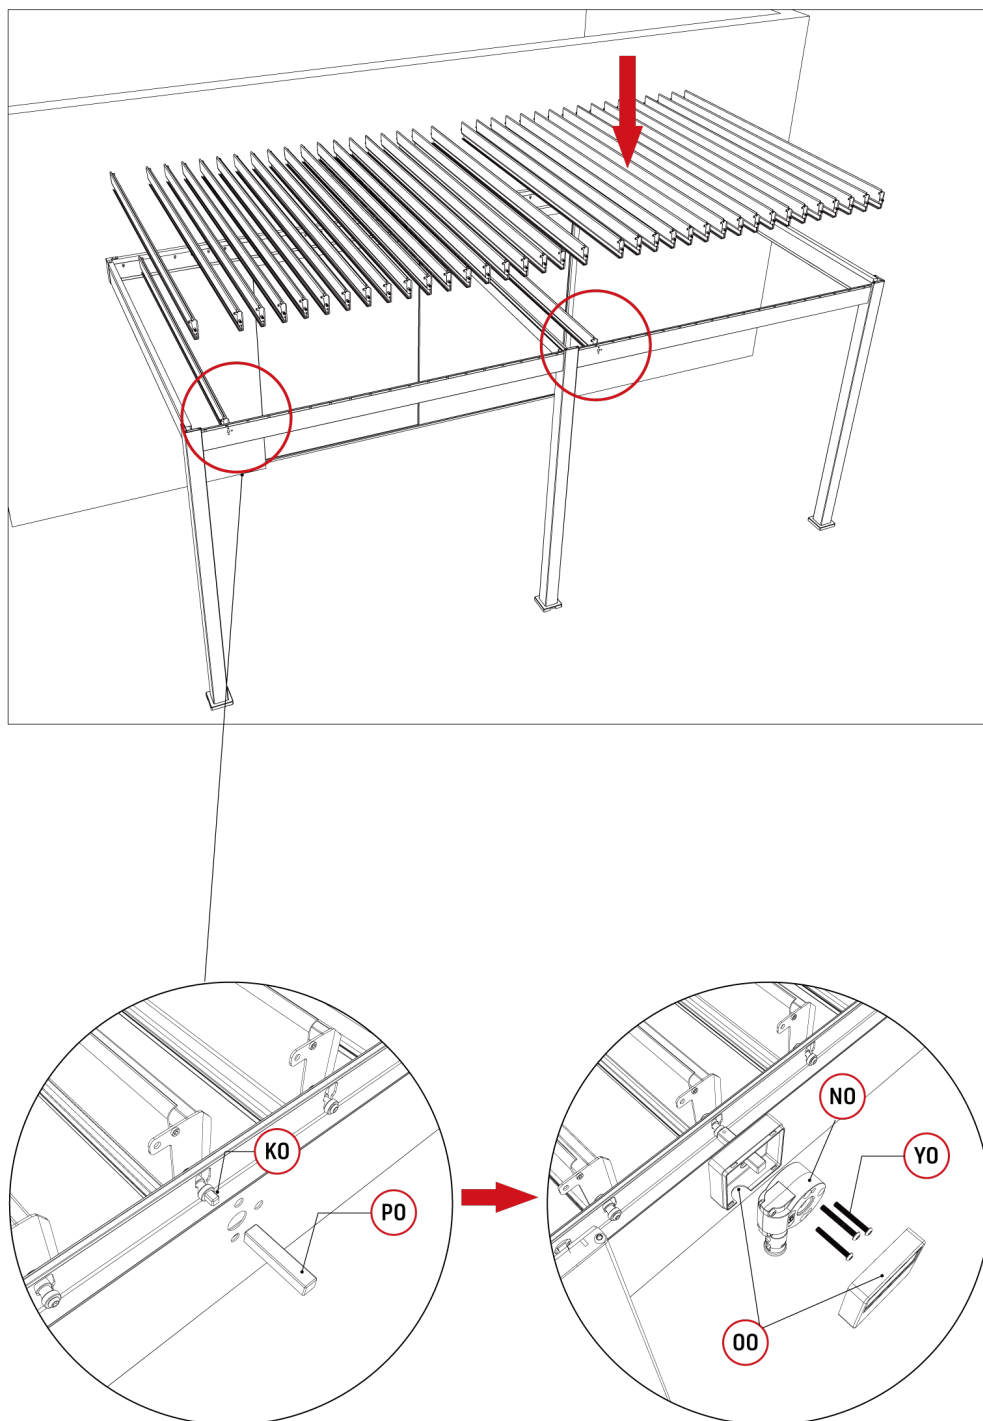



Répéter l'opération sur la seconde poutre avant.

Mettre la lame en position verticale, afin d'installer les autres lames les unes après les autres.

Fixer la barre de connexion **FO** sur toutes les lames avec les rondelles **VO** et les écrous **UO**, à l'aide d'une visseuse et de l'embout **T20 ZO-6** et de la clé **ZO-5** pour maintenir l'écrou.

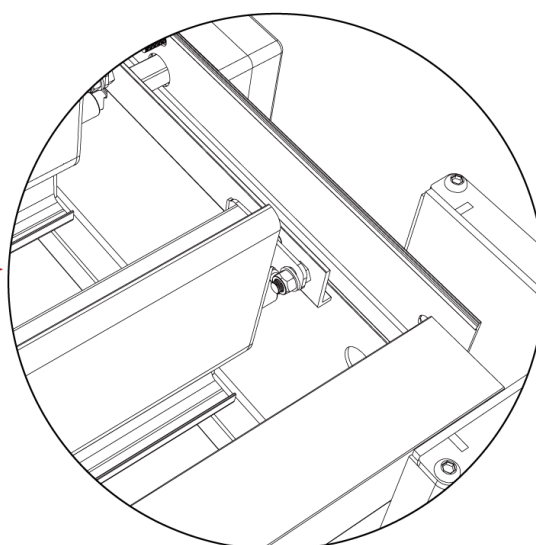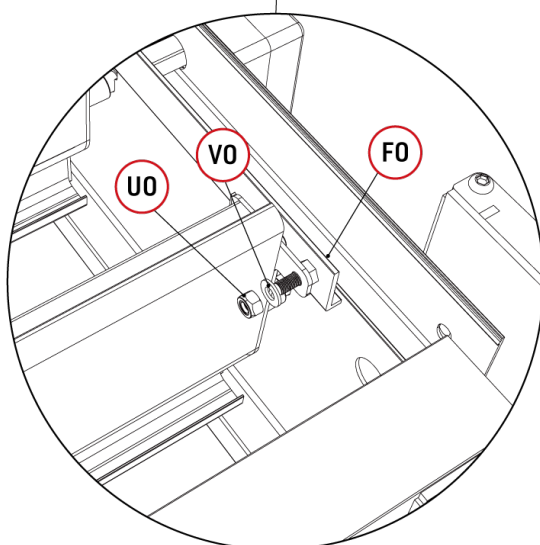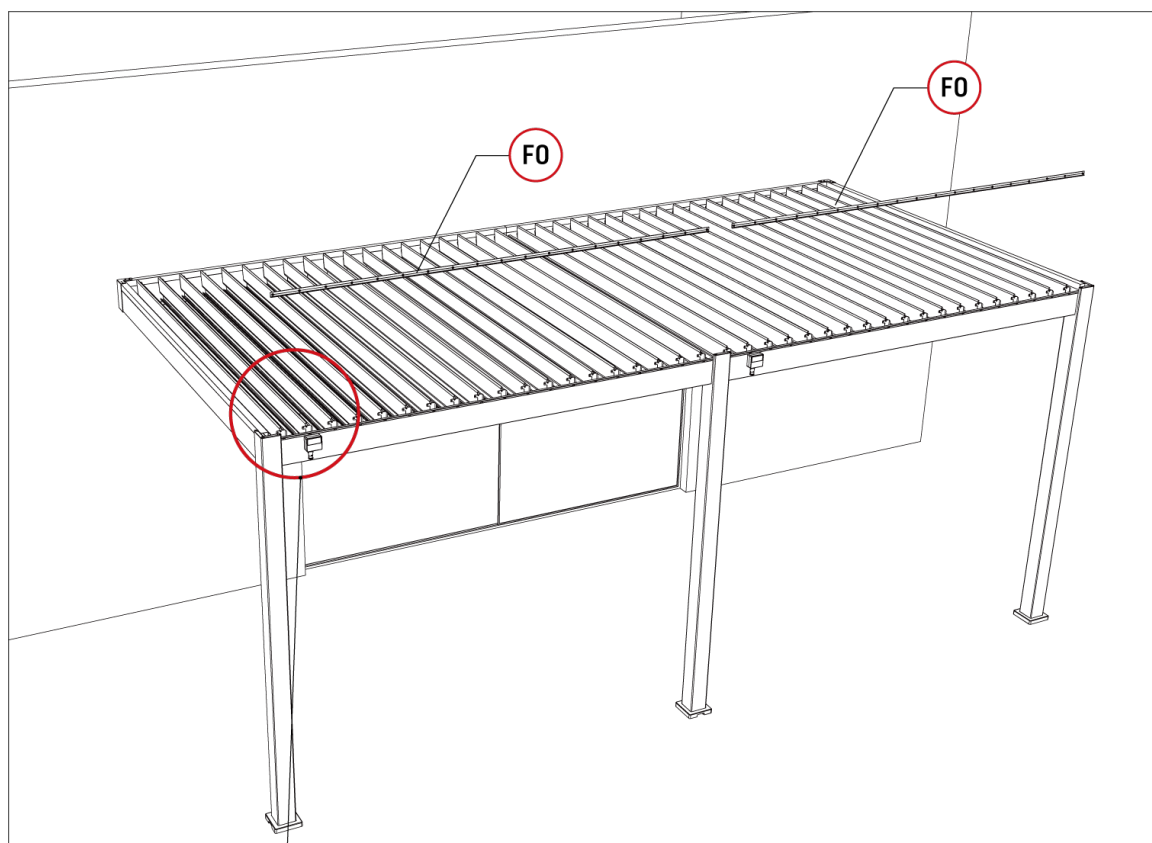

Installer et emboîter les extensions **DO** sur les poutres **BO** comme indiquées sur le schéma.

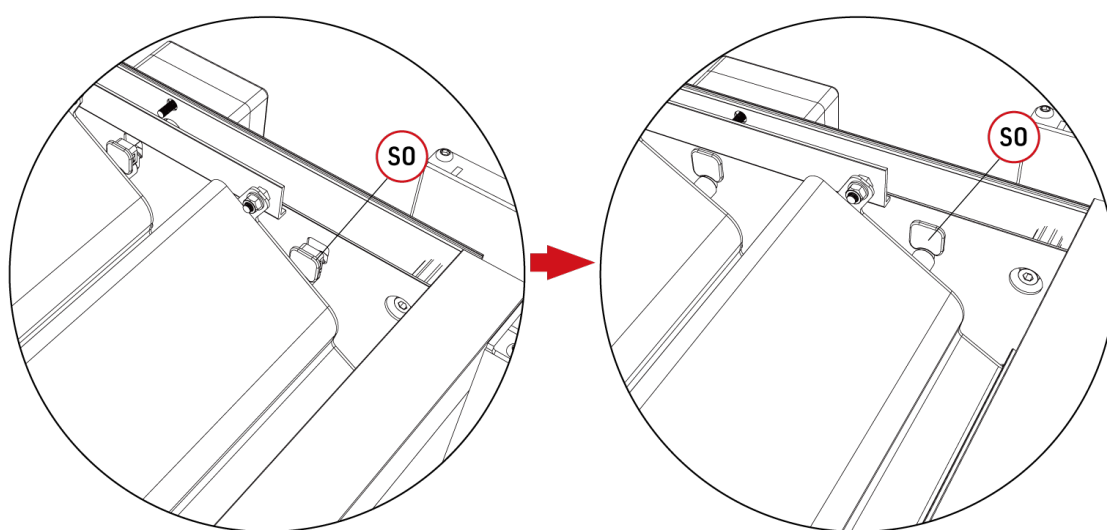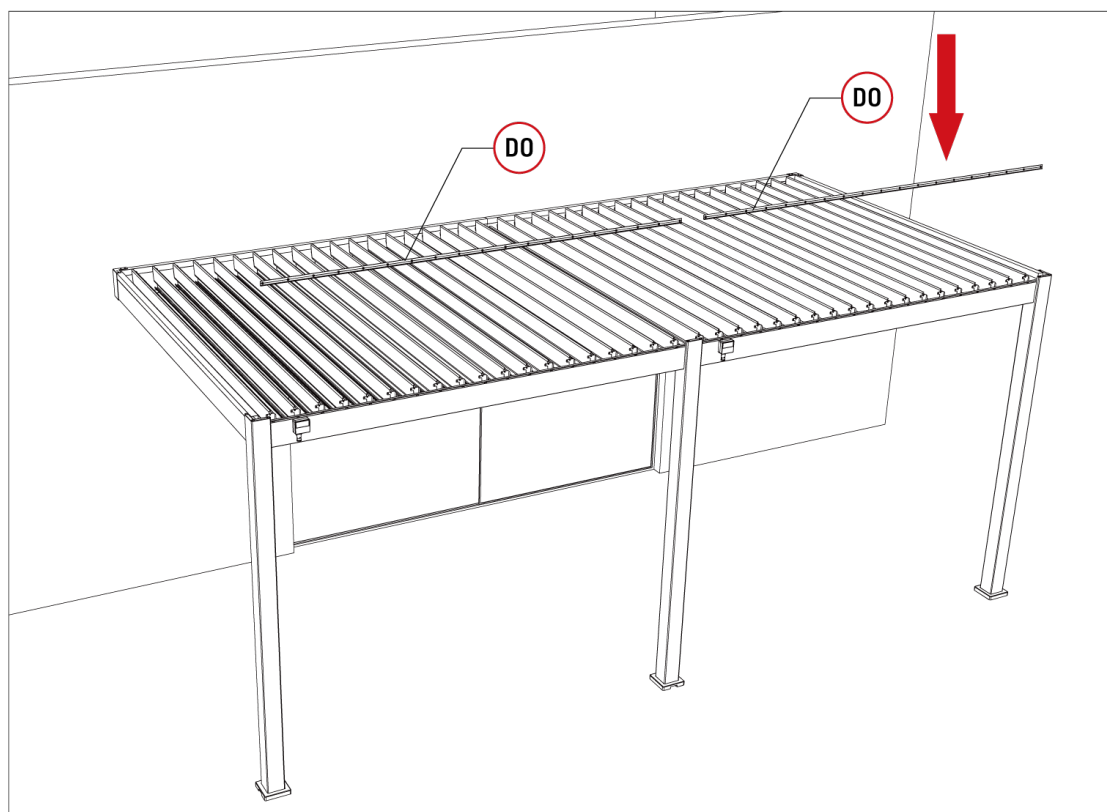

Puis, insérer les cales demi-lune **SO**. L'ouverture en demi-lune doit se situer sur la partie inférieure de la cale.

Insérer les boutons de finition **RO** pour masquer les trous situés dans les coins du cadre, comme indiqué sur le schéma.

Puis, emboîter la seconde partie du boîtier **OO** pour le refermer et terminer l'installation.

Fixer la pergola sur un sol dur, plat en béton et à niveau, avec les chevilles à expansion **TO** à l'aide d'un perforateur et d'un foret 12mm (non fourni).

